


QUICK REFERENCE GUIDE

WHIRLPOOL® TOP LOADING WASHING MACHINE

CONTROL PANEL AND FEATURES

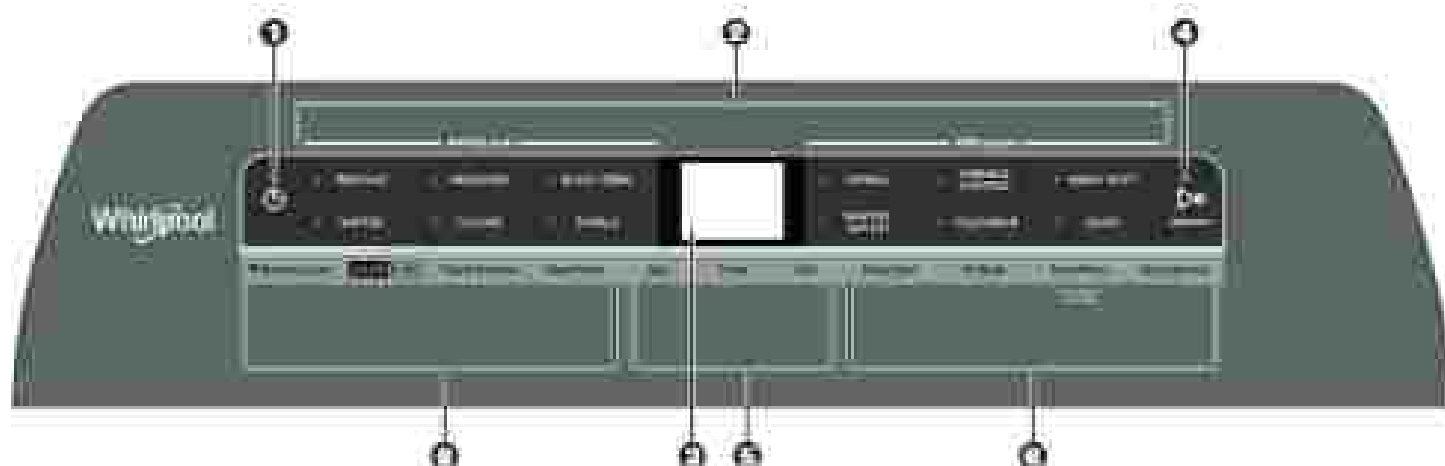

Appearance may vary depending on model.

1 POWER

Touch to turn on/off or to stop/pause a cycle.

2 WHAT TO WASH/HOW TO WASH

First select a cycle from the "What to Wash" and then select the "How to Wash" to get the best combination cycle available for the type of items you are going to wash. See "Cycle Guide" for cycle details.

3 LCD TIME/STATUS DISPLAY

The display shows the time required for the cycle to complete. Factors such as load size and water pressure may affect the time shown in the display. Tightly packed loads, unbalanced loads, or excessive suds may cause the washer to adjust the cycle time as well.

If you have set a delay start to the cycle, the display will show the delay time adjusted.

NOTE: If the washer detects an out-of-balance condition it may pause and attempt to correct the situation. During this time "OOB" will briefly be displayed.

ADD GARMENT

When Add Garment is lit, you may pause the cycle, open the lid, and add items. Touch and hold the START/PAUSE button to start the cycle again.

5 START/PAUSE

Touch and hold the START/PAUSE to start cycle. Touch during a cycle to pause cycle and unlock lid.

NOTE: If machine is spinning it may take longer to unlock lid.

6 CYCLE MODIFIERS (Not all modifiers are available on all cycles)

SPIN

Touch to modify the cycle's available spin speeds (Off, Medium, Fast).

TEMP

Touch to modify the cycle's available water temperatures (Tap Cold, Cold, Cool, Warm, Hot).

SOIL

Touch to modify the cycle's available soil levels. Increase soil level for heavily soiled items and decrease soil level for lightly soiled items (Extra Light, Light, Normal, Heavy, Extra Heavy).

4 CYCLE OPTIONS (Not all options are available on all cycles)

REMOTE ENABLE

Touch each time you want to remotely control via the Whirlpool® app. Follow the instructions in the "get the Whirlpool® app and get connected" section below for more details. Opening the lid cancels "remote enable".

LOAD & GO® Bulk Dispenser

The Load & Go® dispenser holds 16 oz. of detergent and determines the best time and amount to add detergent to the load. See "Using the Dispenser" section for more information.

FABRIC SOFTENER

Touch "Fabric Softener" button to let the machine know when you have added fabric softener to the appropriate dispenser.

DEEP WATER

Touch "Deep Water" button to add more water to the washer from the cycle's water sensor level (Auto, Medium, High, Max Fill).

NOTE: Expect longer cycle times due to extended fill times when using the Deep Water option.

DELAY START

Touch to delay the start of the wash cycle for up to 12 hours.

PRE-SOAK

Touch to add a pre-soak period to any cycle to help loosen tough stains. The washer will fill, pause to soak, and then begin the selected cycle (15 min, 30 min, 60 min, 120 min).

EXTRA RINSE

Touch to automatically add a second rinse available on most cycles.

CYCLE SIGNAL

Touch to turn the end of cycle signal on/off and adjust the tone volume when a button is touched.

MORE OPTIONS

- Drain & Spin
- Rinse & Spin
- Clean Washer with Refresh®
- Favorite Cycle

GET THE WHIRLPOOL® APP AND GET CONNECTED



With your mobile device download the Whirlpool® app. You can get subscription and connectivity instructions, terms of use, and privacy policy at www.whirlpool.com/connect or in Canada www.whirlpool.ca/connect.

Once installed, launch the app and you will be guided through the steps to subscribe and create your user account to connect to your appliances. If you have any problems or questions, call Whirlpool® Connected Appliances at 1-866-333-4591.



USING YOUR WASHER

⚠ WARNING

Fire Hazard

Never place items in the washer that are drenched with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

1 SORT & LOAD LAUNDRY
See Loading Recommendations section below.

2 ADD THE DETERGENT & LAUNDRY PRODUCTS TO DISPENSERS*

Dispenser Drawer Detergent Dispenser

Remove inside tray for powder detergent.

3 TOUCH POWER TO TURN ON THE WASHER

4 SELECT THE DESIRED CYCLE FOR YOUR LOAD*

5 ADJUST CYCLE SETTINGS, IF DESIRED*

6 SELECT ADDITIONAL OPTIONS*

7 TOUCH AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE


*NOTE: Not all cycles, settings or options are available with all models.

LOADING RECOMMENDATION



For best performance, it is recommended to load items by dropping them in loose heaps evenly around the washplate and agitator. Do not lay items length-wise around the washplate or agitator.


PRETREATING BEFORE RUNNING A WASH CYCLE

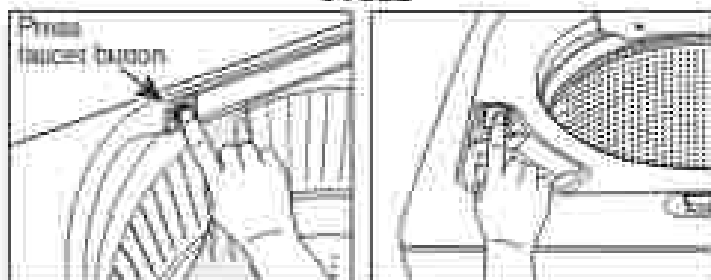

Water Faucet Operation

- Press the faucet button once to turn on and press again to turn off.
- Faucet will automatically shut off after 30 minutes or when max water level is reached.
- Water will automatically drain if water level becomes too high or if the lid is left open for 10 minutes.
- On Load & Go™ models when the faucet is on touch TEMP button to adjust water temperature or touch LOAD & GO button to manually dispense a dose of detergent.


USING THE PRETREAT FABRIC BRUSH

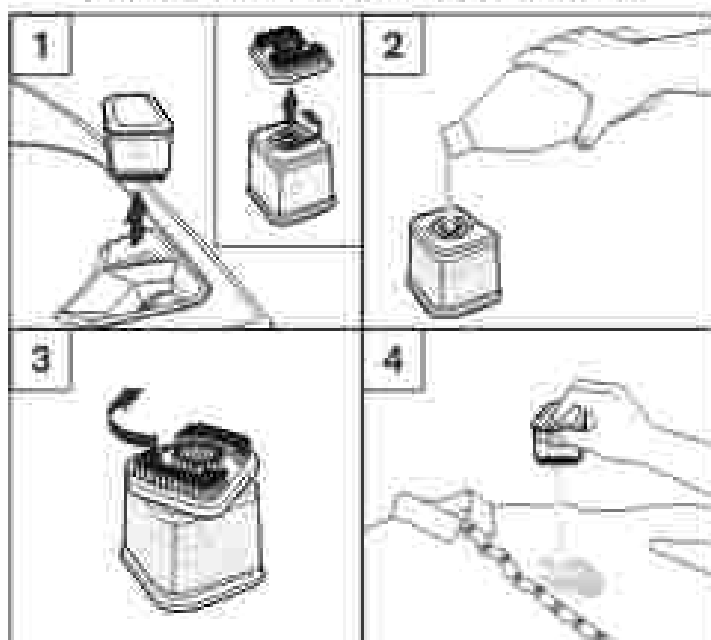

1. Turn brush from body to open.
2. Add liquid laundry detergent.
3. Turn to close.
4. To dispense detergent from fabric brush, push button.

WARNING: Do not wash water-resistant or water repellent type clothing. Failure to closely follow these instructions may result in an abnormal vibrating and out-of-balance condition that could result in physical injury, property damage and/or appliance damage.

MORE WATER WHEN YOU WANT IT

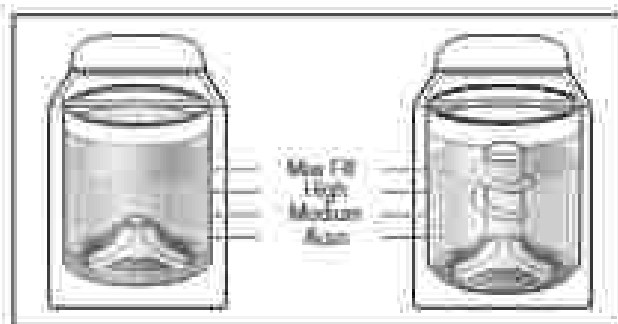

Auto Sensing & Deep Water Wash


- The washer has been designed and optimized to provide a thorough cleaning using less water to conserve energy and resources. The washer will automatically adjust the water level to the optimal amount for a High Efficiency wash of the detected load size.
- Touch "Deep Water" to add more water to the wash load.
- There are four levels of Deep Water: "Auto", "Medium", "High", "Max Fill".
- Not all levels are available on all cycles.
- As the washer clumps and moves the load, the level of the items will settle in the basket. This is normal, and does not indicate that more items should be added.

IMPORTANT: You will not see a full basket of water as with older, less efficient washing machines. It is normal for some of the load to be above the water line.

USING THE DISPENSER*

- Load & Go™ feature will default On for each cycle unless disabled.
- Touch LOAD & GO button to view detergent dispensing options.
- Hold LOAD & GO button on the control panel to choose a detergent concentration between 2X and 10X. Hold for 3 seconds.
- Pull the drawer completely out for easy refilling.

*On models equipped with Load & Go Dispenser Drawers.

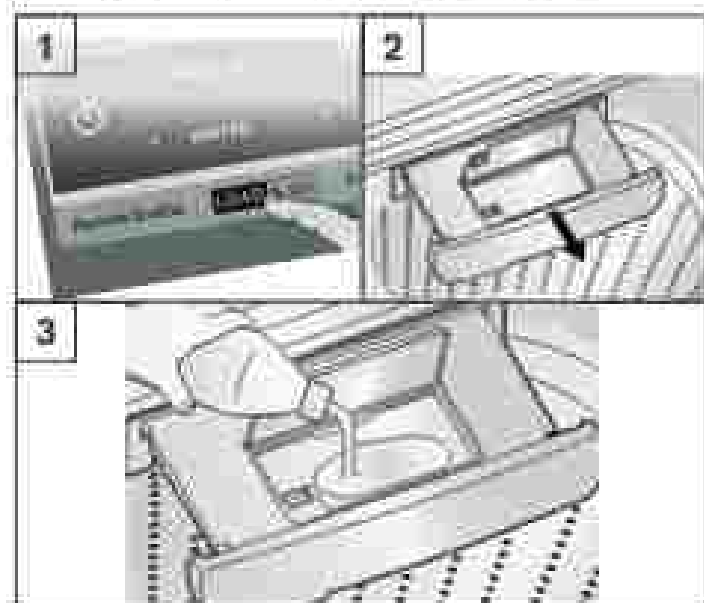

CYCLE GUIDE

Your Whirlpool® washer has a unique user interface to help you select the best cycle you need for your load. The "What to Wash", "How to Wash" layout guides you to the optimal cycle in two easy steps.

First determine what items are in the load that you are trying to wash. Use that to guide your "What to Wash" selection. Then determine how you want the washer to wash them and select the appropriate "How to Wash" selection. See chart below for more details.

For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being washed.

R – Recommended Cycle

A – Alternate Cycle

Blank – Cycle is available but not optimal

		How do you want to wash?					
		"How to Wash" Cycle Selection					
What do you want to wash?		Normal	Wrinkle-Control	Heavy Duty	Sanitize with Oxi	Cold Wash	Quick
		Strong Detergent	Reduce Wrinkles	Powerful Soil Removal	Eliminate Bacteria*	Energy Saving	Fast
Control Panel	Regular	R	A	A	A	A	A
Mixed		R	A	A	A	A	A
Polishes		R	A	A	A	A	A
Sweatshirt		R	A	A	A	A	A
T-Shirts		R	A	A	A	A	A
Active Wear	Colors	R	A	A	A	A	
Bright Colors		R	A	A	A	A	A
Fluorescent Casual		A	R	A	A	A	A
Canvas		A	R	A	A	A	A
Dark Colors		R	A	A	A	A	A
Dark Shirts/Pants		A	R	A	A	A	A
Jeans		R	A	A	A	A	A
No-Iron Fabrics		A	R	A	A	A	A
Baby Clothes	Whites	R	A	A	A		
Handkerchiefs		R	A	A	A		A
Knitwear		R	A	A	A		A
Socks		R	A	A	A		A
Tablecloths		R	A	A	A	A	A
Undergarments		R	A	A	A	A	A
White Clothing		R	A	A	A		A
White Shirts		R	A	A	A		A
White Towels		R	A	A	A		A
White T-Shirts		R	A	A	A		A
Iron	Delicates	R	A	A	A	A	A
Delicates		R	A	A	A	A	A
Handwash Fabrics		R	A	A	A	A	A
Lingerie		R	A	A	A	A	A
Machine Wash Silks		R	A	A	A	A	A
Wool		R	A	A	A	A	A
Blankets	Rugby Items	R	A	A	A	A	A
Coats & Jackets		R	A	A	A	A	A
Cushions		R	A	A	A		A
Machine Wash Curtains		R	A	A	A	A	A
Machine Wash Slip Covers		R	A	A	A		A
Non-Rubber Used Rugs & Mats		R	A	A	A		A
Shoes		R	A	A	A		A
Sleeping Bags		R	A	A	A		A
Dish Cloths	Towels	R	A	A	A		A
Towel Cloths		R	A	A	A		A
Towels		R	A	A	A		A

*Use this cycle to decrease 99.9% of bacteria when used in conjunction with Oxi additive. Proper cycle settings must be used to achieve proper sanitation. Be sure to add an Oxi product to the loaders before starting cycle.

NOTE: For models with removable agitators, normal cycle is recommended for washing normally soiled cotton or linen clothes. For clothes washer's performance energy consumption was tested on the Normal cycle with all wash temperatures, solenoids, and water fill levels covered in the cycle. It was tested at a Door Appliance Research Water Fill Control System clothes washer. The settings at shipped are Normal cycle, Warm Wash and Auto Water level. For models with a removable agitator, testing was conducted with the agitator installed.

WASHER ICONS

Image	Description	Status
	Door Locked	Alert State
	Load & Go Warning	Off - Cool Cycle
		Off - Always
		Detergent Low
	Remote Enable	On
	Delay Start	On
	PreSoak	On
	Deep Water	On - Auto
		On - Auto Medium
		On - Auto High
		On - Max Fill
	Fabric Softener	On
	Extra Rinse	On
	Load & Go	20%
		70%
		Full

NOTE: Not all features and options are available on all models.

Image	Description	Status
	Smartgrid, Peak rates, in effect	On
		Smart Delay
		Smart Pause
	WiFi Status Indicator	Connected
		Disconnected
	Fabric Softener	Off
	Extra Rinse	Off
	PreSoak	Off
	Favorite Cycle	
	Download & Go Cycle	
	Cycle Signal	Off
		Low
		Medium
	Clean Washer	High
		
		
	Remote Enable	Off
	EcoSet	On
		Off


ASSISTANCE OR SERVICE AND ADDITIONAL INFORMATION

For detailed installation instructions and maintenance information, winter storage and transportation, please see the **INSTALLATION AND CARE INSTRUCTIONS MANUAL** included with your machine.

For detailed product dimensions, please see the **DIMENSION GUIDE** that can be found at www.whirlpool.com/owners or in Canada www.whirlpool.ca/owners.

For information on any of the following items, please visit www.whirlpool.com/owners or in Canada www.whirlpool.ca/owners. This may save you the cost of a service call.

REGISTER PRODUCT	SCHEDULE SERVICE	HOW TO'S & FAQ	MANUALS & DOWNLOADS	ADD SERVICE PLAN	PARTS	ACCESSORIES
						

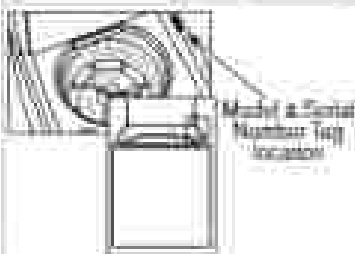

To speak with a customer service representative or if you have additional questions, call us toll free at **1-888-695-2002** or in Canada call **1-800-485-2002**.

You can write with any questions or concerns at:

Whirlpool Brand Appliances
Customer Experience Center
500 Benson Road
Garden Harbor, MI 49022-2602


Whirlpool Brand Appliances
Customer Experience Center
Unit 200-4750 Century Ave
Mississauga, Ontario L5N 0X7

Please include a daytime phone number in your correspondence.

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

LAVEUSE CHARGEMENT PAR LE DESSUS WHIRLPOOL®

TABEUAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

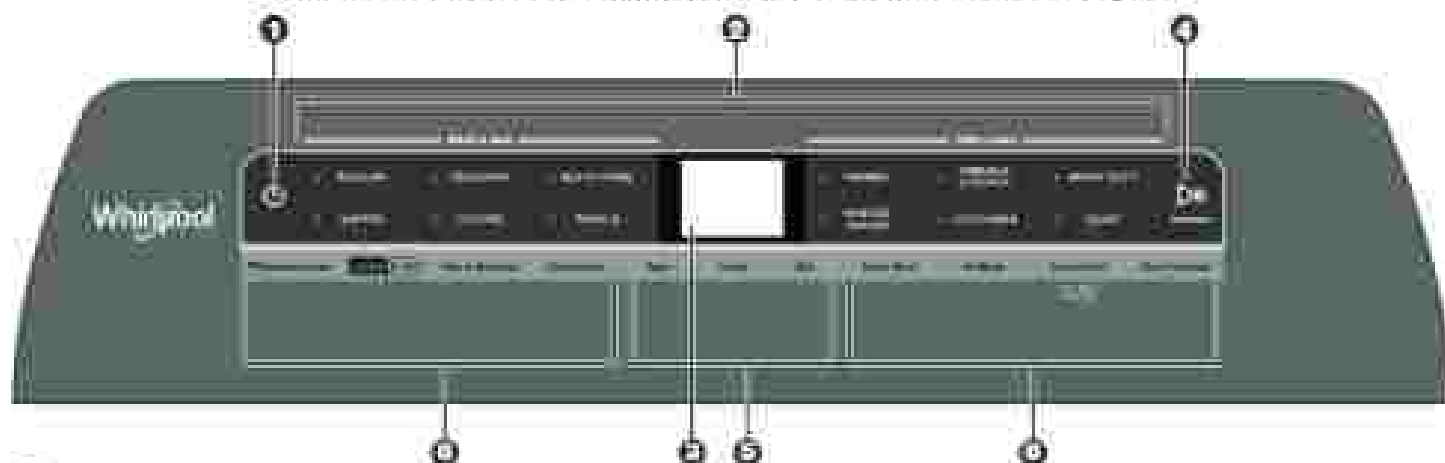

1 POWER (alimentation)

Toucher pour activer/désactiver ou pour arrêter/démarrer un programme.

2 WHAT TO WASH/HOW TO WASH (ARTICLES À LAVER/MÉTHODE DE LAVAGE)

Sélectionner d'abord un programme, dans la partie «What to Wash» (articles à laver), puis sélectionner un programme dans la partie «How to Wash» (méthode de lavage) pour obtenir la meilleure combinaison de programmes disponibles pour le type d'articles à laver. Voir le «Guide de programmes» pour plus de détails.

3 AFFICHEUR ACL DE DURÉE/STATUT

L'afficheur indique le temps résiduel à l'achèvement du programme. Des facteurs tels que la taille de la charge et la position de l'eau peuvent affecter la durée affichée. La lavasse peut également ajuster la durée du programme s'il s'agit de laver dans la charge, la charge est déséquilibrée ou si la machine pendule est reconnue. Si une mise en marche différente a été programmée, l'affichage indiquera la durée différente réglée.

REMARQUE : Si la lavasse détecte un déséquilibre, elle peut faire une pause et tenter de corriger la situation. Pendant ce temps, «OCE» s'affiche brièvement à l'écran.

ADD GARMENT (ajouter un vêtement)

Lorsque Add Garment (ajouter un vêtement) est allumé, on peut suspendre le programme, ouvrir le couvercle et ajouter des articles. Toucher et maintenir enfoncé le bouton START/PAUSE (MISE EN MARCHÉ/PAUSE) pour redémarrer le programme.

4 START/PAUSE (mise en marche/pause)

Toucher et maintenir enfoncé le bouton START/PAUSE (MISE EN MARCHÉ/PAUSE) pour démarrer le programme. Toucher ce bouton pendant un programme pour mettre un programme en pause et déverrouiller le couvercle.

REMARQUE : Si la lavasse cesse, le déverrouillage du couvercle peut prendre quelques temps.

5 MODIFICATEURS DE PROGRAMME (des modifications ne sont pas tous disponibles avec tous les programmes)

SPIN (essorage)

Toucher ce bouton pour modifier les niveaux d'essorage disponibles du programme (Off (désactivé), Medium (moyen), Fast (rapide)).

TEMP (température)

Toucher ce bouton pour modifier les températures d'eau disponibles du programme (Tap Cold (froid du robinet), Cold (froid), Cool (fraîche), Warm (tiède), Hot (chaud)).

SOIL (salière)

Toucher ce bouton pour modifier les degrés de saleté disponibles du programme. Choisir un degré de saleté élevé pour les articles très sales et choisir un degré de saleté inférieur pour les articles légèrement sales (Extra Light (peu sales), Light (légèrement sales), Normal (quantité normale de saleté), Heavy (très sales), Extra Heavy (très fortement sales)).

L'aspect peut varier en fonction du modèle.

6 OPTIONS DE PROGRAMME (des options ne sont pas toutes disponibles avec tous les programmes)

REMOTE ENABLE (activation à distance)

Toucher ce bouton chaque fois pour activer la commande à distance via l'application Whirlpool®. Suivre les instructions dans la section «Obtenir l'application Whirlpool® et se connecter» ci-après. Ouvrir le couvercle, annuler l'alarme, l'alarme (activation à distance).

DISTRIBUTOR LOAD & GO™

Le distributeur Load & Go™ peut verser 1 l. de détergent et déterminer le meilleur moment et la meilleure quantité pour ajouter du détergent à la charge. Consulter la section «Utilisation du distributeur» pour plus de renseignements.

FABRIC SOFTENER (assouplissant)

Toucher le bouton «Fabric Softener» (assouplissant) pour informer la machine lors de l'ajout de l'assouplissant dans le distributeur approprié.

DEEP WATER (niveau d'eau élevé)

Toucher le bouton «Deep Water» (niveau d'eau élevé) pour ajouter plus d'eau à la baignoire à partir du niveau directé automatiquement du programme (Auto (automatique), Medium (moyen), High (élevé), Max Fill (remplissage maximal)).

REMARQUE : Le programme prendra plus de temps à s'exécuter en raison du temps de remplissage supplémentaire occasionné par l'option Deep Water (niveau d'eau élevé).

DELAY START (mise en marche différée)

Toucher un bouton pour différer le démarrage d'un programme de lavage jusqu'à 12 heures.

PRESOAK (prétrempage)

Toucher ce bouton pour ajouter une période de prétrempage à un programme de lavage afin d'aider à décoller les taches. La lavasse se remplit, se met en pause pour le trempage des vêtements, puis démarre le programme sélectionné (15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 120 minutes).

EXTRA RINSE (rincage supplémentaire)

Toucher ce bouton pour ajouter automatiquement un rinçage supplémentaire sur la plupart des programmes.

CYCLE SIGNAL (signal de programme)

Toucher ce bouton pour activer/désactiver le signal de fin de programme et régler le volume du signal sonore lorsque le bouton est touché.

MORE OPTIONS (autres options)

- Drain & Spin (vidange et essorage)
- Rinse & Spin (rincage et essorage)
- Clean Washer with refresh® (nettoyage de la lavasse avec refresh®)
- Favorite cycle (programmes préférés)

OBTENIR L'APPLICATION WHIRLPOOL® ET SE CONNECTER



Téléchargez l'application Whirlpool® sur votre appareil mobile. Vous pouvez obtenir les instructions d'abonnement et de connectivité, les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité à l'adresse www.whirlpool.com/connect ou www.whirlpool.ca/connect si vous résidez au Canada.

Une fois installée, lancez l'application et vous devez suivre les étapes pour vous abonner et créer votre compte utilisateur pour vous connecter à votre appareil. Si vous avez des problèmes ou des questions, appelez Whirlpool® Connected Appliances au 1-866-233-4381.

1 **CONNEXION DE L'APPAREIL À L'INTERNET**

Vous connectez l'appareil à Internet, téléchargez l'application Whirlpool® et appuyez sur (1) MOI L'UNITÉ (appareil et réseau).

2 **AUTORISER LA COMMANDE ET L'INTERACTION À DISTANCE**

L'application doit appuyer sur (2) MOI L'UNITÉ (autoriser à distance) une fois connecté afin de permettre la commande et l'interaction à distance.

UTILISATION DE LA LAVEUSE

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles imprégnés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement éliminer l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salés par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

1 **TRIER ET CHARGER LES VÊTEMENTS**

Voir la section Recommandations concernant le chargement ci-dessous.

3 **TOUCHER LE BOUTON POWER (ALIMENTATION) POUR METTRE LA LAVEUSE SOUS TENSION**

2 **AJOUTER DU DÉTERGENT ET DES PRODUITS DE LESSIVE DANS LES DISTRIBUTEURS***

Trou du distributeur

Retirer le plateau interne pour le détergent HE en poudre.

Distributeur de vinaigre

4 **SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ POUR LA CHARGE***


5 **AJUSTER LES RÉGLAGES DE PROGRAMME SI DESIRÉ**

6 **SÉLECTIONNER LES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES***

7 **TOUCHER ET MAINTENIR ENFONCÉ LE BOUTON START/PAUSE (mise en marche/pause) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME**


*REMARQUE : Les programmes, réglages ou options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CHARGEMENT

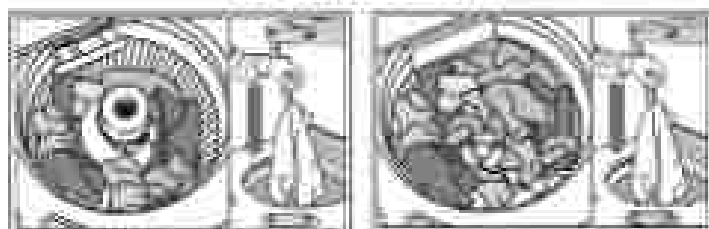

Pour un meilleur résultat, il est recommandé de charger les articles en les déposant un à un et de façon uniforme autour du plateau de lavage et de l'agitateur. Ne pas déposer les articles sur toute leur longueur autour du plateau de lavage ou de l'agitateur.


PRÉTRAITEMENT AVANT DE FAIRE FONCTIONNER LE PROGRAMME DE LAVAGE

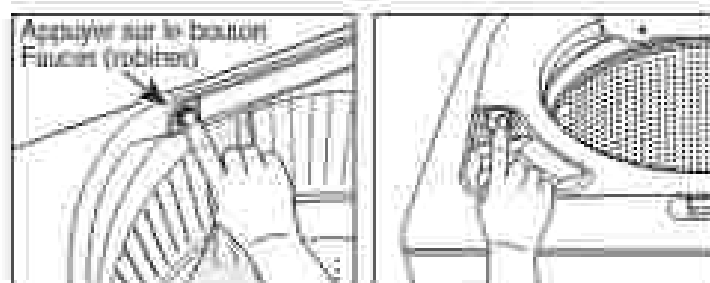

Fonctionnement du robinet d'eau

- Appuyer sur le bouton de robinet une fois pour ouvrir le robinet; appuyer de nouveau pour le fermer.
- Le robinet se ferme automatiquement après 10 minutes ou lorsque le niveau maximum d'eau est atteint.
- L'eau se vide automatiquement si le niveau d'eau devient trop élevé ou si le robinet reste ouvert pendant 10 minutes.
- Sur les modèles avec distributeur Load & Go®, lorsque le robinet est ouvert, toucher le bouton TEMP (température) pour sélectionner la température de l'eau ou toucher le bouton LOAD & GO pour distribuer manuellement une dose de détergent.


UTILISATION DE LA BROsse À TISSU DE PRÉTRAITEMENT

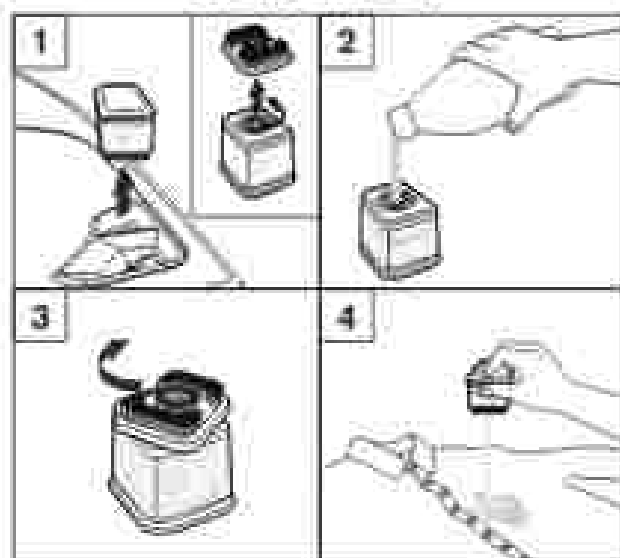

1. Tourner la brosse sur le compartiment pour l'eau.
2. Verser le détergent liquide pour lessiver.
3. Tourner pour former le compartiment.
4. Pour distribuer du détergent à partir de la brosse à tissu, appuyer sur le bouton.

AVERTISSEMENT : Ne pas laver de vêtements étanchés à l'eau ou de type hydrofuge. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une vibration anormale et un déséquilibre pouvant entraîner des blessures, des dommages matériels voire des dommages à l'appareil.

PLUS D'EAU LORSQUE VOUS EN AVEZ BESOIN

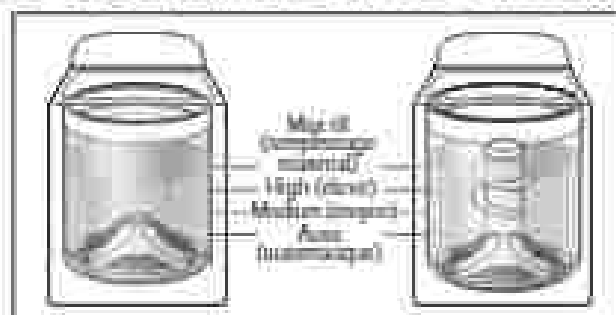

Détection automatique et lavage Deep Water (grand remplissage)


- La lavatrice a été conçue et optimisée pour fournir un nettoyage en profondeur en utilisant moins d'eau afin d'économiser l'énergie et les ressources. La lavatrice règle automatiquement le niveau d'eau pour sélectionner la quantité optimale nécessaire pour laver avec grande efficacité la charge déposée.
- Toucher «Deep Water» (grand remplissage) pour ajouter plus d'eau à la charge de lavage.
- Il y a quatre niveaux d'eau directs «Auto» (automatique), «Medium» (moyen), «High» (élevé), «Max Fill» (remplissage maximal).
- Les niveaux ne sont pas tous disponibles sur tous les programmes.
- À noter que la lavatrice inhibe et déplace la charge, les articles ne restent dans le panier. Ceci est normal et ne signifie pas que l'on doit capoter des articles.

IMPORTANT : Il n'y aura pas de panne d'eau plus criante avec les machines à laver plus avancées et moins efficaces. Il est normal qu'une partie de la charge dépasse du niveau d'eau.

UTILISATION DU DISTRIBUTEUR*

- Le distributeur Load & Go® est activé par défaut pour chaque programme, sauf s'il est désactivé.
- Toucher le bouton LOAD & GO pour afficher les options de distribution de détergent.
- Maintenir enfoncé le bouton LOAD & GO sur le tableau de commande pour choisir une concentration de détergent comprise entre XX et XIX. Maintenir enfoncé pendant 3 secondes.
- Tirer le tiroir complètement ouvert pour le remplir facilement.

*Sur les modèles équipés du tiroir distributeur Load & Go.

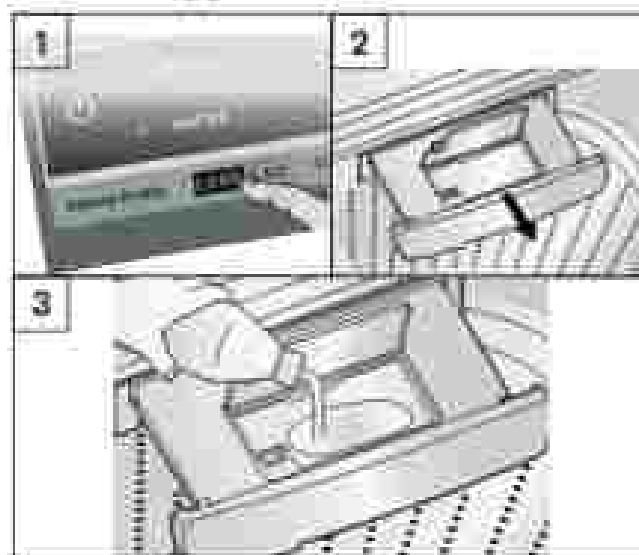

GUIDE DES PROGRAMMES

Cette lavante Whirlpool® possède une interface utilisateur unique pour aider l'utilisateur à sélectionner le programme le mieux adapté à la charge. Les configurations «What to Wash» (articles à laver) et «How to Wash» (méthode de lavage) indiquent le programme idéal en deux étapes faciles. Déterminer d'abord les articles dans la charge qui doit être lavés. Sélectionner avec les articles adéquats dans la partie «What to Wash» (articles à laver). Ensuite, déterminer la manière dont on souhaite rincer les articles et sélectionner la méthode appropriée dans la partie «How to Wash» (méthode de lavage). Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails.

Pour un meilleur effet (des tissus), choisir le programme qui convient le mieux à la charge à laver.

R – Programme recommandé

A – Programme alternatif

Case vide – Programme disponible, mais pas optimal.

Quelle méthode de lavage souhaite-t-on utiliser?

Sélection du programme «What to Wash» (méthode de lavage)

Normal	Wrinkle Control (suspension automatique)	Heavy Duty (service intensif)	Sanitize with Oxi (assainissement avec Oxi)	Cold Wash (lavage à l'eau froide)	Quick (rapide)
Exemple	Rhumes légers	Dirigez-vous vers	Dirigez-vous vers	Exemple d'usage	Rapide
Costes	R	A	A	A	A
Mélange	R	A	A	A	A
Pantalons	R	A	A	A	A
Chargé de vêtements	R	A	A	A	A
T-shirt	R	A	A	A	A
Vêtements de sport	R	A	A	A	A
Costes sans	R	A	A	A	A
T-shirt de bureau (suspension)	A	R	A	A	A
Sur-aller	A	R	A	A	A
Costes fitness	R	A	A	A	A
Chemises et pantalons habillés	A	R	A	A	A
Jeans	R	A	A	A	A
T-shirt enroulés	A	R	A	A	A
Vêtements pour bébé	R	A	A	A	A
Maillots	R	A	A	A	A
Serviettes de table	R	A	A	A	A
Chemises	R	A	A	A	A
Nappes	R	A	A	A	A
Sous-vêtements	R	A	A	A	A
Vêtements blancs	R	A	A	A	A
Chemises blanches	R	A	A	A	A
Serviettes blanches	R	A	A	A	A
T-shirt blancs	R	A	A	A	A
Serviettes paille	R	A	A	A	A
Vêtements délicats	R	A	A	A	A
T-shirt lavables à la main	R	A	A	A	A
Legging	R	A	A	A	A
Assainir ou non lavables en machine	R	A	A	A	A
Lingerie	R	A	A	A	A
Chemises	R	A	A	A	A
Maillots et shorts	R	A	A	A	A
Chemises	R	A	A	A	A
Vêtements lavables en machine	R	A	A	A	A
Vêtements lavables en machine	R	A	A	A	A
Tapis et peluches sans possibilité de nettoyage	R	A	A	A	A
Draps	R	A	A	A	A
Chargé de nettoyage	R	A	A	A	A
Vêtements de sport	R	A	A	A	A
T-shirt de sport	R	A	A	A	A
Chemises	R	A	A	A	A

*Utiliser un programme pour éliminer 99,9 % des bactéries jusqu'à 99 999 avec deux additifs Oxi. Oxi agit mieux les prétraitement de programmes pour un assainissement correct. Veillez à ajouter un produit Oxi au panier avant de commencer le programme.

REMARQUE: Pour les modèles avec capteur amovible, le programme normal est recommandé pour laver des vêtements en coton ou en lin avec un degré de salinité normal. La consommation énergétique gouvernementale de cette lavante est basée sur le programme Normal (normal) avec toutes les fonctionnalités de nettoyage de lavage et de rinçage de remplissage d'eau disponibles dans le programme. La lavante à une seule ou une double lavante à linge avec système de lavage de remplissage d'eau automatique réglable par l'utilisateur. Les réglages sont : programme Normal (normal), lavage Warm (chaud) de rinçage Avec Water (eau automatique). Pour les modèles avec un capteur amovible, les réglages ont été effectués avec l'ajout de rinçage.

ICÔNES DE LA LAVEUSE

Image	Description	État
	Door locked (porte verrouillée)	Alert State
	Load & Go Warning (avertissement Load & Go)	Off One Cycle
		Off Always
		Detrigger Low
	Remote Enable (activation à distance)	On (active)
	Delay Start (mise en marche différée)	On (active)
	Prewash (prétrimage)	On (active)
	Deep Water (niveau d'eau élevé)	On - Auto (actif - automatique)
		On - Auto Medium (actif - automatique moyen)
		On - Auto High (actif - automatique élevé)
		On - Max Fill (actif - remplissage maximal)
	Fabric Softener (assouplissant)	On (active)
	Extra Rinse (rincage supplémentaire)	On (active)
	Load & Go	50%
		75%
		Full

REMARQUE: Les programmes et options ne sont pas tous disponibles sur tous les modèles.

Image	Description	État
	SmartStart, Peak rates in effect (SmartGrid, plein tarif actif)	On (active)
		Smart Delay timer on (marche différée intelligente)
		Smart Pause (mise en pause intelligente)
	WiFi Status Indicator (indicateur d'état de la WiFi)	Connected (connecté)
		Disconnected (déconnecté)
	Fabric Softener (assouplissant)	Off (désactive)
	Extra Rinse (rincage supplémentaire)	Off (désactive)
	Prewash (prétrimage)	Off (désactive)
	Favorite Cycle (programme préféré)	
	Download & Go Cycle (programme Download & Go)	
	Cycle Signal (signal de programme)	Off (désactive)
		Low (bas)
		Medium (moyen)
		High (élevé)
	Clean Washer (nettoyage de la lavette)	
	Remote Enable (activation à distance)	Off (désactive)
	Faucet (robinet)	On (active)
		Off (désactive)

ASSISTANCE OU SERVICE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation, l'entretien, l'opération, ainsi que des conseils de transport, consultez le **MANUEL D'INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN** fourni avec votre machine.

Pour les dimensions détaillées du produit, consultez le **GUIDE DE DIMENSION** disponible sur www.whirlpool.com/owners ou www.whirlpool.ca/owners si vous résidez au Canada.


Pour plus d'informations sur l'une des rubriques ci-dessus, veuillez visiter www.whirlpool.com/owners ou www.whirlpool.ca/owners si vous résidez au Canada. Cette utilisation peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage.

ENREGISTRER PRODUIT	PRENDRE RENDEZ-VOUS	COMMENT FAIRE ET FAQ	MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS	AJOUTER UN PLAN DE SERVICE	PIÈCES	ACCESSOIRES
 Emplacement du numéro de modèle et du numéro de série		Pour communiquer avec un représentant du service à la clientèle ou si vous avez des questions, appelez-vous sans frais au 1-888-698-2538 ou au 1-800-688-2602 si vous résidez au Canada. Vous pouvez adresser tous commentaires ou toutes questions à : Whirlpool Brand Appliances Customer Experience Center 533 (Finch) Road Etterbi Huron, MI 48022-2483 Whirlpool Brand Appliances Customer Experience Center Unit 200-0750 Century Ave. Mississauga, Ontario L5N 0B7 Veuillez indiquer dans votre correspondance un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre dans la journée.				

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

LAVADORA DE CARGA SUPERIOR WHIRLPOOL®

PANEL DE CONTROL Y CARACTERÍSTICAS

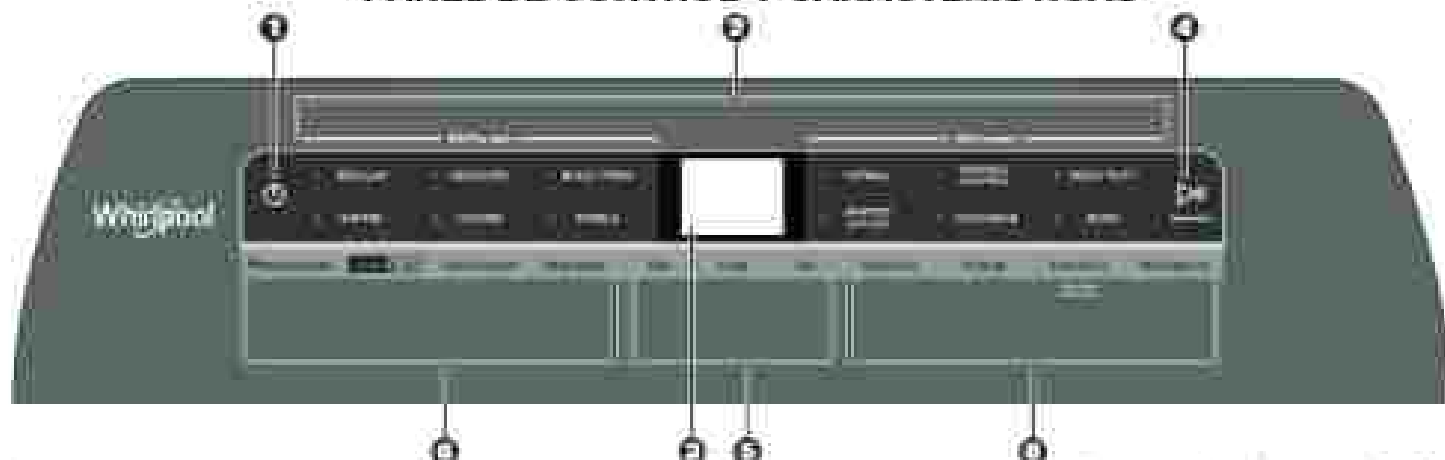

1 POWER (ENCENDIDO)

Toque esta opción para encender/apagar o para detener/cancelar un ciclo.

2 QUÉ LAVAR/CÓMO LAVAR

Primero selecciona un ciclo en "What to Wash" (Qué lavar) y luego selección "How to Wash" (Cómo lavar) para obtener el mejor ciclo de combinación disponible para el tipo de artículos que es a lavar. Consulta la "Guía de ciclos" para obtener detalles sobre los ciclos.

3 PANTALLA LED DE TIEMPO/ESTADO

La pantalla muestra el tiempo que falta para que el ciclo se complete. Factores tales como el tamaño de la carga y la presión del agua pueden afectar el tiempo que se muestra en la pantalla. Las cargas apretadas, las cargas desequilibradas o el exceso de espuma también pueden hacer que la lavadora regule el tiempo del ciclo. Si ha configurado un retraso con retraso para el ciclo, la pantalla mostrará el tiempo de retraso restante.

NOTA: Si la lavadora detecta una condición fuera de equilibrio puede pausar e intentar corregir esta situación. Durante este intervalo se mostrará "OE" (over error) en la pantalla.

ADD GARMENT (Agregar prendas)

Cuando Add Garment (Agregar prendas) está iluminado, puede hacer una pausa en el ciclo, abrir la tapa y agregar artículos. Mantenga presionado el botón START/PAUSE (Inicio/Pausa) para reiniciar el ciclo nuevamente.

4 START/PAUSE (Inicio/Pausa)

Mantenga presionado START/PAUSE (Inicio/Pausa) para comenzar el ciclo. Toque esta opción durante un ciclo para pausarlo y desbloquear la tapa.

NOTA: Si la máquina está centrifugando, la tapa puede estar más para desbloquearse.

5 MODIFICADORES DE CICLO (No todos los modificadores están disponibles en todos los ciclos)

SPIN (Centrifugado)

Toque esta opción para modificar las velocidades de centrifugado disponibles en el ciclo Off (Apagado), Medium (Medio), Fast (Rápido).

TEMP (Temperatura)

Toque esta opción para modificar las temperaturas de agua disponibles en el ciclo Tap Cold (Frisa del grifo), Cold (Muy fría), Cool (Fresco), Warm (Tibia), Hot (Caliente).

SOIL (Suciedad)

Toque esta opción para modificar los niveles de suciedad disponibles en el ciclo. Aumente el nivel de suciedad para artículos muy sucios y disminuya para artículos menos sucios (Extra Light (Muy ligero), Light (Ligero), Normal (Normal), Heavy (Pesado), Extra Heavy (Superpesado)).

La configuración puede variar según el modelo.

6 OPCIONES DE CICLO (No todas las opciones están disponibles en todos los ciclos)

REMOTE ENABLE (Activación remota)

Toque cada vez que desee controlar de manera remota a través de la aplicación de Whirlpool®. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla "Obtener la aplicación de Whirlpool® y conectarse" a continuación para obtener más detalles. Abra la tapa cuando la función "Remote Enable" (Activación remota).

Desflocador automático LOAD & GO™

El desflocador Load & Go™ tiene 1 litro de detergente y determina la mejor cantidad de detergente y el mejor momento para agregarlo a la carga. Consulte la sección "Uso de los desflocadores" para obtener más información.

FABRIC SOFTENER (Suavizante de telas)

Toque el botón "Fabric softener" (Suavizante de telas) para que la máquina sepa cuando ha agregado suavizante de telas en el desflocador apropiado.

DEEP WATER (Agua profunda)

Toque el botón "Deep Water" (Agua profunda) para agregar más agua a la lavadora del nivel automáticamente del ciclo (Auto (Automático), Medium (Medio), High (Alto), Max Fill (Llenado máximo)).

NOTA: Es probable que los tiempos de los ciclos sean más largos debido al mayor tiempo de llenado cuando se usa la opción Deep Water (Agua profunda).

DELAY START (Inicio diferido)

Toque esta opción para retrasar el inicio del ciclo de lavado hasta por un máximo de 12 horas.

PRESOAK (Remojo previo)

Presione para agregar un período de remojo previo a cualquier ciclo de lavado y ayudar a alisar las manchas rebeldes. La lavadora se llenará, hará una pausa para el remojo y luego comenzará el ciclo seleccionado (15 min, 30 min, 60 min o 120 min).

EXTRA RINSE (Enjuague adicional)

Toque esta opción para agregar automáticamente un segundo enjuague a la mayoría de los ciclos.

CYCLE SIGNAL (Señal de ciclo)

Toque esta opción para encender o apagar al final de la señal de ciclo y apagar el volumen del sonido cuando se presiona un botón.

MORE OPTIONS (Más opciones)

- Drain & Spin (Desagüe y centrifugado)
- Rinse & Spin (Enjuague y centrifugado)
- Clean Washer with affresh® (Limpiar la lavadora con affresh®)
- Ciclo lavado

OBTENER LA APLICACIÓN WHIRLPOOL® Y CONECTARSE



Descargue la aplicación Whirlpool® en su dispositivo móvil. Puede acceder a las instrucciones de registro y conectividad, los términos de uso y la política de privacidad en www.whirlpool.com/connect o, en Canadá, en www.whirlpool.ca/connect.

Una vez instalada, inicie la aplicación y siga guiado por los pasos para registrarse y crear su cuenta de usuario para conectarse al electrodoméstico. Si tiene consultas o problemas, llame a Whirlpool® Connected Appliances al 1-888-333-4391.

1 CONECTAR LA UNIDAD A INTERNET

Para conectar la unidad a Internet, descargue la aplicación de Whirlpool® y registre el MÓDULO IANET® (Accesorio opcional).

2 HABILITAR INTERACCIÓN Y CONTROL REMOTO

La unidad debe poseer el MÓDULO IANET® (Accesorio opcional) instalada y conectada para poder habilitar la interacción y el control remoto.

USO DE SU LAVADORA

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

1 SEPARAR Y PREPARAR LA ROPA

Consulte la sección Recomendación para carga a continuación.

2 AGREGUE EL DETERGENTE DE ALTO RENDIMIENTO (HE) Y LOS PRODUCTOS PARA LAVAR EN LOS DEPÓSITOS*

Cajón de clasificador: Retire la tapa para el detergente en polvo de alto rendimiento (HE).

Dispersor automático

3 TOQUE POWER (ENCENDIDO) PARA ENCENDER LA LAVADORA

4 SELECCIONE EL CICLO DESEADO PARA SU CARGA*

5 AJUSTE LA CONFIGURACIÓN DEL CICLO, SI LO DESEA*

6 SELECCIONE LAS OPCIONES ADICIONALES*

7 MANTENGA PRESIONADO START/PAUSE (INICIO/PAUSA) PARA COMENZAR EL CICLO


* NOTA: No todos los ciclos, ajustes u opciones están disponibles con todos los modelos.

RECOMENDACIÓN PARA CARGAR



Se recomienda cargar los artículos en montones flojos y dar vueltas suaves alrededor de la pared de la placa de lavado y el agitador para lograr un funcionamiento óptimo. No coloque los artículos en un solo lado longitudinal alrededor de la placa de lavado o del agitador.


TRATAR PREVIAMENTE ANTES DE HACER FUNCIONAR UN CICLO DE LAVADO

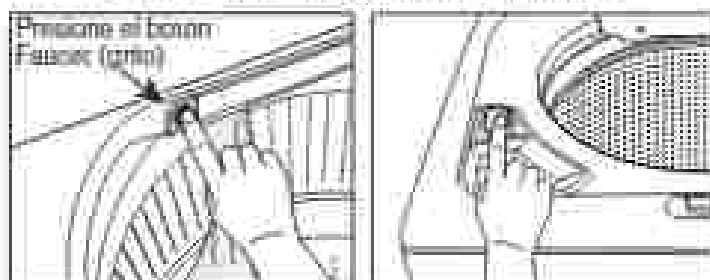

Operación del grifo de agua

- Presione el botón **Faucet** (Grifo) una vez para encenderlo y nuevamente para apagarlo.
- El grifo se apagará automáticamente después de 10 minutos o cuando se alcance el nivel de agua máximo.
- El agua se desagotará automáticamente si el nivel es demasiado alto o si se deja la tapa abierta 10 minutos.
- En los modelos con la función **Load & Go™**, cuando el grifo está encendido, toque el botón **TEMP** (Temperatura) para seleccionar la temperatura del agua, o bien toque el botón **LOAD & GO** para desactivar manualmente el desagotamiento.

USO DEL CEPILLO DE TELAS PARA TRATAR PREVIAMENTE

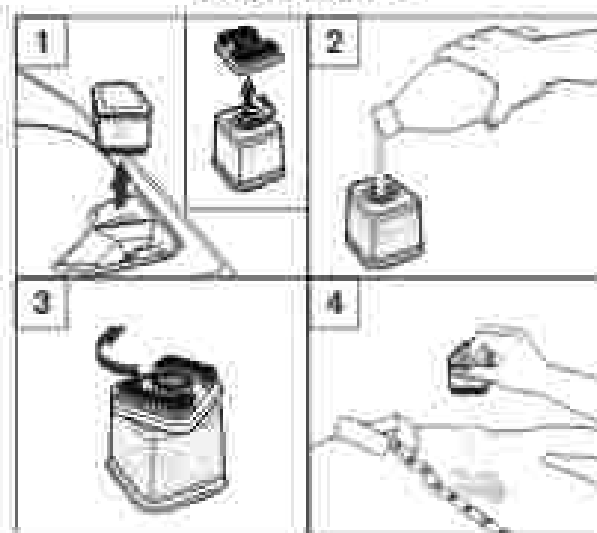

1. Gire el cepillo del cuerpo para abrirlo.
2. Agregue detergente líquido de limpieza.
3. Gire para cerrar.
4. Para dosificar el detergente desde el cepillo de tela, presione el botón.

ADVERTENCIA: No lave prendas resistentes o tipo resistentes al agua. No seguir de cerca estas instrucciones puede resultar en una condición de vibración anormal y desequilibrio que podría ocasionar lesiones físicas, daños a la propiedad y/o daños al aparato.

MÁS AGUA CUANDO LA NECESITA



Detección automática y lavado Deep Water (Agua profunda)


- La lavadora está diseñada y optimizada para proporcionar una limpieza profunda con menos agua a fin de conservar la energía y los recursos. La lavadora ajusta automáticamente el nivel del agua en la cantidad óptima para lavar con gran eficiencia el tamaño de carga detectado.
- Toque "Deep Water" (Agua profunda) para agregar más agua a la carga de lavado.
- Hay cuatro niveles de agua profunda: "Auto" (Automático), "Medium" (Medio), "High" (Alto) y "Max Fill" (Llenado máximo).
- No todos los niveles están disponibles con todos los ciclos.
- A medida que la lavadora moja y mueve la carga, el nivel de los artículos se aumenta en la capacidad. Esto es normal y no indica que se deban agregar más prendas.

IMPORTANTE: No verá una cascata feroz de agua como sola ver en su lavadora anterior de estilo tradicional con agitador. Es normal que parte de la carga quede por encima del nivel de agua.

USO DEL DOSIFICADOR*

- A menos que se desactive, la función **Load & Go™** estará encendida por defecto en cada ciclo.
- Toque el botón **LOAD & GO** para ver las opciones de dosificación de detergentes.
- Mantenga presionado el botón **LOAD & GO** en el panel de control para seleccionar una concentración de detergente entre 2X y 10X. Mantenga presionado durante 2 segundos.
- Tire del cajón completamente hacia afuera para que sea más fácil llenarlo.

*En modelos equipados con cajón del dosificador **Load and Go**.

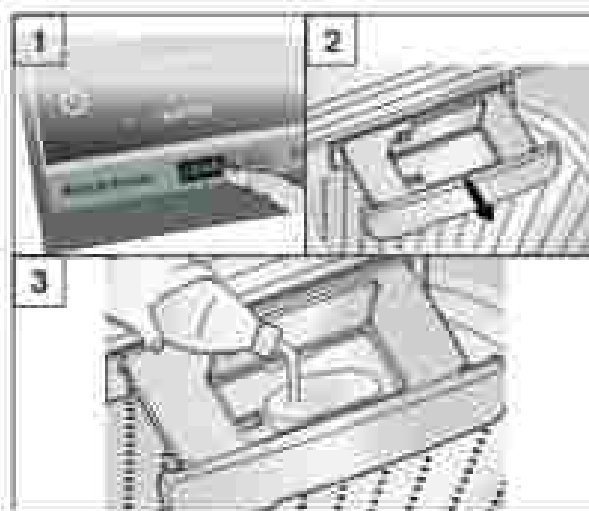

GUÍA DE CICLOS

La lavadora Whirlpool® tiene una interfaz de usuario sencilla para ayudarte a seleccionar el mejor ciclo requerido para la carga. El diagrama "What to Wash" (Qué lavar), "How to Wash" (Cómo lavar) te guía para el ciclo óptimo en dos pasos simples.

Primero determina qué artículos hay en la carga que intentas lavar. Usa esa misma guía para la selección de "What to Wash" (Qué lavar). Luego determina cómo quieres que la lavadora los lave y elige la selección "How to Wash" (Cómo lavar) adecuada. Consulta la tabla a continuación para más detalles.

Para un cuidado óptimo de las telas, elige el ciclo que sea más adecuado para la carga que vas a lavar.

R – Ciclo recomendado

A – Ciclo alternativo

En blanco – El ciclo está disponible pero no es óptimo

		¿Cómo desea lavar?					
		Selección de ciclos "How to Wash" (Cómo lavar)					
		Normal (Normal)	Wrinkle Control (Control de arrugas)	Heavy Duty (Intenso)	Sanitize with Oxi (Higienización con Oxi)	Cold Wash (Lavado con agua fría)	Quick (Rápido)
		Energy Saver (Carga de energía)	Optima Wash (Lavado de arrugas)	Powerful Soil Cleaner (Eliminador potente de manchas)	Optima Wash (Eliminador de manchas)	Fragile Care (Atención de suaves)	Fast Wash (Rápido)
¿Qué desea lavar?	Selección de ciclo "What to Wash" (Qué lavar)						
Algodón fino	Regular (Común)	R	A	A	A	A	A
Miraflores		R	A	A	A	A	A
Polos		R	A	A	A	A	A
Camisetas		R	A	A	A	A	A
Camisetas		R	A	A	A	A	A
Ropa deportiva	Colors (Prendas de color)	R	A	A	A	A	
Colores vivos		R	A	A	A	A	A
Ropa de trabajo (normal)		A	R	A	A	A	A
Ropa infantil		A	R	A	A	A	A
Colores oscuros		R	A	A	A	A	A
Camisetas deportivas de colores		A	R	A	A	A	A
Jeans		R	A	A	A	A	A
Telas que no se planchan		A	R	A	A	A	A
Ropa de bebé	Whites (Prendas blancas)	R	A	A	A		
Pañales de bebé		R	A	A	A		A
Camisetas		R	A	A	A		A
Calcetines		R	A	A	A		A
Mallas		R	A	A	A	A	A
Ropa interior		R	A	A	A	A	A
Prendas blancas		R	A	A	A		A
Camisetas blancas		R	A	A	A		A
Teleros blancos	Delicates (Prendas delicadas)	R	A	A	A		A
Camisetas blancas		R	A	A	A		A
Prendas delicadas		R	A	A	A	A	A
Teleros de lavado a mano		R	A	A	A	A	A
Camisetas		R	A	A	A	A	A
Seriales para lavar a máquina	Heavy Items (Artículos voluminosos)	R	A	A	A	A	A
Telas		R	A	A	A	A	A
Prendas		R	A	A	A	A	A
Abrigos y chaquetas		R	A	A	A	A	A
Mantas		R	A	A	A		A
Camisetas para lavar a máquina		R	A	A	A	A	A
Fundas para lavar a máquina		R	A	A	A		A
Artículos sin instrucciones de cuidado		R	A	A	A		A
Teleros	Towels (Toallas)	R	A	A	A		A
Toallas de baño		R	A	A	A		A
Toallas		R	A	A	A		A

* Este es el ciclo más eficiente al 99,9 % de las lavadoras Whirlpool® con un consumo de agua de 10 galones. Se deben utilizar los ajustes prefijados para lograr la higienización adecuada. Asegúrese de agrupar un problema de agua caliente antes del comienzo del ciclo.

NOTA: Para las lavadoras con agitador de lavandería, se recomienda el ciclo Normal para la lavada de prendas de algodón y lino con suavidad normal. La configuración de energía subóptima para esta lavadora se basa en el ciclo Normal (Normal) con todas las selecciones de temperatura de lavado y los niveles de lavado de agua del ciclo. Se probó como una lavadora de ropa con un sistema de control de lavado de agua automática y ajustado por el usuario. Las configuraciones de fábrica son ciclo Normal, lavado Warm (Tibia) y nivel Auto Water (Agua automática). Para los modelos con agitador de lavandería, la prueba se realizó con el agitador estándar.

ÍCONOS DE LA LAVADORA

Image	Description	Estado
	Door locked (Puerta cerrada)	Alert State
	Load & Go Warning (overdrament Load & Go)	Off One Cycle
		Off Always
		Deactivate Low
	Remote Enable (Activación remota)	On (active)
	Delay Start (Inicio diferido)	On (active)
	Prewash (Rincado previo)	On (active)
	Deep Water (Agua profunda)	On - Auto (active - automatique)
		On - Auto Medium (active - automatique moyen)
		On - Auto High (active - automatique élevé)
		On - Max Fill (active - remplissage maximal)
	Fabric Softener (Adoucissant de tissus)	On (active)
	Extra Rinse (Enjuague adicional)	On (active)
	Load & Go (Nota color)	50%
		75%
		Full

NOTA: No todas las características y opciones están disponibles en todos los modelos.



Image	Description	Estado
	SmartCard, Peak rates in effect (SmartCard, tasas mínimas activadas)	On (active)
		Smart Delay timer on (marque différé intelligent)
		Smart Pause (mise en pause intelligente)
	WiFi Status Indicator (Indicador de estado del WiFi)	Connected (conectado)
		Disconnected (desconectado)
	Fabric Softener (Adoucissant de tissus)	Off (deactive)
	Extra Rinse (Enjuague adicional)	Off (deactive)
	Prewash (Rincado previo)	Off (deactive)
	Favorite Cycle (Ciclo favorito)	
	Download & Go Cycle (Programme Download & Go)	
	Cycle Signal (Signal de ciclo)	Off (deactive)
		Low (baja)
		Medium (medio)
		High (alta)
	Clean Washer (Limpieza lavadora)	
	Remote Enable (Activación remota)	Off (deactive)
	Faucet (Gallo)	On (active)
		Off (deactive)

ASISTENCIA O SERVICIO TÉCNICO, E INFORMACIÓN ADICIONAL

Para obtener instrucciones de instalación e información sobre mantenimiento, almacenamiento durante el invierno y transporte, consulte el **MANUAL DE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y CUIDADO** que viene incluido con su máquina.

Para ver las dimensiones detalladas del producto, consulte la **GUÍA DE DIMENSIONES** que se puede consultar en www.whirlpool.com/owners o, en Canadá, en www.whirlpool.ca/owners.

Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes artículos, visite www.whirlpool.com/owners o, en Canadá, www.whirlpool.ca/owners. Esto le podrá ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

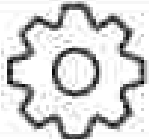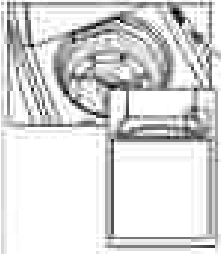REGISTRAR PRODUCTO	PROGRAMAR SERVICIO TÉCNICO	INSTRUCCIONES Y PREGUNTAS FRECUENTES	MANUALES Y DESCARGAS	AGREGAR PLAN DE SERVICIO	PIEZAS	ACCESORIOS
						
 Ubicación de la etiqueta del servicio de parte y modelo		Para hablar con un representante de atención al cliente o si tiene más preguntas, llámenos sin cargo al 1-888-688-2552 o, en Canadá, al 1-800-688-2502. Usted puede escribir con cualquier pregunta o preocupación a: Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Illinois Road Green Harbor, MI 49023-2682 Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6760 Century Ave. Mississauga, Ontario L5N 0J7 Incluya en su correspondencia un número de teléfono en el que se le pueda localizar durante el día.				

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

