


QUICK START GUIDE KITCHENAID® DISHWASHER

PRODUCT REGISTRATION & OWNER INFORMATION

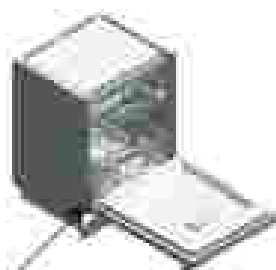

Find your QR code on your product's control top, as shown in the diagram.

YOUR QR CODE UNLOCKS:... product registration and warranty information, installation instructions, how-to videos, and additional accessories to get the most out of your product. If you purchased a smart appliance, your QR code will provide instructions on how to download the app and connect. You can access the full Installation, User Maintenance and Operating Instructions, Warranty details, and more by visiting our website at www.kitchenaid.com/owners or www.kitchenaid.ca/owners. This may save you the cost of a service call. To receive a free printed copy of the information online, call us at 1-800-435-1238 (U.S.A.) / 1-800-387-3777 (Canada) or write to us at:

KitchenAid Brand Home Appliances
Customer Experience Center
557 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2655

KitchenAid Brand Home Appliances
Customer eXperience Center Unit
200-6750 Century Ave
Mississauga, Ontario L5N 6E7

Register to access warranty information and receive important notifications related to your product. Scan the Photo Registration Card or QR code to register your product.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to person, read the important Safety Instructions located in the Safety and Installation Instructions provided before installing or operating this appliance.

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING



Tip Over Hazard

Do not use dishwasher until completely installed.
Do not push down on open door.
Doing so can result in serious injury or cuts.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the Installation, User Maintenance and Operating Instructions printed and online before installing or operating this appliance.




Add Detergent and Rinse Aid (as needed) to the Dishwasher.



Select Additional Options.



Check that All Arms Spin Freely (Items in the rack can block the spray arms.)

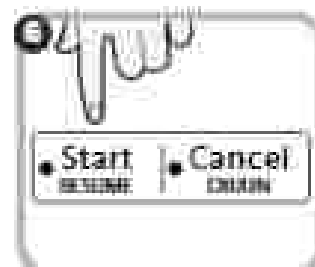

Start / Resume Cycle. Close the door within 4 seconds for top control models.



Select the desired Cycle for your load.





NOTE: Not all cycles, options, and features are available on all models. Appearance may vary.

USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Filter Cleaning

The pump is protected from large objects entering it by the foreign object cup in the front and below the lower rack. The maintenance free filter system does not require any regular cleaning or maintenance. If this cup fills up with particles or objects, depress the bar in the center and pull up on the cup to remove it. Dispose of the contents, and then replace the cup. To replace the cup, put into the opening and push down to lock in place.

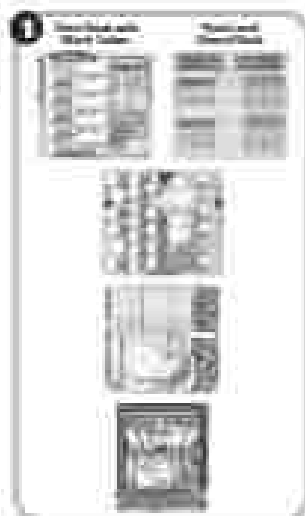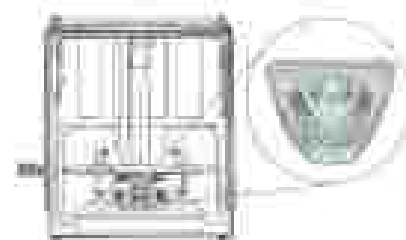

Prepare and Load the Dishwasher (12 Place Setting Recommended Loading Pattern)

SANITATION CYCLES

Sanitize Cycles sanitizes dishes and glassware in accordance with NSF International NSFANSI Standard 154 for Residential Dishwashers. Certified residential dishwashers are not intended for licensed food establishments. Only sanitizing cycles have been designed to meet the requirements of the NSFANSI 154 performance standard for soil removal and for sanitization efficacy. There is no intention, either directly or indirectly, that all cycles on a NSFANSI 154 certified dishwasher meet the NSFANSI 154 performance standard for soil removal and for sanitization efficacy.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE POUR LE LAVE-VAISSELLE KITCHENAID®

ENREGISTREMENT DU PRODUIT ET INFORMATIONS POUR LE PROPRIÉTAIRE



VOTRE CODE À BARRES 2D DÉBLOQUE... des informations sur l'enregistrement et la garantie du produit, des instructions d'installation, des vidéos primaires et des accessoires supplémentaires pour tirer le meilleur parti de votre produit. Si vous avez acheté un appareil intelligent, votre code à barres 2D vous indiquera comment télécharger l'application et vous connecter. Vous pouvez accéder à l'ensemble des instructions d'installation, d'entretien et d'utilisation, aux détails de la garantie et à d'autres informations en visitant notre site web au www.kitchenaid.com/owners ou www.kitchenaid.ca/proprietaire. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de déblocage. Pour recevoir gratuitement un exemplaire imprimé des informations en ligne, appelez-nous au 1-800-423-1356 (États-Unis) / 1-800-367-6377 (Canada) ou écrivez-nous au :

KitchenAid Brand Home Appliances
Customer Excellence Center
563 Benson Road
Benson Harbor, MI 49833-3852

KitchenAid Brand Home Appliances
Customer Excellence Center Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 6E7

Enregistrez-vous pour accéder aux informations relatives à la garantie et recevoir des modifications importantes concernant votre produit. Balayez la carte d'enregistrement photo ou le code à barres 2D pour enregistrer votre produit.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, lire les consignes de sécurité importantes figurant dans les instructions de sécurité et d'installation avant d'installer ou d'utiliser cet appareil.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

⚠️ AVERTISSEMENT



Risque de basculement

Ne pas utiliser le lave-vaisselle jusqu'à ce qu'il soit complètement installé.


Ne pas appuyer sur la porte ouverte.

Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures graves ou des coupures.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, lire les instructions d'installation, d'entretien et d'utilisation imprimées et en ligne avant d'installer ou d'utiliser cet appareil.

PROGRAMME SANITATION (ASSAINISSEMENT)

Les programmes d'assainissement assainissent la vaisselle et la verrerie conformément à la norme NSF/ANSI 184 de NSF International NSF/ANSI pour les lave-vaisselle résidentiels. Les lave-vaisselle à usage domestique certifiés ne sont pas destinés aux établissements de restauration agréés. Seuls les programmes d'assainissement ont été conçus pour répondre aux exigences de la norme NSF/ANSI 184 pour l'élimination de la saleté et l'efficacité de l'assainissement. Tous les programmes d'un lave-vaisselle homologué NSF/ANSI 184 n'ont pas été conçus dans l'objectif direct ou indirect de répondre aux exigences de la norme NSF/ANSI 184 pour l'élimination de la saleté et l'efficacité de l'assainissement.

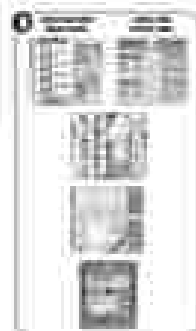

Préparer et charger le Lave-Vaisselle (chargement recommandé de 12 couverts)



Ajouter du détergent et de l'agent de rinçage (si nécessaire) dans le lave-vaisselle.



Vérifier que tous les bras tournent librement (des objets dans le panier peuvent bloquer les bras d'aspersion).



sélectionner le programme souhaité pour la charge.



Ajouter des options supplémentaires.



Start/Resume (Continuer/Reprendre) un programme. Fermer la porte dans les 4 secondes pour les modèles à commande par le haut.

Conseils de chargement supplémentaires



REMARQUE : Les programmes, options et caractéristiques ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. L'assurance peut varier.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Nettoyage du Filre

La pompe est protégée des gros objets y compris grâce à la tresse à corps triangulaire située à l'avant et sous le panier du bas. Le système de filtration sans entretien n'a besoin d'aucun nettoyage ou entretien régulier. Si cette tresse se remplit de particules ou d'objets, appuyez sur l'onglet situé au centre et tirez la tresse vers le haut pour l'enlever. Jetez le contenu, puis replacez la tresse. Pour remplacer la tresse, la placez dans l'ouverture et poussez vers le bas pour la verrouiller en place.

