



INSTALLATION INSTRUCTIONS

COMMERCIAL STACKED WASHER/
DRYER GAS OR ELECTRIC

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

LAVEUSE/SÈCHEUSE COMMERCIALE
SUPERPOSÉES (GAZ OU ÉLECTRIQUE)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LAVADORA/SECADORA APILABLE COMERCIAL
A GAS O ELÉCTRICA

TABLE OF CONTENTS

STACKED WASHER/DRYER SAFETY	2
TOOLS & PARTS	5
ALTERNATE PARTS AND ACCESSORIES	6
DIMENSIONS/CLEARANCES	7
STACKED WASHER/GAS DRYER INSTALLATION REQUIREMENTS	8
STACKED WASHER/ELECTRIC DRYER INSTALLATION REQUIREMENTS	10
DRYER VENTING REQUIREMENTS	13
DRYER GAS SUPPLY REQUIREMENTS-USA AND CANADA	15
INSTALLING STACKED WASHER/ DRYER	16
WASHER DRAIN SYSTEM	18
ELECTRIC DRYER ELECTRICAL CONNECTIONS-USA ONLY	19
LEVELING	24
COMPLETE INSTALLATION	34
REVERSING DRYER DOOR SWING (OPTIONAL)	25
STACKED WASHER/DRYER MAINTENANCE INSTRUCTIONS	27
IF YOU NEED ASSISTANCE	28
ELECTRONIC CONTROL SETUP INSTRUCTIONS	29

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ DE LA LAVEUSE/ SÈCHEUSE SUPERPOSÉES	36
OUTILS ET PIÈCES	39
PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES ET ACCESSOIRES	39
DIMENSIONS/DISTANCES DE DÉGAGEMENT	40
CRITÈRES D'INSTALLATION POUR LA LAVEUSE/SÈCHEUSE A GAZ SUPERPOSÉES	41
CRITÈRES D'INSTALLATION POUR LA LAVEUSE/SÈCHEUSE ÉLECTRIQUES SUPERPOSÉES	43
EXIGENCES CONCERNANT L'ÉVACUATION DE LA SÈCHEUSE	46
SPECIFICATIONS DE L'ALIMENTATION DE LA SÈCHEUSE A GAZ - E.-U. ET CANADA	46
INSTALLATION DE LA LAVEUSE/ SÈCHEUSE SUPERPOSÉES	49
SYSTÈME DE VIDANGE DE LA LAVEUSE	52
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES DE LA SÈCHEUSE ÉLECTRIQUE - E.-U. SEULEMENT	52
NIVELLEMENT	57
FIN DE L'INSTALLATION	77
INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE DE LA SÈCHEUSE (OPTIONNEL)	58
INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE LA LAVEUSE/SÈCHEUSE SUPERPOSÉES	60
EN CAS DE BESOIN D'ASSISTANCE	61
INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION DES COMMANDES ÉLECTRONIQUES	61

TABLA DE CONTENIDOS

SEGURIDAD DE LA LAVADORA/ SECADORA APILABLE	66
HERRAMIENTAS Y PIEZAS	71
PIEZAS Y ACCESORIOS ADICIONALES	72
DIMENSIONES/ESPACIOS LIBRES	73
REQUISITOS DE INSTALACIÓN DE LA LAVADORA/SECADORA A GAS APILABLE	74
REQUISITOS DE INSTALACIÓN DE LA LAVADORA/SECADORA ELÉCTRICA APILABLE	76
REQUISITOS DE VENTILACIÓN DE LA SECADORA	78
REQUISITOS DEL SUMINISTRO DE GAS DE LA SECADORA-EE. UU. Y CANADA	81
INSTALACIÓN DE LA LAVADORA/ SECADORA APILABLE	82
SISTEMA DE DESAGOTE DE LA LAVADORA	85
CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LA SECADORA ELÉCTRICA- SOLO EN EE.UU.	85
NIVELACIÓN	90
INSTALACIÓN COMPLETA	90
CAMBIO DE SENTIDO DE LA ABERTURA DE LA PUERTA (OPCIONAL)	91
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA LAVADORA/SECADORA APILABLE	93
SI NECESITA ASISTENCIA	94
INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL ELECTRÓNICO	94

STACKED WASHER/DRYER SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING."

These words mean:

▲ DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

▲ WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.



WARNING - "Risk of Fire"

- Clothes dryer installation must be performed by a qualified installer.
- Install the clothes dryer according to the manufacturer's instructions and local codes.
- Do not install a clothes dryer with flexible plastic venting materials or flexible metal (foil type) duct. If flexible metal duct is installed, it must be of a specific type identified by the appliance manufacturer as suitable for use with clothes dryers. Flexible venting materials are known to collapse, be easily crushed, and trap lint. These conditions will obstruct clothes dryer airflow and increase the risk of fire.
- To reduce the risk of severe injury or death, follow all installation instructions.
- Save these instructions.

- It is recommended that the owner post, in a prominent location, instructions for the customer's use in the event the customer smells gas. This information should be obtained from your gas supplier.
- Post the following warning in a prominent location:

FOR YOUR SAFETY

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

▲ WARNING

Fire Hazard

Failure to follow safety warnings exactly could result in serious injury, death, or property damage.

Do not install a booster fan in the exhaust duct.

Install all clothes dryers in accordance with the installation instructions of the manufacturer of the dryer.

WARNING:

FIRE OR EXPLOSION HAZARD

Failure to follow safety warnings exactly could result in serious injury, death, or property damage.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- **WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:**
 - Do not try to light any appliance.
 - Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
 - Clear the room, building, or area of all occupants.
 - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
 - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.

WARNING: Gas leaks cannot always be detected by smell.

Gas suppliers recommend that you use a gas detector approved by UL or CSA.

For more information, contact your gas supplier.

If a gas leak is detected, follow the "What to do if you smell gas" instructions.

In the State of Massachusetts, the following installation restrictions apply:

- Installations and repairs must be performed by a qualified or licensed contractor, plumber, or gas fitter qualified or licensed by the State of Massachusetts.
- Acceptable Shut-off Devices: Gas Cocks and Gas Valves installed for use shall be listed.
- A flexible gas connector, when used, must not exceed 4 feet (121.9 cm).

IMPORTANT: The gas installation must conform with local codes, or in the absence of local codes, with the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, or the Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1.

The dryer must be electrically grounded in accordance with local codes, or in the absence of local codes, with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, or the Canadian Electrical Code, Part 1, CSA C22.1.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using the washer/dryer, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the washer/dryer.
- Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire. To reduce the risk of fire due to contaminated loads, the final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down period). Avoid stopping a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- Do not wash or dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, other flammable, or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not add gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable, or explosive substances to the wash water. These substances give off vapors that could ignite or explode.
- Risk of Suffocation and Injury from Entrapment: Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
- Before the washer/dryer is removed from service or discarded, remove the doors to the washer/dryer compartments.
- Do not reach into the washer/dryer if the tub, agitator or drum is moving.
- Do not install or store the washer/dryer where it will be exposed to water or/and the weather.
- Do not tamper with controls.
- Clean dryer lint screen before or after each load.
- Do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for 2 weeks or more. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.** If the hot water system has not been used for such a period, before using the washing machine, turn on all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
- Do not repair or replace any part of the washer/dryer or attempt any servicing unless specifically recommended in this Use and Care Guide or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
- Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.
- The interior of the machine and dryer exhaust vent should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- See Installation Instruction for grounding instructions.
- **WARNING: Risk of Fire.** Do not install a boiler fan in the exhaust duct.
NOTE: The boiler fan warning does not apply to clothes dryers intended to be installed in a multiple clothes dryer system, with an engineered exhaust duct system that is installed per the clothes dryer manufacturer's guidelines.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


TOOLS & PARTS

Tools Needed:

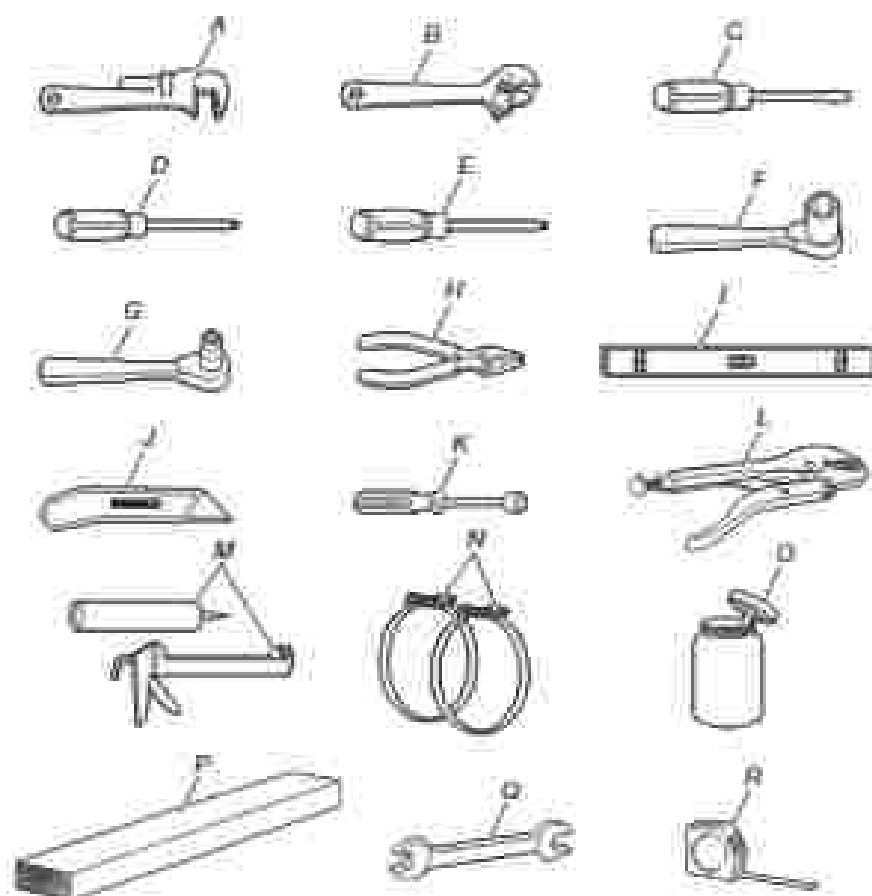

- A. 8" (200 mm) or 10" (250 mm) Pipe Wrench
- B. 8" (200 mm) or 10" (250 mm) Adjustable Wrench that opens to 1" (25 mm)
- C. Flat-Blade Screwdriver
- D. Phillips Screwdriver
- E. TORX® T20™ Security Screwdriver or Bit
- F. 1" (25 mm) Hex-Head Socket Wrench
- G. 5/16" (8 mm) Socket Wrench
- H. Pliers (that open to 1 1/4" (32 mm))
- I. Level
- J. Utility Knife
- K. 1/4" (6 mm) Nut Driver
- L. Locking Pliers
- M. Caulk Gun and Caulk (for installing new exhaust vent)
- N. Roof Clamps
- O. Pipe-Joint Compound Suitable for Gas Type
- P. 2" (50 mm) Wood Block
- Q. 1/2" (12 mm) and 3/16" (4 mm) Open-End Wrenches
- R. Ruler or Measuring Tape

Parts Supplied:

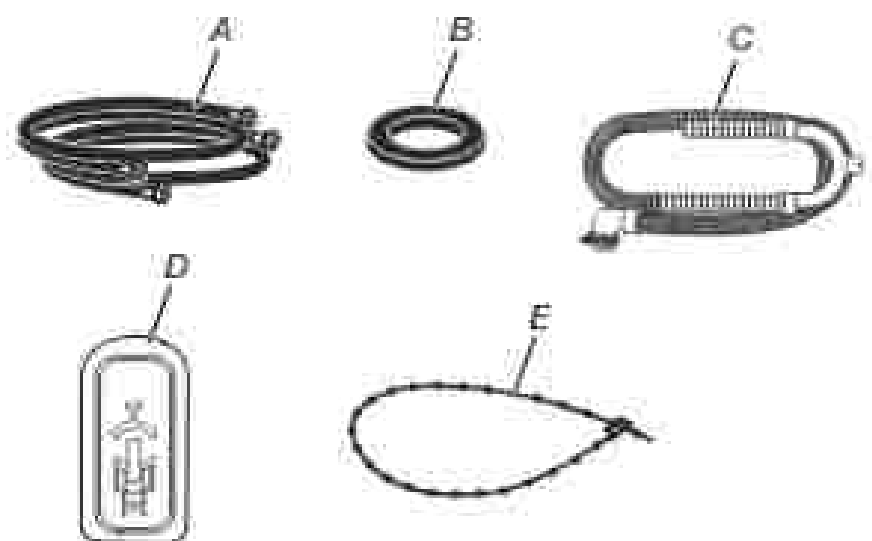

- A. Water Inlet Hoses (2)
- B. Inlet Hose Washers (4)
- C. Dish Hose with clamp, 1/2-form
- D. Transit Drill Hole Plug (4)
- E. Beaded Tie Straps

ALTERNATE PARTS AND ACCESSORIES

Alternate Parts

Your installation may require additional parts. If you are interested in purchasing one of the items listed here, call the toll-free number in the "If You Need Assistance" section.


If You Have:	You Will Need to Buy:
Overhead sewer	Standard 50 gallons (70 L) 38" (990 mm) tall drain tub or utility sink, waste pump, and connectors (available from local plumbing supplier)
1" (25 mm) standpipe	2" (51 mm) diameter to 1" (25 mm) diameter Standpipe Adapter, Part Number 3883820 Connector Kit Part Number 285835
Drain hose too short	Extension Drain Hose, Part Number DRNEXT4 Connector Kit Part Number 285835
Lint clogged Drain	Drain Protector, Part Number 367321 Connector Kit Part Number 285835
Floor drain system	Siphon break, Part Number 285814 Connector Kit (x2) Part Number 285835 Extension Drain Hose, Part Number 285863
Water faucets beyond reach of all hoses	Two longer water fill hoses: 6 ft (1.8 m) 90° bend hose, Part Number 75314 10 ft (3.0 m), Part Number 250008

Accessories


Enhance your washer/dryer with these premium accessories. For more high-quality items or to order, call 1-800-344-1274 or visit us at www.maytag.com/accessories . In Canada, call 1-800-807-6777 or visit us at www.maytag.ca/accessories .	
Part Number	Accessory
8212528	Washer drip tray, fits under all
31662	All-purpose appliance utensil
1903WH	Laundry supply storage cart
229818	3-way dryer venting kit
236834	Siphon break kit

DIMENSIONS/CLEARANCES

Dimensions

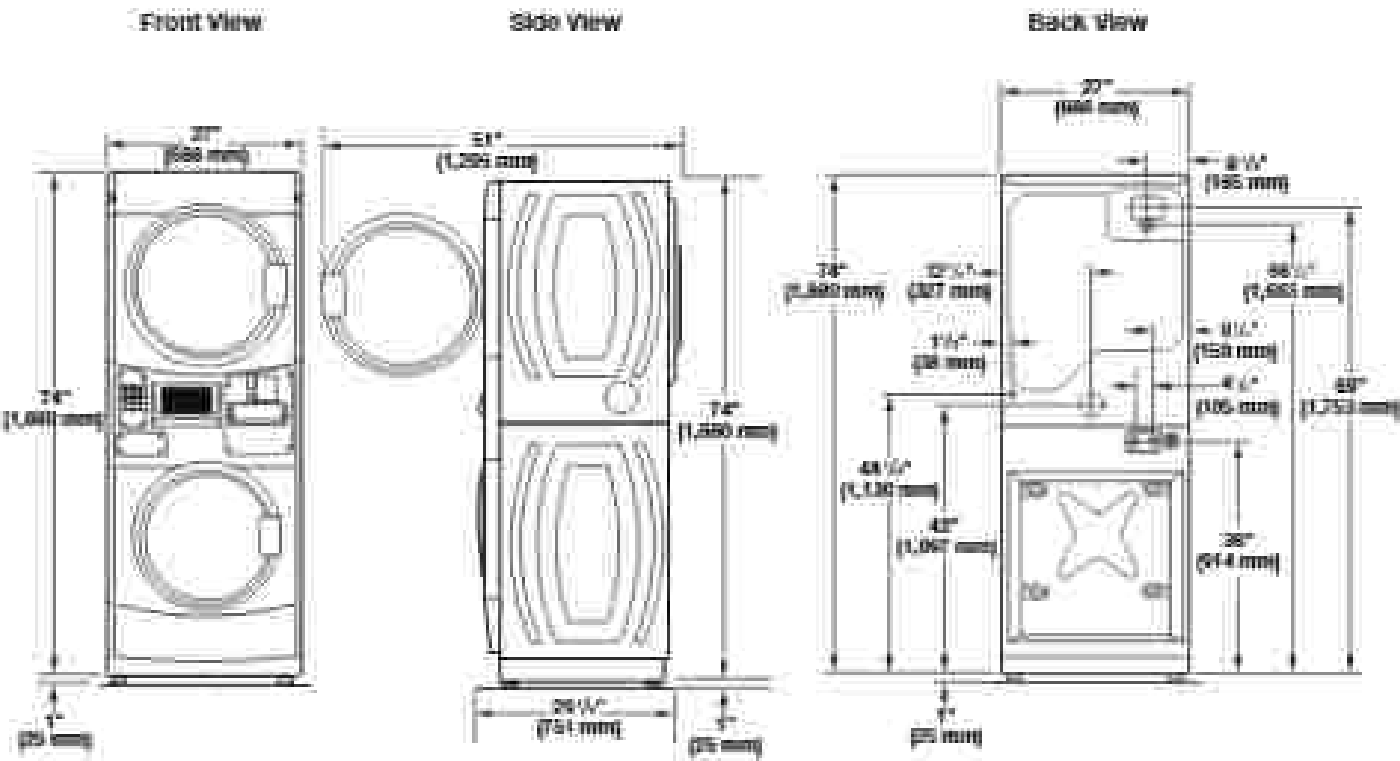

Clearances

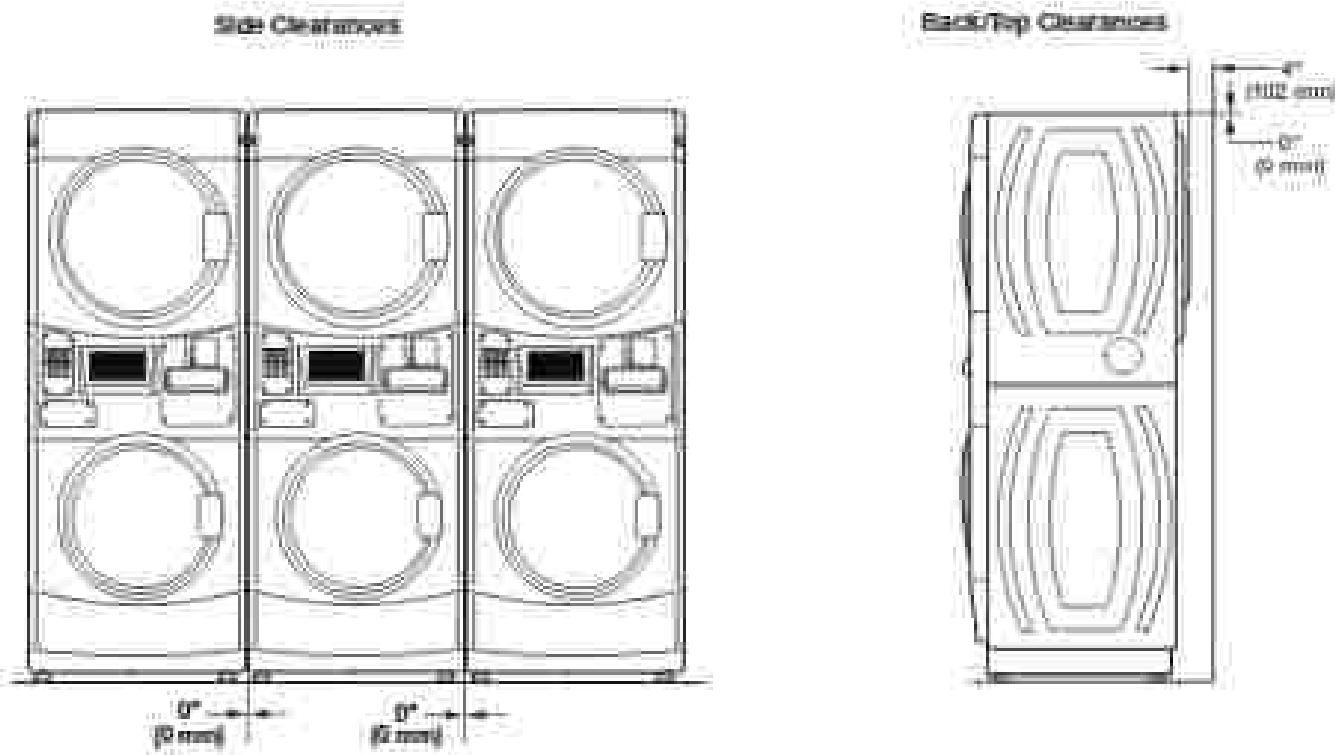

STACKED WASHER/GAS DRYER INSTALLATION REQUIREMENTS

Stacked Washer/Gas Dryer Location

⚠ WARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not install in a garage.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

Selecting the proper location for your washer/dryer improves performance and minimizes noise and possible washer "leak."


Your washer/dryer can be installed in a basement, laundry room, or recessed area. This washer/dryer is not intended for install in a mobile home or recreational vehicle. See the "Washer Drain System" section for more information.

Compliance appliance location requirements should also be considered.

IMPORTANT: Do not install or store the washer/dryer where it will be exposed to the weather. Do not store or operate the washer/dryer in temperatures at or below 32°F (0°C). Some water can remain in the washer and can cause damage in low temperatures. Proper installation is your responsibility.

You will need:

- A water heater set to deliver 120°F (49°C) water to the washer.
- A grounded electrical outlet located within 5 ft (1.5 m) of where the power cord is attached to the back of the washer. See the "Electrical Requirements" section.
- Hot and cold water faucets located within 4 ft (1.2 m) of the hot and cold water fill valves, and water pressure of 20 psi-100 psi (137.9 kPa-689.5 kPa).
- A level floor with a maximum slope of 1" (25 mm) under entire washer/dryer. Installing the washer/dryer on soft floor surfaces, such as carpets or surfaces with loose padding, is not recommended.
- A sturdy and solid floor to support the washer/dryer with a total weight (kupper and load) of 450 lbs (204 kg).
- A floor drain under the bulkhead. Prefabricated bulkheads with electrical outlets, water inlet lines, and drain facilities should be used only where local codes permit.

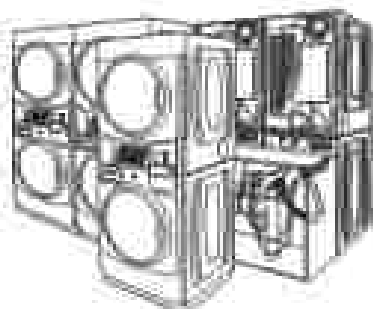

Stacked washer/gas dryer installation clearances:

- The location must be large enough to allow the washer and dryer doors to be fully opened.
- Additional spacing should be considered for ease of installation and servicing. The doors open more than 180°. The washer door is not reversible.
- Additional clearances might be required for wall, door, and floor moldings.
- Additional spacing of 1" (25 mm) on all sides of the washer/dryer is recommended to reduce noise transfer and to improve spin-out performance of the washer.
- Compliance appliance spacing should also be considered.

When installing a gas dryer:

IMPORTANT: Observe all plumbing codes and ordinances.

- Check code requirements. Some codes limit or do not permit installation of clothes dryers in garages, closets, or sleeping quarters. Contact your local building inspector.
- Make sure that lower edges of the cabinet, plus the back and bottom sides of the washer, are free of obstructions to permit adequate clearance of air openings for combustion air. See the "Recessed Area Installation Instructions" below for minimum spacing requirements.

Recessed area installation instructions:

This washer/dryer may be installed in a recessed area. For recessed area installations, minimum clearances can be found on the warning label on the rear of the dryer or in the "Dimensions/Clearances" section.

The installation spacing is in inches and is the minimum allowable. Additional spacing should be considered for ease of installation, servicing, and compliance with local codes and ordinances.

NOTE: The dryer must be exhausted outdoors.

STACKED WASHER/GAS DRYER ELECTRICAL REQUIREMENTS-USA AND CANADA

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 or 4 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

IMPORTANT: The washer/dryer must be electrically grounded in accordance with local codes and ordinances or, in the absence of local codes, with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, latest edition, or Canadian Electrical Code, CSA C22.1. If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrical installer determine that the ground path is adequate.

A copy of the above code standards can be obtained from:

National Fire Protection Association
One Batterymarch Park, Quincy, MA 02269
CSA International
8801 East Pleasant Valley Road
Cleveland, Ohio 44131-5575

- Connect ground to a gas pipe.
- Do not have a fuse in the neutral or ground circuit.
- A 120 V, 60 Hz AC only, 15 A or 20 A, fused electrical circuit is required. A time-delay fuse or circuit breaker is also recommended. It is recommended that a separate circuit serving only this washer/dryer be provided.
- This washer/dryer is equipped with a power supply cord having a 3 prong grounding plug.
- To minimize the possibility of shock, the cord must be plugged into a mating, 3 prong, grounding-type outlet, grounded in accordance with local codes and ordinances. If a mating outlet is not available, it is the personal responsibility and obligation of the customer to have the properly grounded outlet installed by a qualified electrician.
- If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrician determine that the ground path is adequate.
- Check with a qualified electrician if you are not sure the washer/dryer is properly grounded.

Stacked Washer/Gas Dryer Grounding

GROUNDING INSTRUCTIONS

For a grounded, cord-connected washer/dryer:
This washer/dryer must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electrical shock by providing a path of least resistance for electric current. This washer/dryer is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

Do not modify the plug provided with the appliance – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

For a permanently connected washer/dryer:
This washer/dryer must be connected to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal or lead on the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Stacked Washer/Gas Dryer Gas Supply

⚠ WARNING



Explosion Hazard

Use a new CSA International approved gas supply line. Install a shut-off valve.

Securely tighten all gas connections.

If connected to propane, have a qualified person make sure gas pressure does not exceed 13" (33 cm) water column.

**Examples of a qualified person include:
licensed heating personnel,
authorized gas company personnel, and
authorized service personnel.**

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

IMPORTANT: Observe all governing codes and ordinances. This installation must conform with all local codes and ordinances. In the absence of local codes, installation must conform with American National Standard, National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54 or CAN/CSA G140.

A copy of the above code standards can be obtained from:

National Fire Protection Association
One Batterymarch Park, Quincy, MA 02269
CSA International
8801 East Pleasant Valley Road
Cleveland, Ohio 44131-5575

The design of this dryer has been approved for use at altitudes up to 2,048 m (10,000 ft) above sea level at the S.T.U. rating indicated on the manufacturer's plate. Gas inlet adjustments are not required when the dryer is operated up to this altitude. For installing this product above 2,048 m (10,000 ft), contact your local maytag or similarly qualified service company.

STACKED WASHER/ELECTRIC DRYER INSTALLATION REQUIREMENTS

Stacked Washer/Electric Dryer Location

⚠ WARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not install in a garage.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

Selecting the proper location for your washer/dryer improves performance and minimizes noise and possible weather "seal."


Your washer/dryer can be installed in a basement, laundry room, or recessed area. This washer/dryer is not intended for install in a mobile home or recreational vehicle. See the "Washer Drain System" section.

Comparison appliance location requirements should also be considered.

IMPORTANT: Do not install or store the washer/dryer where it will be exposed to the weather. Do not store or operate the washer/dryer in temperatures at or below 32°F (0°C). Dirty water can remain in the washer and can cause damage in low temperatures. Proper installation is your responsibility.

You will need:

- A water heater set to deliver 120°F (49°C) water to the washer.
- A grounded electrical outlet located within 5 ft (1.5 m) of where the power cord is attached to the back of the washer. See "Electrical Requirements".
- Hot and cold water faucets located within 4 ft (1.2 m) of the hot and cold water fill valves, and water pressure of 60 psi-100 psi (72.9 kPa-899.6 kPa).
- A level floor with a maximum slope of 1" (25 mm) under entire washer/dryer. Installing the washer/dryer on soft floor surfaces, such as carpets or surfaces with foam backing, is not recommended.
- A sturdy and solid floor to support the washer/dryer with a total weight (water and load) of 450 lbs (204 kg).
- A floor drain under the bulkhead. Prefabricated bulkheads with electrical outlets, water inlet lines, and drain facilities should be used only where local codes permit.

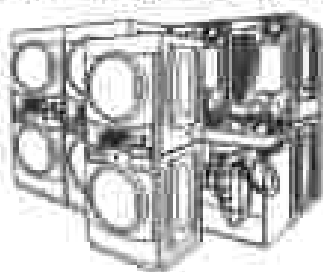

Stacked washer/electric dryer installation clearances:

- The location must be large enough to allow the washer and dryer doors to be fully opened.
- Additional spacing should be considered for ease of installation and servicing. The doors open more than 180°. The washer door is not reversible.
- Additional clearances might be required for wall, door, and floor moldings.
- Additional spacing of 1" (25 mm) on all sides of the washer/dryer is recommended to reduce noise transfer, and improve spin-dry performance of clothes.
- Comparison appliance spacing should also be considered.

Recessed area installation instructions:

This washer/dryer may be installed in a recessed area. For recessed area minimum clearances can be found on the warning label on the rear of the dryer. The installation spacing is in inches and is the minimum allowable. Additional spacing should be considered for ease of installation, servicing, and compliance with local codes and ordinances.

NOTE: The dryer must be exhausted outdoors.

STACKED WASHER/ELECTRIC DRYER ELECTRICAL REQUIREMENTS-USA ONLY

Washer Electrical Requirements

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 or 4 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

- Do not have a fuse in the neutral or ground circuit.
- This washer/dryer is equipped with a power supply cord having a 3-prong grounding plug.
- To minimize the possibility of shock, the cord must be plugged into a mating 3-prong, grounding-type outlet, grounded in accordance with local codes and ordinances. If a mating outlet is not available, it is the personal responsibility and obligation of the customer to have the properly grounded outlet installed by a qualified electrician.
- If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrician determine that the ground path is adequate.
- Check with a qualified electrician if you are not sure the washer is properly grounded.

GROUNDING INSTRUCTIONS

For a grounded, cord-connected washer/dryer:

This washer/dryer must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electrical shock by providing a path of least resistance for electric current. This washer/dryer is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

Do not modify the plug provided with the appliance – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

For a permanently connected washer/dryer:

This washer/dryer must be connected to a grounded metal permanent wiring system, or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal or bus on the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Dryer Electrical Requirements

It is your responsibility:

- To contact a qualified electrical installer.
- To be sure that the electrical connection is adequate and in conformance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 (latest edition) and all local codes and ordinances.
- The National Electrical Code requires a 4-wire power supply connection for homes built after 1996, dryer circuits involved in remodeling after 1996, and all mobile home installations.
- A copy of the above code standards can be obtained from: National Fire Protection Association, One Eastern March Park, Quincy, MA 02269.
- To supply the required 3- or 4-wire, single phase, 240 V, 60 Hz AC only electrical supply (or 3 or 4 wire, 120 V/208 V electrical supply, if specified on the serializing plate) on a separate 30 A circuit, fused on both sides of the line. A time delay fuse or circuit breaker is recommended. Connect to an individual branch circuit. Do not have a fuse in the neutral or grounding circuit.
- Do not use an extension cord.
- If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrician determine that the ground path is adequate.

Electrical Connection

To properly install your dryer, you must determine the type of electrical connection you will be using and follow the instructions provided for it here.

- This dryer is manufactured ready to install with a 3-wire electrical supply connection. The neutral-ground conductor is permanently connected to the neutral conductor (white wire) within the dryer. If the dryer is installed with a 4-wire electrical supply connection, the neutral-ground conductor must be removed from the external ground connector (green screw), and secured under the neutral terminal (center or white wire) of the terminal block. When the neutral-ground conductor is secured under the neutral terminal (center or white wire) of the terminal block, the dryer cabinet is isolated from the neutral conductor.
- If local codes do not permit the connection of a neutral-ground wire to the neutral wire, see the "Optional 5-wire connection" section.
- A 4-wire power supply connection must be used when the appliance is installed in a location where grounding through the neutral is prohibited. Grounding through the neutral is prohibited for (1) new branch-circuit installations, (2) mobile homes, (3) recreational vehicles, and (4) areas where local codes prohibit grounding through the neutral conductor.

Electric Dryer Power Supply Cord

▲ WARNING



Fire Hazard

Use a new UL listed 30 amp power supply cord.

Use a UL listed strain relief.

Disconnect power before making electrical connections.

Connect neutral wire (white or center wire) to center terminal (silver).

Ground wire (green or bare wire) must be connected to green ground connector.

Connect remaining 2 supply wires to remaining 2 terminals (gold).

Securely tighten all electrical connections.

Failure to do so can result in death, fire, or electrical shock.

If using a power supply cord:

Use a UL listed power supply cord labeled for use with clothes dryers. The list should contain:

- A UL listed 30 A power supply cord, rated 240 V minimum. The cord should be type SPD or SPDT and be at least 4 ft (1.22 m) long. The wires that connect to the dryer must end in ring terminals or "U" shaped screw terminals with upturned ends.
- A UL listed strain relief.

If your outlet looks like this:



4-wire
receptacle
(14-30R)

Then choose a 4-wire power supply cord with ring or spade terminals and UL listed strain relief. The 4-wire power supply cord, at least 4 ft (1.22 m) long, must have four 10-gauge copper wires and match a 4-wire receptacle of NEMA Type 14-30R. The ground wire (ground conductor) may be either green or bare. The neutral conductor must be identified by a white cover.

If your outlet looks like this:



3-wire
receptacle
(10-30R)

Then choose a 3-wire power supply cord with ring or spade terminals and UL listed strain relief. The 3-wire power supply cord, at least 4 ft (1.22 m) long, must have three 10-gauge copper wires and match a 3-wire receptacle of NEMA Type 10-30R.

Dryer Direct Wire

⚠ WARNING



Fire Hazard

Use 10 gauge copper wire.

Use a UL listed strain relief.

Disconnect power before making electrical connections.

Connect neutral wire (white or center wire) to center terminal (silver).

Ground wire (green or bare wire) must be connected to green ground connector.

Connect remaining 2 supply wires to remaining 2 terminals (gold).

Securely tighten all electrical connections.

Failure to do so can result in death, fire, or electrical shock.

If connecting by direct wire:

Power supply cable must match power supply (4-wire or 3-wire) and be:

- Flexible armored cable or nonmetallic sheathed copper cable (with ground wire), covered with flexible metallic conduit. All current-carrying wires must be insulated.
- 10-gauge solid copper wire (do not use aluminum).
- At least 5 ft (1.52 m) long.

STACKED WASHER/ELECTRIC DRYER ELECTRICAL REQUIREMENTS-CANADA ONLY

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 or 4 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Washer Electrical Requirements

- Do not have a fuse in the neutral or ground circuit.
- If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrician determine that the ground path is adequate.
- Check with a qualified electrician if you are not sure the washer is properly grounded.

Stacked Washer/Electric Dryer Grounding

GROUNDING INSTRUCTIONS

- For a grounded, cord-connected dryer:
This dryer must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This dryer is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative or personnel if you are in doubt as to whether the dryer is properly grounded. Do not modify the plug provided with the dryer. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Dryer Electrical Requirements:

It is your responsibility:

- To contact a qualified electrical installer.
- To be sure that the electrical connection is adequate and in conformance with the Canadian Electrical Code.
- The Canadian Electrical Code requires a 3-wire power supply connection.
- To supply the required 4-wire, single phase, 240 V, 60 Hz AC only electrical supply (or 4 wire, 120 V/208 V electrical supply, if specified on the serial/rating plate) on a separate 40 A circuit, fused on both sides of the line. A time delay fuse or circuit breaker is recommended. Connect to an individual branch circuit. Do not have a fuse in the neutral or grounding circuit.
- Do not use an extension cord.
- If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrician determine that the ground path is adequate.

Electrical Connection

This dryer is supplied with an electrical supply cord and plug. It should be connected to a 4-wire electrical supply receptacle of NEMA Type 14-50P, at the voltage shown on the rating plate. The dryer must be positioned so that the plug is clearly visible and accessible. This plug also provides the function of an emergency disconnect for the user. If the fitted plug is not used, the electrical connection must be carried out by a competent electrician in accordance with local or national codes.



Wire Receptacle
(14-50P)

If the supply cord is damaged, it must be replaced with a specially terminated cord by an authorized service agent (or a similarly competent person) in order to avoid a hazard.

DRYER VENTING REQUIREMENTS

A WARNING




Fire Hazard

- Use a heavy metal vent.
 - Do not use a plastic vent.
 - Do not use a metal foil vent.
- Failure to follow these instructions can result in death or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, this dryer **MUST** BE EXHAUSTED OUTDOORS.

IMPORTANT: Observe all governing codes and ordinances.

Dryer exhaust must not be connected into any gas vent, chimney, wall, ceiling, attic, crawlspace, or a concealed space of a building. Only rigid or flexible metal vent shall be used for exhausting.

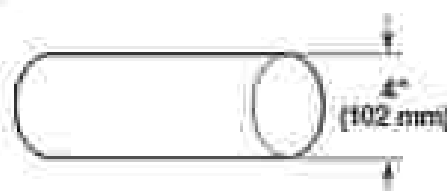

4" (102 mm) Heavy Metal Exhaust Vent

- Only a 4" (102 mm) heavy, metal exhaust vent and clamps may be used.
- Do not use plastic or metal foil vent.

Rigid metal vent:

- Recommended for best drying performance and to avoid crushing and kinking.


Flexible metal vent: (Acceptable only if it is accessible to clean)

- Must be fully extended and supported in final dryer location.
- Remove kinks to avoid sagging and kinking that may result in reduced airflow and poor performance.
- Do not install in enclosed walls, ceilings, or floors.
- The total length should not exceed 7% ft (2.4 m).

NOTE: If using an existing vent system, cover for from entire length of the system and make sure exhaust hood is not plugged with lint. Replace plastic or metal foil vents with rigid metal or flexible metal vents. Review "Vent System Chart" and if necessary, modify existing vent system to achieve best drying performance.

Elbows:

- 45° elbows provide better airflow than 90° elbows.

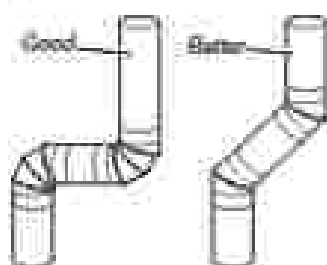

Clamps:

- Use clamps to seal all joints.
- Exhaust vent must not be connected or secured with screws or other fastening devices that extend into interior of duct and catch fire. Do not use duct tape.




Vent Hoods

4" (102 mm) Diameter Exhaust Hoods



Exhaust hood must be at least 12" (305 mm) from the ground or any object that may be in the path of the exhaust such as flowers, rocks, bushes, or snow.

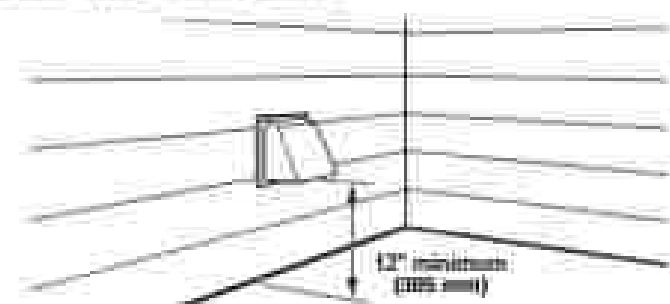

Vent System Length

Maximum Vent Length/Vent Connection

Maximum length of vent system depends upon the type of vent used, number of elbows, and type of exhaust hood.

Vent System Chart (Rigid Metal Vent)

No. of 90° Turns	Box and Louvered Hoods	Angled Hood
0	135 ft (41.2 m)	129 ft (39.3 m)
1	125 ft (38.1 m)	119 ft (36.3 m)
2	115 ft (35.1 m)	109 ft (33.3 m)
3	105 ft (32.3 m)	100 ft (30.5 m)
4	95 ft (29.3 m)	92 ft (28.0 m)

For vent systems not covered by the vent specification chart, see your parts distributor.


Provision must be made for enough air for combustion and ventilation. (Check governing codes and ordinances.) See the "Recessed Area Installation Instructions" in the "Stacked Washer/Gas Dryer Location" and "Stacked Washer/Electric Dryer Location" sections.

A 4" (102 mm) outlet hood is preferred. However, a 2 1/4" (54 mm) outlet exhaust hood may be used. A 2 1/4" (54 mm) outlet creates greater back pressure than other hood types.

For permanent installation, a stationary vent system is required.

Connect Vent


1. If connecting to existing vent, make sure the vent is clean.
2. Using a 4" (102 mm) clamp, connect vent to exhaust outlet in dryer.

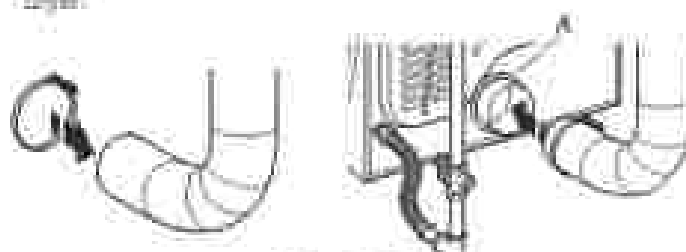


A. Vent collar

NOTE: Do not remove vent collar.

3. Tighten hood clamp with Phillips screwdriver.

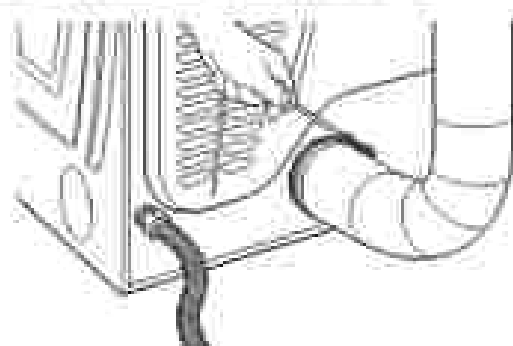


4. Make sure the vent is secured to exhaust hood with a 4" (102 mm) clamp.

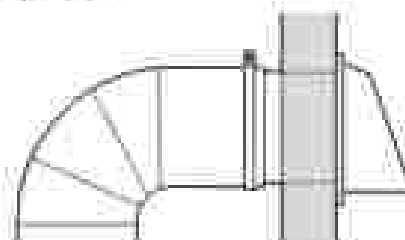

5. Move dryer into final position. Do not crush or kink vent. Make sure dryer is level.

If an Exhaust Hood Cannot be Used

The outside end of main vent should have a sweep elbow (fitted) downstream.

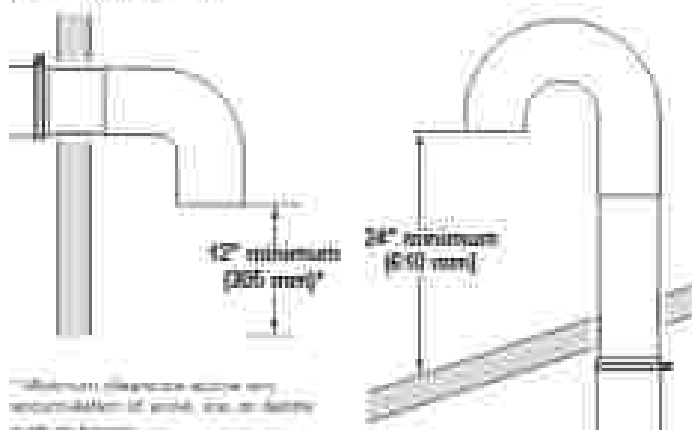

*Minimum clearance above any recommendation of code, etc. or better with no better.

If main vent travels vertically through the roof, rather than through wall, install a 180° sweep elbow on end of vent at least 2 ft (610 mm) above surface of roof.

The opening in wall or roof shall have a diameter 1/2" (13 mm) larger than vent diameter. Vent should be centered in opening.


Do not install screening over end of vent for best performance.

Multiple Dryer Venting

A main vent can be used for venting a group of dryers. The main vent should be sized to remove 200 CFM of air per dryer. Large capacity list screens of proper design may be used in main vent if checked and cleaned frequently. The rooms where the dryers are located should have make-up air equal to or greater than CFM of all the dryers in the room.

Back-draft Damper (BDD) Part No. 3301010, is available from your distributor and should be installed in the vent of each dryer to keep exhausted air from returning into dryers and to keep exhaust in balance within main vent. Unobstructed return air openings are required.

Each vent should enter the main vent at an angle pointing in the direction of the airflow. Vents entering from the opposite side should be staggered to reduce the exhausted air from interfering with the other vents.

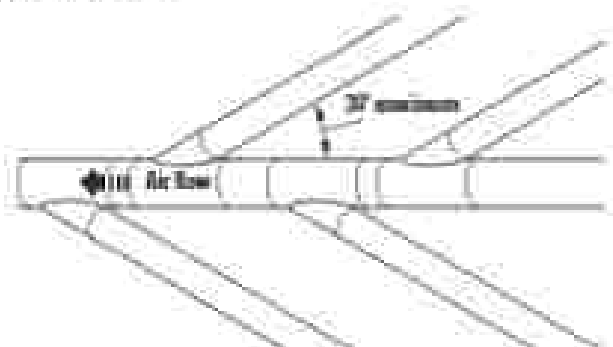

The maximum angle of each vent entering the main vent should be no more than 30°.

DRYER GAS SUPPLY REQUIREMENTS-USA AND CANADA

⚠ WARNING



Explosion Hazard

Use a new CSA International approved gas supply line.

Install a shut-off valve.

Securely tighten all gas connections.

If connected to propane, have a qualified person make sure gas pressure does not exceed 13" (33 cm) water column.

Examples of a qualified person include:
licensed heating personnel,
authorized gas company personnel, and
authorized service personnel.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

Type of Gas

This dryer is equipped for use with natural gas. It is design certified by CSA International for propane and butane gases with appropriate conversion. No attempt shall be made to convert dryer from gas specified on terminating plate for use with a different gas without consulting the serving gas supplier.


Conversion must be done by a qualified service technician.

Gas conversion kit (part numbers are listed on gas valve burner base).

Gas Supply Line

Recommended method

Provide a gas supply line of 1/2" (13 mm) rigid (RGS) pipe to dryer location. Flare joint components that resist action of propane gas must be used. Do not use TEFLON® tape. With propane gas, piping or tubing size can be 1/2" (13 mm) minimum. Usual gas supplier determines size and materials used in the system.

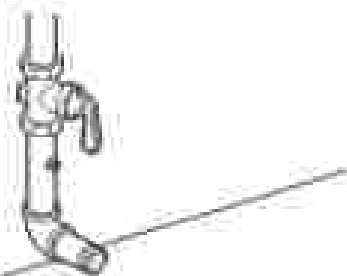

Gas supply pressure testing

A 1/8" (3 mm) NPT minimum plugged tapping, accessible for gauge testing, must be installed immediately downstream of the installed shut-off valve to the dryer (as shown above). The dryer must be disconnected from this gas supply piping system during any pressure testing of the system at test pressures in excess of 1/2" psi (332 kPa).

Alternate method

The gas supply may also be connected using 3/8" (10 mm) approved copper or aluminum tubing. If the total length of the supply line is more than 20 ft (6.1 m), larger tubing will be required.

If using natural gas, do not use copper tubing. Pipe joint compounds that resist action of type of gas supplied must be used.


Shut-off valve required

The supply line must be equipped with a manual shut-off valve installed within 8 ft (2.5 m) of dryer in accordance with National Fuel Gas Code, ANSI Z322.1. This valve should be located in same room as dryer. It should be in a location that allows ease of opening and closing. Do not block access to shut-off valve. In Canada, an individual manual shut-off valve must be installed in accordance with the B149 installation codes CAN/CGA B149.1 and CAN/CSA B149.2.

Flexible metal appliance connector

It is recommended that a new flexible stainless steel gas line, design-certified by CSA International, be used for connecting the dryer to the gas supply line. (The gas pipe which extends through the lower rear of the dryer is provided with 3/8" (10 mm) steel pipe fitting.)

NOTE: Do not kink or damage the flexible stainless steel gas line when moving the dryer.

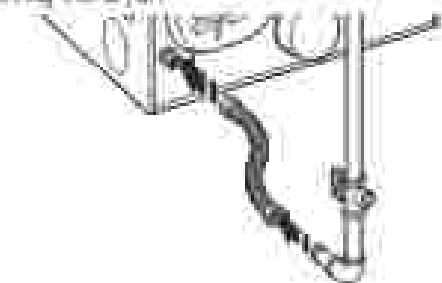

Rigid pipe connection

The rigid pipe connection requires a combination of pipe fittings to obtain an in-line connection to dryer.



INSTALLING STACKED WASHER/ DRYER

Remove Transport System

NOTE: Slide washer/dryer onto cardboard or hardwood before moving to avoid damaging floor covering.

AWARNING

Excessive Weight Hazard


Use two or more people to move and install washer/dryer.

Failure to do so can result in back or other injury.


IMPORTANT: Position the washer/dryer so that the rear of the washer is within approximately 3 ft (900 mm) of its final location.

There are four shipping bolts in the rear panel of the washer that support the suspension system during transportation. These bolts also retain the power cord inside the washer until the bolts are removed.

1. Keep the washer/dryer in the upright position while removing the shipping bolts.

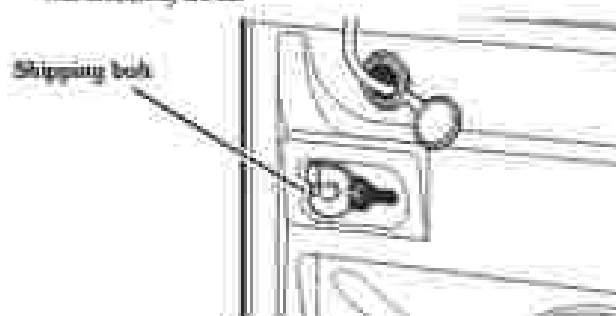


2. Using a 1/2" (13 mm) wrench, loosen each of the bolts.

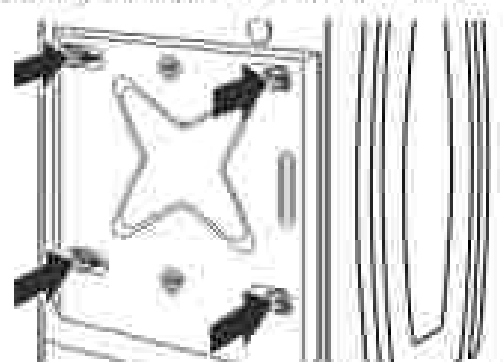

3. Once the bolt is loose, move it to the center of the hole and completely pull out the bolt, including the plastic spacer and store them in a location for use if the unit needs to be moved at a later date.


IMPORTANT: If the washer is to be transported at a later date, call your local service center for new transport bolts if the original set is misplaced. Machine must be transported in the upright position. To avoid structural or suspension damage to your washer, it must be properly set up for relocation by a certified technician.

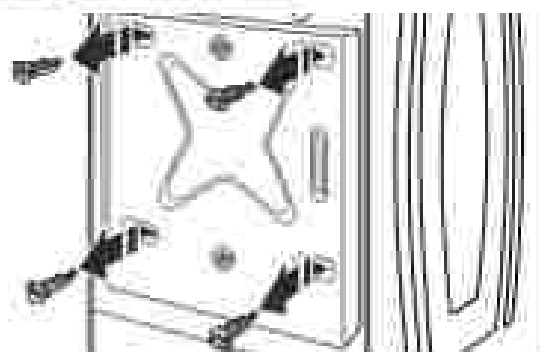


4. U.S.A. MODELS and CANADA GAS:

Models with separate washer power cords: Push the power cord plug into the opening on the right side of the rear panel and pull the power cord through the opening on the left side of the rear panel and close holes with the attached caps. Do not pull plug and/or power cord through the right side hole.

NOTE: To avoid damage to internal washer parts or the power cord, if the cord does not pull out of the washer rear panel easily, do not force it. Remove the washer rear panel and guide the power cord around the obstruction and out the hole on the left side of the rear panel.

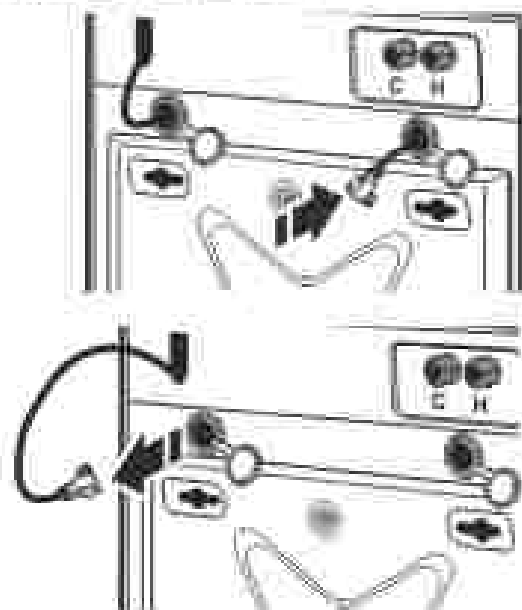

5. Close the fall tubes with the four transport fall tube plugs.

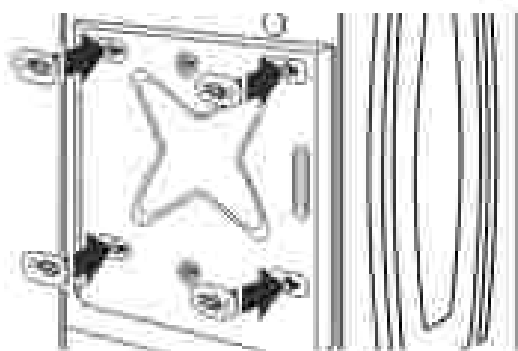

IMPORTANT: If the washer/dryer is to be transported, call your product distributor or installer. To avoid suspension and structure damage, your washer/dryer must be properly set up for relocation by a trained professional.

Connect Inlet Hoses

Insert hose end(s) (supplied) into each end of the inlet ports. Firmly seat the washers in the couplings.



Connect inlet hoses to water faucets

Make sure the washer drum is empty.


1. Attach a hose to the hot water faucet. Screw on coupling by hand until it is seated on the washer.



2. Attach a hose to the cold water faucet. Screw on coupling by hand until it is seated on the washer.



3. Using pliers, tighten the couplings with an additional two-thirds turn.

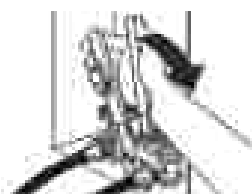

NOTE: Do not over-tighten or use tape or sealants on the valves. Damage to the valves can result.


Clear Water Lines

- Run water through both faucets and inlet hoses into a laundry tub, drainpipe, or bucket, to get rid of particles in the water lines that might clog the inlet valve screens.
- Check the temperature of the water to make sure that the hot water hose is connected to the hot water faucet and that the cold water hose is connected to the cold water faucet.




Connect inlet hoses to washer


1. Attach the cold water hose to the washer's cold water inlet valve. Screw on coupling by hand until it is seated on the washer.

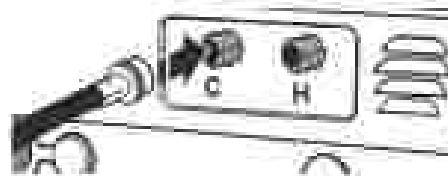

2. Attach the hot water hose to the washer's hot water inlet valve. Screw on coupling by hand until it is seated on the washer.

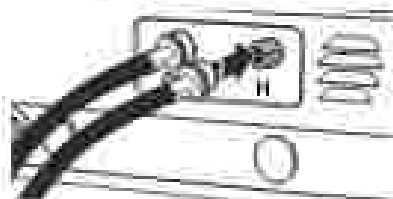

3. Using pliers, tighten the couplings with an additional two-thirds turn.

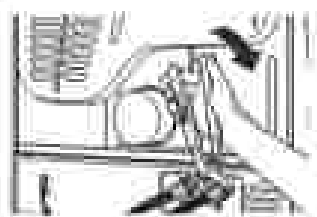

NOTE: Do not overtighten. Damage to the valve can result.

4. Turn on the water faucets completely and check for leaks.



NOTE: Replace inlet hoses after 5 years of use to reduce the risk of hose failure. Record hose installation or replacement dates on the lines for future reference.


Periodically inspect and replace hoses if bulges, kinks, cuts, wear, or leaks are found.

Route Drain Hose


Proper routing of the drain hose avoids damage to your floor due to water leakage. Read and follow these instructions.

Remove drain hose from the washer drum

1. Using locking pliers, squeeze hose clamp tabs together and insert over the end of the drain hose.

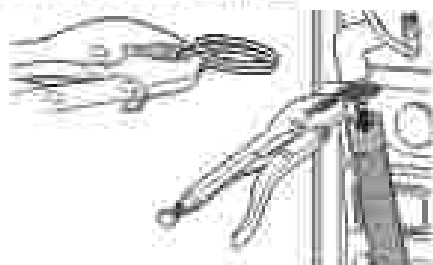

2. Slide the drain hose onto the washer connection.

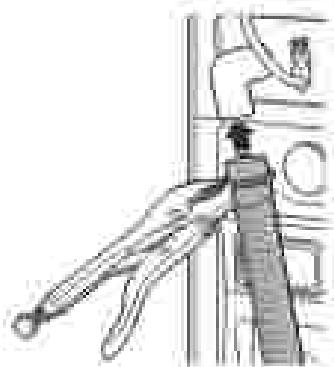

3. Once the drain hose is in place, release the pliers.



4. The washer drain system can be installed using a floor drain, wall standpipe, floor standpipe, or laundry tub.

Laundry tub drain or standpipe drain

Connect the drain hose form to the corrugated drain hose.

Snap either end of the drain hose form to the drain hose at the point where the corrugation begins.



Drain drain hose over drain hose form and snap into place.

NOTE: Hose must not extend more than 1" (25 mm) past the end of the U-bend.



To keep drain water from going back into the washer:


- Do not straighten the drain hose, do not force excess drain hose into standpipe. Hose should be secure but loose enough to provide a gap for air.
- Do not lay excess hose on the bottom of the laundry tub.

Floor drain


You may need additional parts. See the "Alternate Parts" section.

Secure Drain Hose

1. Drape the power cord over the washer top.
2. Move the washer to its final location.
3. Place the drain hose in the laundry tub or standpipe as shown.

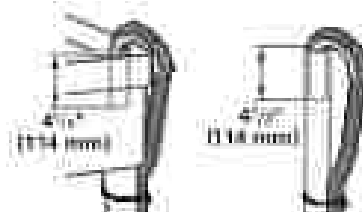

4. Secure the drain hose using the supplied beaded tie strap.
5. If the washer faucets and the drain standpipe are increased, put the hooked end of the drain hose in the standpipe as shown.

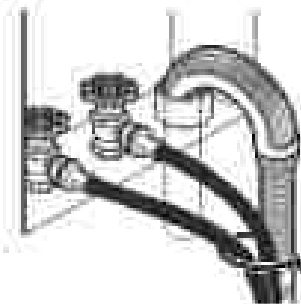

NOTES:

- Do not force excess drain hose back into the rear of the washer.
- To avoid siphoning, do not seal the drain hose into the standpipe.
- It is the responsibility of the installer to install and secure the drain hose into the provided plumbing/drain in a manner that will avoid the drain hose coming out of or leaking from the plumbing/drain.

WASHER DRAIN SYSTEM

The washer can be installed using the standpipe drain system (floor or wall), the laundry tub drain system, or the floor drain system.

Standpipe drain system – wall or floor


The standpipe drain requires a minimum diameter standpipe of 2" (50 mm). The minimum carry-away capacity can be no less than 10 gallons (38 L) per minute.

Wall



The top of the standpipe must be at least 30" (762 mm) high and up higher than 96" (2.4 m) from the bottom of the washer.

Floor

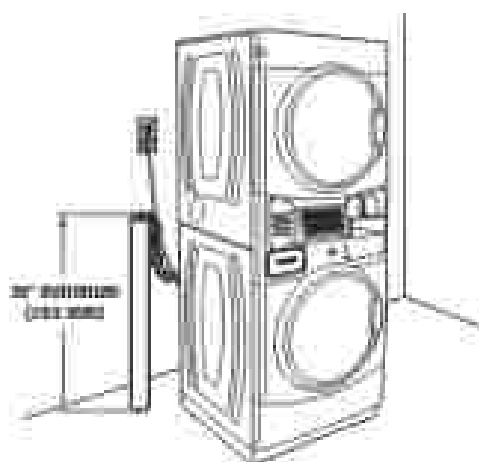

Laundry tub drain system


The laundry tub needs a minimum 20-gallon (76 L) capacity. The top of the laundry tub must be at least 30" (762 mm) above the floor.



Floor drain system

The floor drain system requires a siphon break that may be purchased separately.

The siphon break (Part Number 285834) must be a minimum of 28" (710 mm) from the bottom of the washer. Additional hoses might be needed.

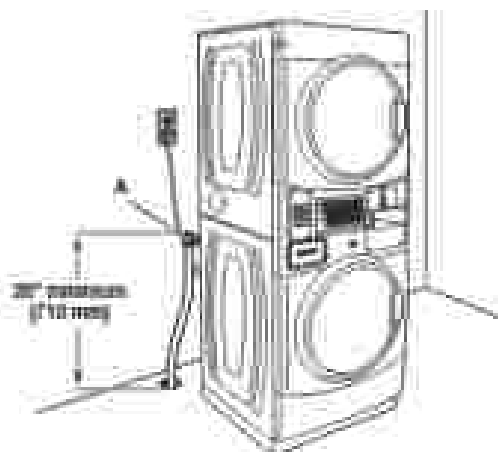

A: Siphon Break

ELECTRIC DRYER ELECTRICAL CONNECTIONS-USA ONLY

Connection Options

NOTE: If local codes do not permit connection of a cabinet-ground conductor to neutral wire, go to "Connecting 3-Wire Connection: Optional" section. This connection may be used with either a power supply cord or a direct wire connection.

Power Cord

4-wire (baptists) (NEMA Type 14-30R)
Go to: "Power Supply Cord Connection" section.




3-wire receptacle (NEMA Type 10-30P)
Go to "Power Supply Cord Connection" section.



Direct Wire

4-wire direct
Go to "Direct Wire Connection" section.

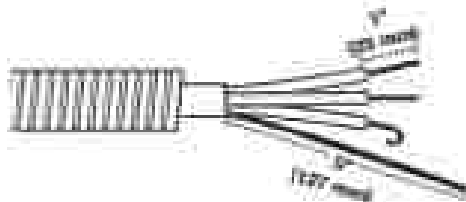

3-wire direct
Go to "Direct Wire Connection" section.



Power Supply Cord Connection

WARNING



Fire Hazard

Use a new UL listed 30 amp power supply cord.

Use a UL listed strain relief.

Disconnect power before making electrical connections.

Connect neutral wire (white or center wire) to center terminal (silver).

Ground wire (green or bare wire) must be connected to green ground connector.


Connect remaining 2 supply wires to remaining 2 terminals (gold).

Securely tighten all electrical connections.

Failure to do so can result in death, fire, or electrical shock.

Remove Terminal Block Cover

Remove hold-down screw (D) and terminal block cover (A).

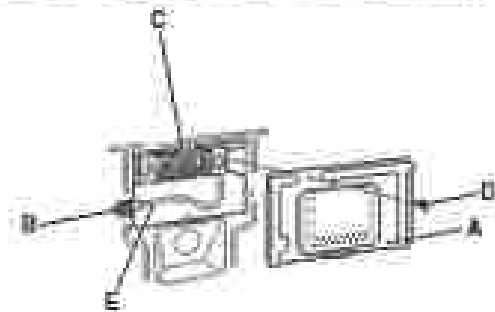

A. Terminal block cover

D. Hold-down screw


B. External ground conductor screw

E. Neutral ground wire

C. Center terminal block screw


Power Supply Cord Strain Relief

1. Insert strain relief.

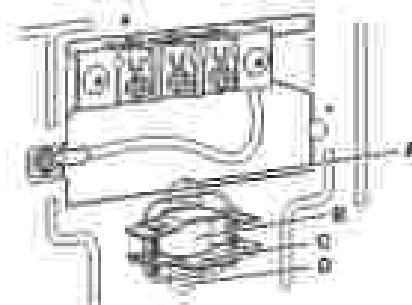

Remove the screws with a 3/4" (19 mm) UL listed strain relief (UL marking on strain relief). Put the tabs of the two clamp sections (C) into the hole below the terminal block opening (B) so that one tab is pointing up (A) and the other is pointing down (D), and hold in place. Tighten strain relief screws just enough to hold the two clamp sections (C) together.

2. Insert power cord into strain relief.

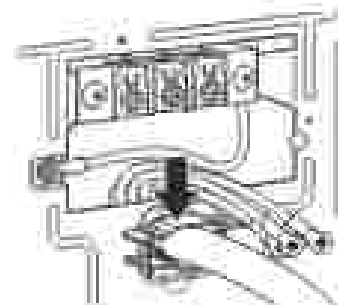

Put power supply cord through the strain relief. Be sure that the wire insulation on the power supply cord is inside the strain relief. The strain relief should have a tight fit with the dryer cabinet and be in a horizontal position. Do not further tighten strain relief screws at this point.

Connecting 4-Wire Connection: Power Supply Cord

IMPORTANT: A 4-wire connection is required for mobile homes and where local codes do not permit the use of 3-wire connections.

Standard Power Supply Cord Connectors




Flanged Spade Connector




Ring Connector

Connecting Neutral Ground and Neutral Wires

1. Remove center terminal block screw (A) and neutral ground wire (B) by removing the external ground conductor screw (C).

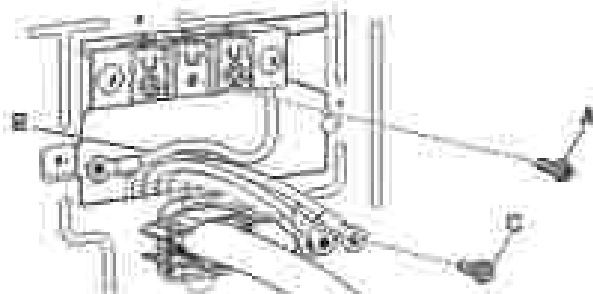


2. Connect neutral ground wire (B) and neutral wire (white or center wire) (C) of power supply cord under center terminal block screw (A). Tighten screws.

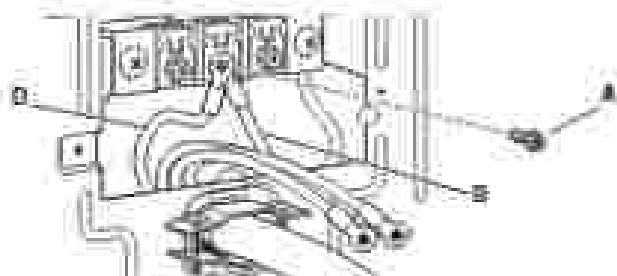


Connecting Power Cord Ground Wire

3. Connect ground wire (green or bare) (E) of power supply cord under green external ground conductor screw (C). Tighten screws.

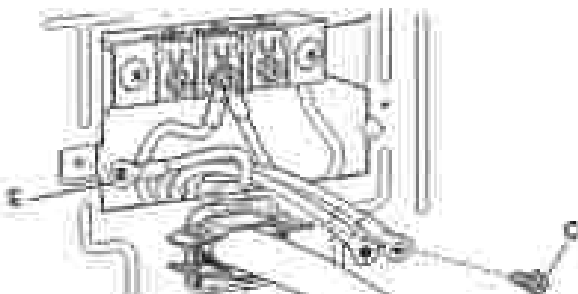

Connecting Remaining Wires

4. Connect remaining wires under outer terminal block screws (F). Tighten screws. Tighten strain relief screws. Finally, reinstall terminal block cover to dryer rear panel. Secure cover with hold-down screw. Now go to "Venting Requirements."

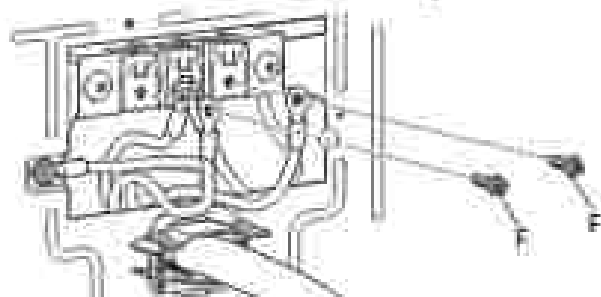

Connecting 3-Wire Connection: Power Supply Cord

Standard Power Supply Cord Connectors




Flanged Spade Connector




Ring Connector

Connecting Neutral Wire


1. Loosen or remove center terminal block screw (A).

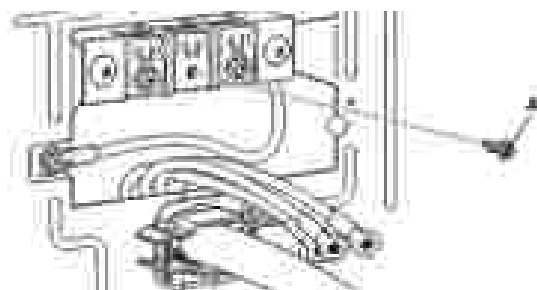

2. Connect neutral wire (white or center wire) (D) of power supply cord under center terminal block screw (A). Tighten screws.

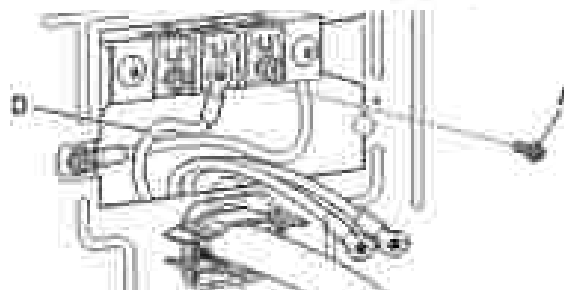

3. Connect remaining wires under outer terminal block screws (F). Tighten screws. Tighten strain relief screws. Finally, reinstall terminal block cover to dryer rear panel. Secure cover with hold-down screw. Now go to "Venting Requirements."

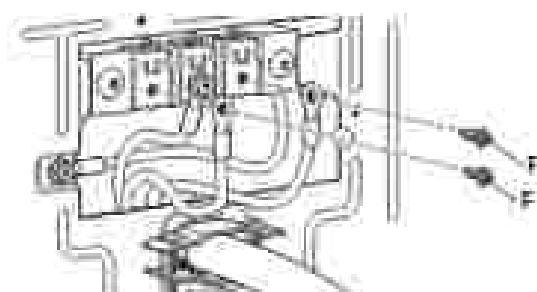

Direct Wire Connection

⚠ WARNING



Fire Hazard

Use 10 gauge copper wire.

Use a UL listed strain relief.

Disconnect power before making electrical connections.

Connect neutral wire (white or center wire) to center terminal (silver).

Ground wire (green or bare wire) must be connected to green ground connector.


Connect remaining 2 supply wires to remaining 2 terminals (gold).

Securely tighten all electrical connections.

Failure to do so can result in death, fire, or electrical shock.

Remove Terminal Block Cover

Remove hold-down screw (D) and terminal block cover (A).

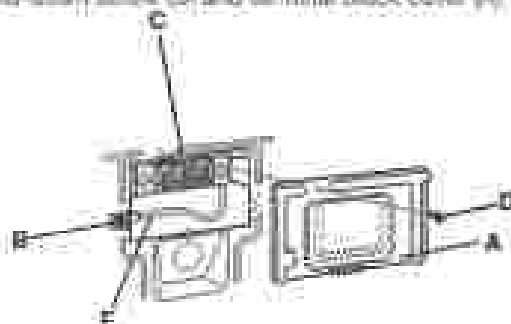

A. Terminal block cover

B. External ground conductor screw


C. Center terminal block screw

D. Hold-down screw

E. Neutral ground wire


Direct Wire Strain Relief

1. Insert strain relief.

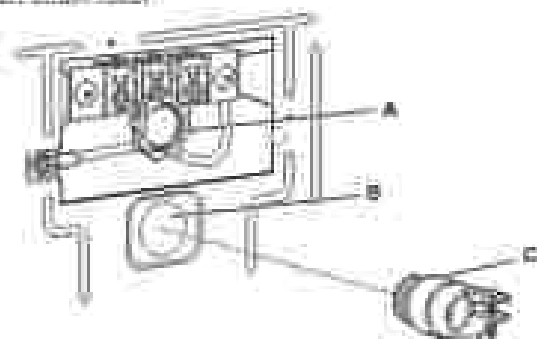

Unscrew the removable conduit connector (H) and any screws from a 3/4" (19 mm) UL Listed strain relief. Pull the threaded section of the strain relief (C) through the hole below the terminal block opening (B). Reaching inside the terminal block opening, screw the removable conduit connector (H) onto the strain relief threads.

2. Insert conduit into strain relief and tighten clamp.

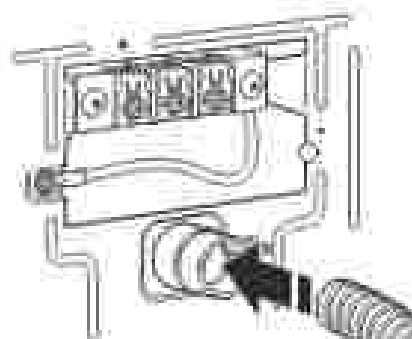

Put direct wire cable through the strain relief. The strain relief should have a tight fit with the dryer cabinet and be in a horizontal position. Tighten strain relief screw against the direct wire cable.

Connecting 4-Wire Connection: Direct Wire


IMPORTANT: A 4-wire connection is required for mobile homes and where local codes do not permit the use of 3-wire connections.

Direct wire cable must have 5 ft (1.52 m) of extra length so dryer can be moved if needed.


Strip 3" (76 mm) of outer covering from end of cable, leaving bare ground wire at 5" (127 mm). Cut 1/4" (6 mm) from three remaining wires. Strip insulation back 1" (25 mm). Shape ends of wires into a hook shape.

Connecting Neutral Ground and Neutral Wires

1. Fasten center terminal block screw (A) and the neutral ground wire (E) by removing the green external ground conductor screw (C).

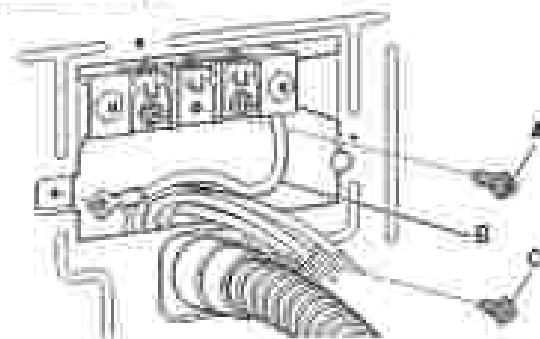


2. Connect neutral ground wire (H) and place hooked end (hook facing right) of neutral wire (white or center wire) (D) of direct wire cable under center terminal block screw (A). Secure hooked ends together and tighten screw.

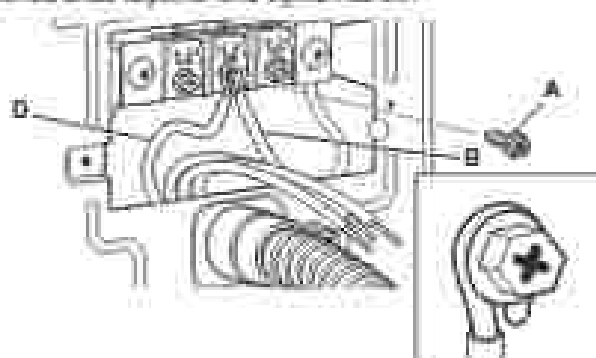


Connecting Direct Wire-Ground

1. Connect ground wire (green or bare wire) (C) of direct wire cable under green external ground conductor screw (A). Tighten screw.

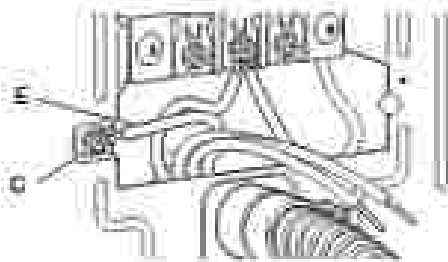

Connecting Remaining Wires

4. Connect remaining wires under outer terminal block screws (F). Squeeze hooked ends together and tighten screws. Finally, reinstall terminal block cover to dryer rear panel. Secure cover with hold-down screws. Note: go to "Venting Requirements".

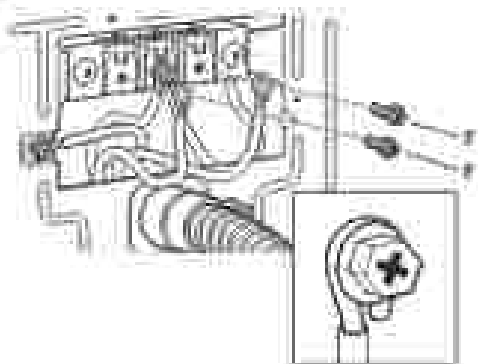

Connecting 3-Wire Connection: Direct Wire


Use where local codes permit connecting cabinet-ground conductor to neutral wire.

Direct wire cable must have 5 ft (1.52 m) of extra length so dryer can be moved if needed.


Strip 3/16" (4.8 mm) of outer covering from end of cable. Strip insulation back 1" (25 mm), if using 3-wire cable with ground wire, cut bare wire even with outer covering. Shape ends of wires into a hook shape.

Connecting Neutral Wire


1. Loosen or remove center terminal block screw (A).

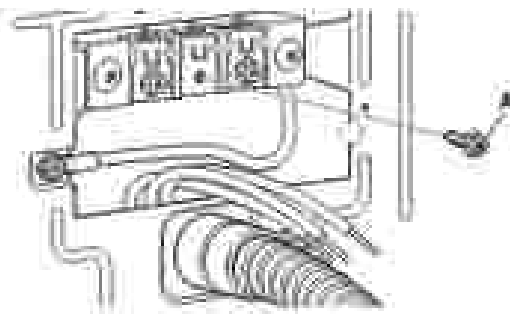

2. Place hooked end of neutral wire (white or center wire) (D) of direct wire cable under center terminal block screw (A). Hook facing right. Squeeze hooked end together and tighten screw.

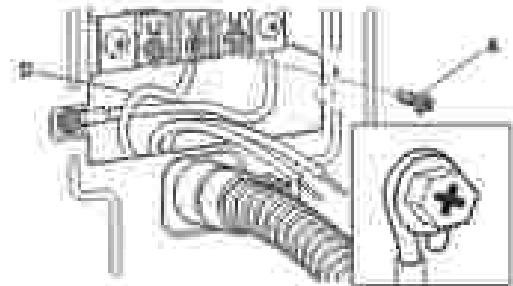


2. Connect remaining wires under outer terminal block screws (F). Squeeze hooked ends together and tighten screws. Finally, reinstall terminal block cover to dryer rear panel. Secure cover with hold-down screws. Note: go to "Venting Requirements".

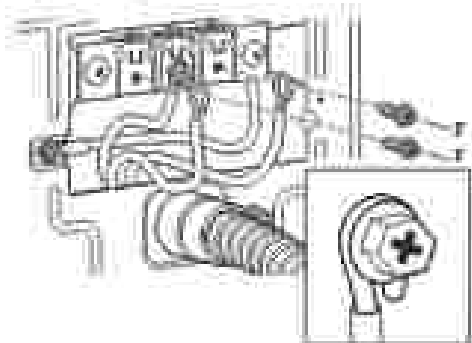


Connecting 3-Wire Connection: Optional

Use for direct wire or power supply cord where local codes do not permit connecting cabinet-ground conductor to neutral wire.


1. Remove center terminal block screw (A). Also remove neutral ground wire (B) by removing green external ground conductor screw (C).

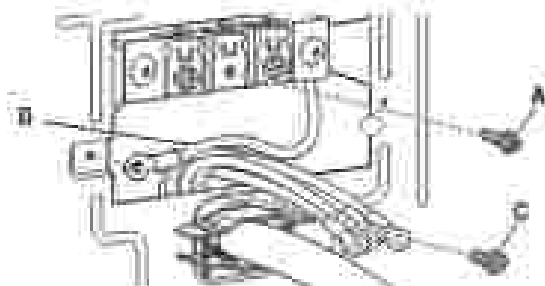

2. Connect neutral ground wire (B) and neutral wire (white or center wire) (D) of power supply cord/ cable under center terminal block screw (A). Tighten screw.

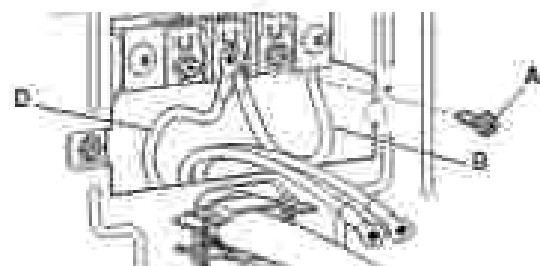

3. Connect remaining white and/or blue terminal block screws (F). Tighten screws.

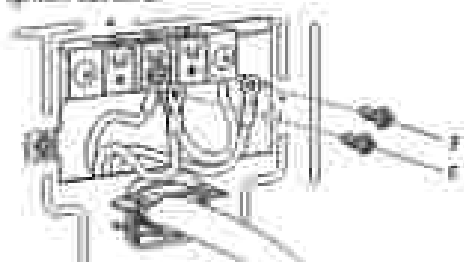

4. Connect a separate copper ground wire (G) under the green external ground connector screw (C) to an adequate ground. Finally, reattach terminal block to dryer rear panel. Secure cover with hold-down screws. Now go to "Finishing Requirements."



LEVELING

Leveling Stacked Washer/Dryer

Leveling your washer/dryer properly reduces excess noise and vibration.


⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install washer/dryer. Failure to do so can result in back or other injury.


1. Remove cardboard from beneath washer/dryer. Place a level on top edges of washer/dryer, checking each side and front. If not level, tip washer/dryer and adjust feet up or down as shown in Steps 2 and 4, repeating as necessary.

2. Grip washer/dryer from top and rock back and forth, making sure all four feet are firmly on floor. Repeat, rocking washer/dryer from side to side. If washer/dryer rocks, go to Step 3 and adjust leveling foot. If all four feet are in firm contact with floor, go to Step 4.

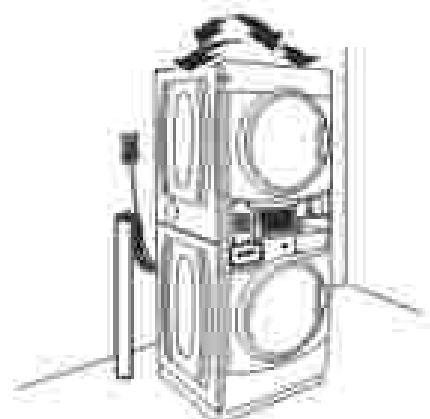

3. If washer/dryer is not level, use a 9/16" or 14 mm open-end or adjustable wrench to turn jam nuts clockwise (as viewed from above on foot) until they are about 120° (15 min) from the washer/dryer cabinet. Then turn the leveling foot counterclockwise to lower the washer/dryer or clockwise to raise the washer/dryer. Test back levelness of washer/dryer and that all four feet are firmly in contact with the floor. Repeat as needed.

HELPFUL TIP: You may want to prop up front of washer/dryer about 4" (100 mm) with a wood block or similar object that will support weight of washer/dryer.

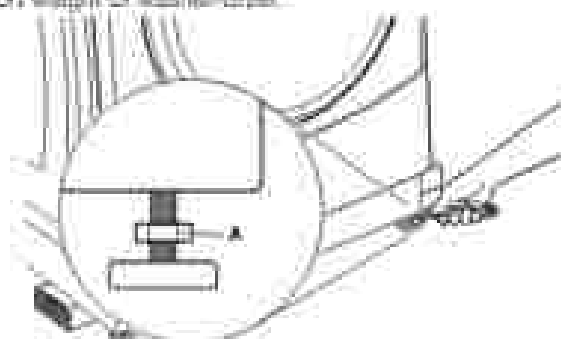

A. Jam Nut

4. When washer/dryer is level and all four feet are firmly in contact with the floor, use a 9/16" or 14 mm open-end or adjustable wrench to turn jam nuts counterclockwise (as viewed from above on leveling foot) slightly against washer/dryer cabinet.

HELPFUL TIP: You may want to prop washer/dryer with wooden block.

COMPLETE INSTALLATION

1. Check for electrical requirements. Be sure that you have the correct electrical supply and the recommended grounding method. See the "Electrical Requirements" section.
2. Check that all parts are now installed. If there is an extra part, go back through the steps.
3. Check that you have all of your tools.
4. Dispose of/recycle all packaging materials.
5. Check that the water faucets are on.
6. Check for leaks around faucets and inlet hoses.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 or 4 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

7. Plug into a grounded outlet, or correct power.
8. To test and to clean your washer, measure 1/3 the detergent manufacturer's recommended amount of High Efficiency (HE) detergent for a medium-size load. Pour the detergent into the detergent dispenser. Select any cycle and allow the washer to complete one whole cycle.
9. Check dryer operation. Using a full heat cycle, let the dryer run for at least 5 minutes. Dryer will stop when time is used up.



NOTE: Dryer door must be closed for dryer to operate. When door is open, dryer stops, but timer continues to run. To restart dryer, close door and push cycle button.

If the burner does not ignite and you can feel no heat inside the dryer, shut off dryer for 5 minutes. Check that all supply valve controls are in "ON" position and that the electrical cord is plugged in. Repeat 5-minute test.


REVERSING DRYER DOOR SWING (OPTIONAL)

Remove the Door Assembly

1. Place a towel or soft cloth on top of dryer or work space to avoid scratching of the surface.
2. Remove three of the four screws that hold the door hinge on the front panel of the dryer. Partially loosen the remaining screw with keyhole opening and lift the door off the screws.

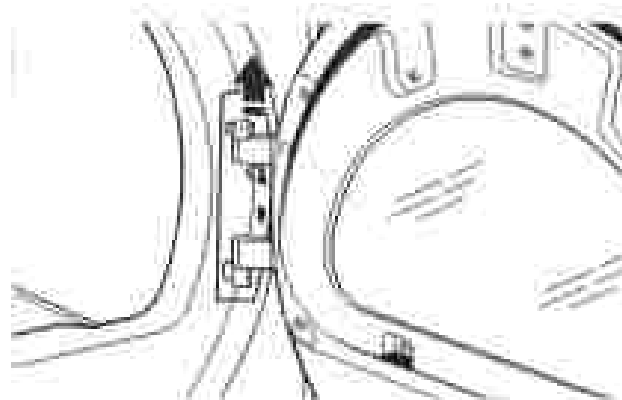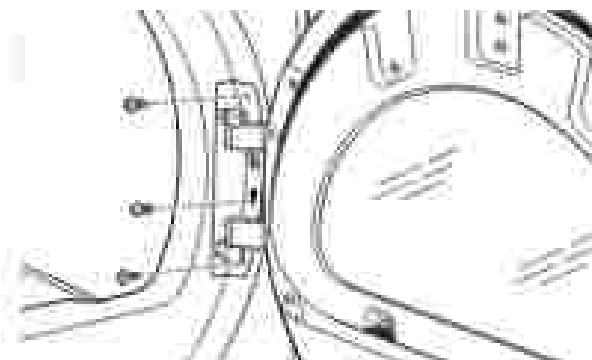


3. Lay the door assembly on a previously prepared flat surface with the inside (inner door assembly) facing up, and remove six Phillips-head screws to release outer door assembly from inner door assembly.

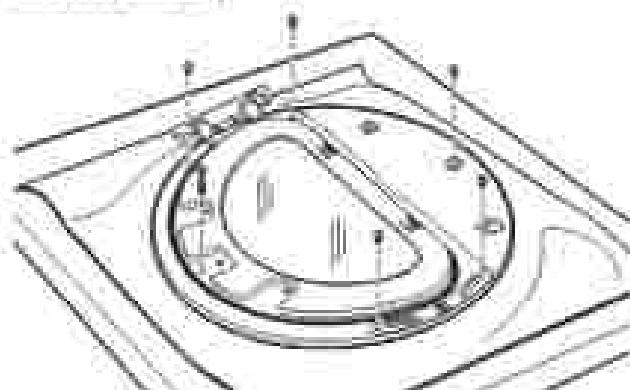


NOTE: It is important that you remove only the six indicated screws.


4. Lift the inner door assembly off outer door assembly.

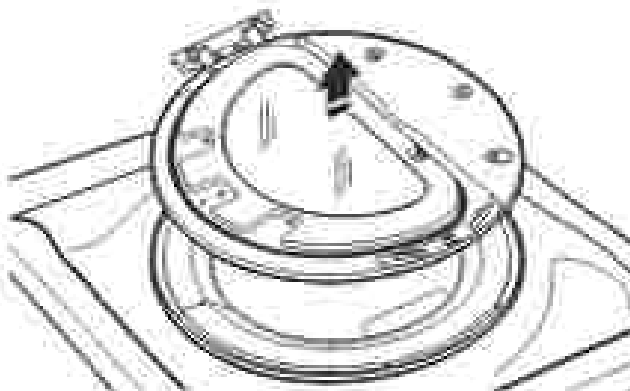


5. Remove four Phillips-head screws to release outer panel from outer door ring.

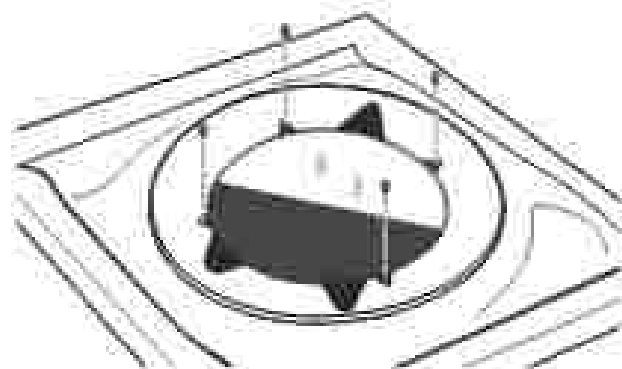

6. Lift and rotate center insert 180 degrees.

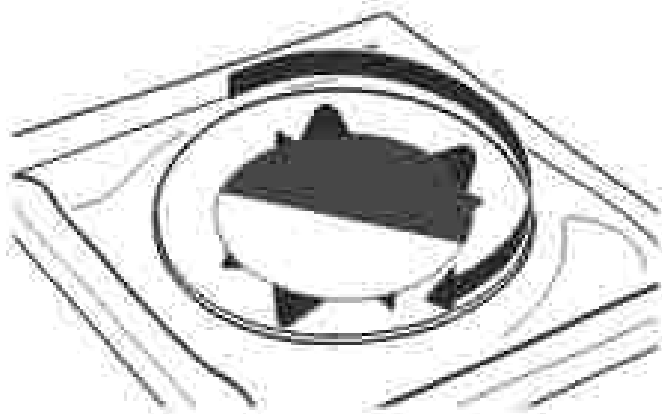


7. Reassemble the center insert and outer door ring with the four screws.

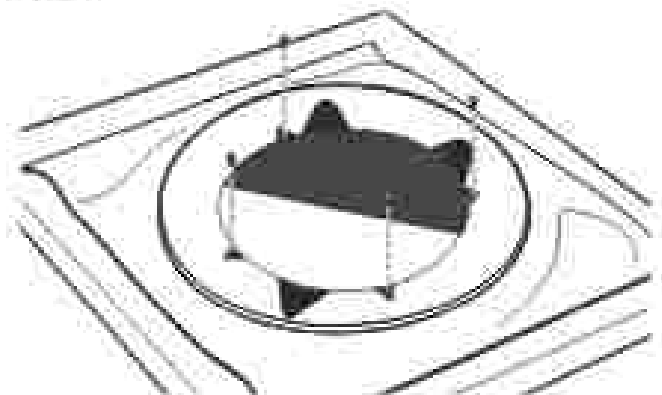


Reverse Hinge


1. Use a small flat-blade screwdriver to remove the two plug strips from the inner door. Slide the head of the screwdriver under the plugs, without scratching the inner door surface, and lift up the strip.

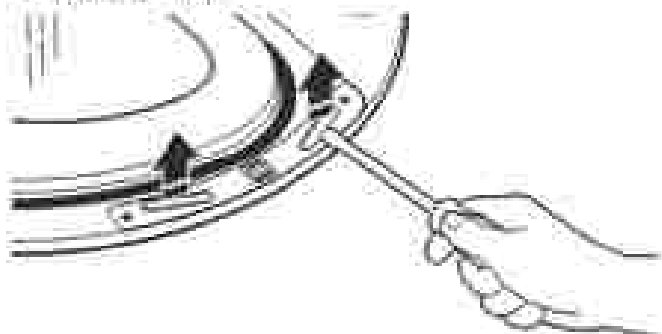


2. Remove the four screws that attach to inner door hinge.

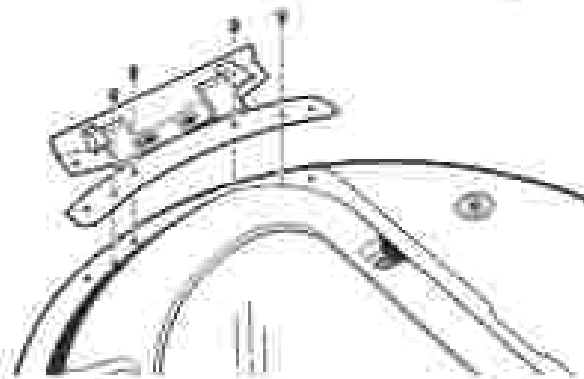

3. Move hinge to other side. Reinstall the four screws.

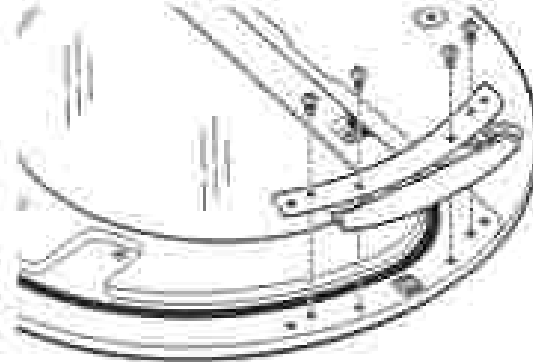


4. Remove plug strips on opposite side of the inner door.

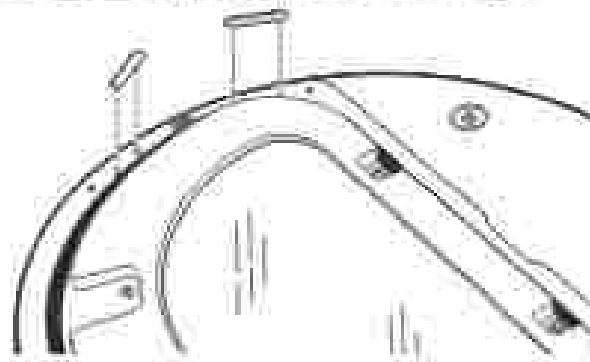


5. Check for fingerprints on the glass. Clean if necessary.

Replace the Door Assembly

1. Place the inner door assembly inside the outer door assembly.

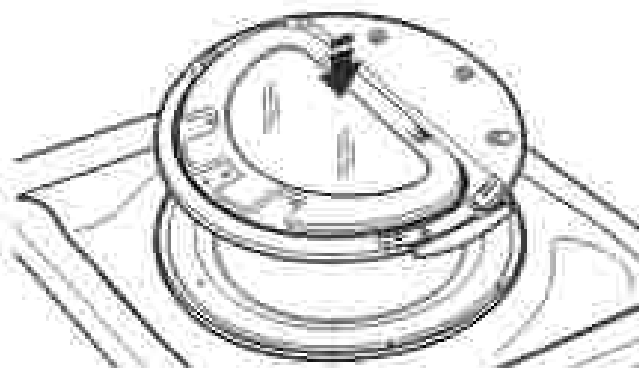


2. Reassemble the inner and outer door assemblies with the six screws.

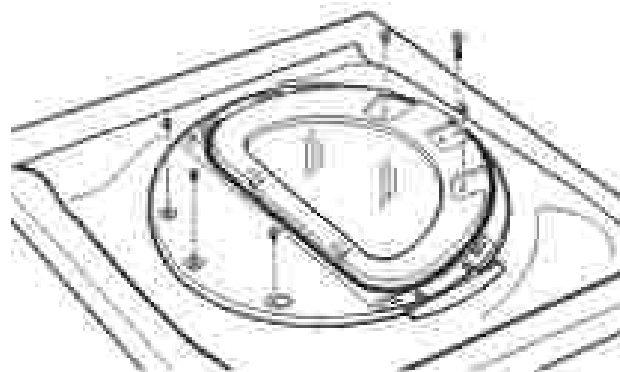


Reverse the Strips

1. Use a small flat-head screwdriver to remove the plug strip from the dryer door opening. Slide the head of the screwdriver under the plugs, without scratching the dryer surface, and lift up the strip.

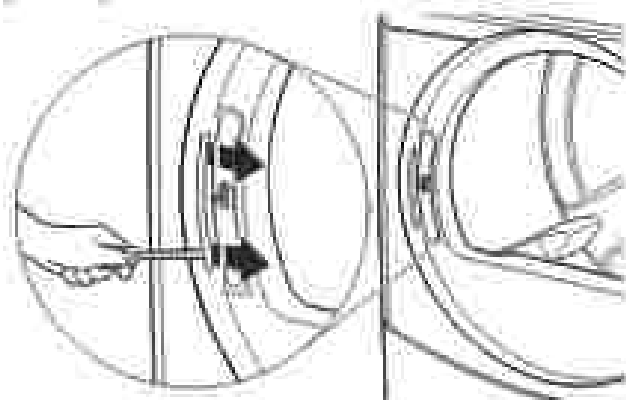


2. Remove the strips using a Phillips screwdriver.

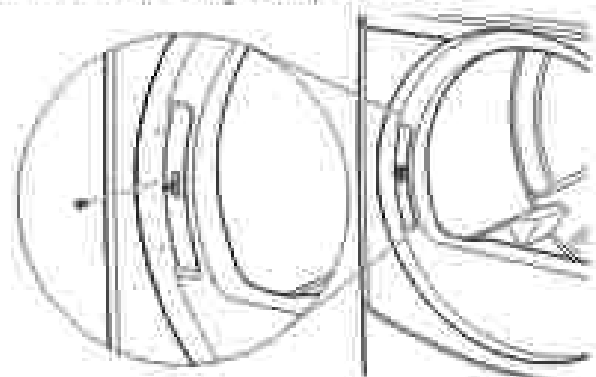

3. Insert strips on the opposite side.

Reinstall the Door

1. Partially insert the third screw from the top; then slide the hinge onto this screw while hooking this hinge into the front panel hole. Reattach door to dryer front panel with the remaining three screws.

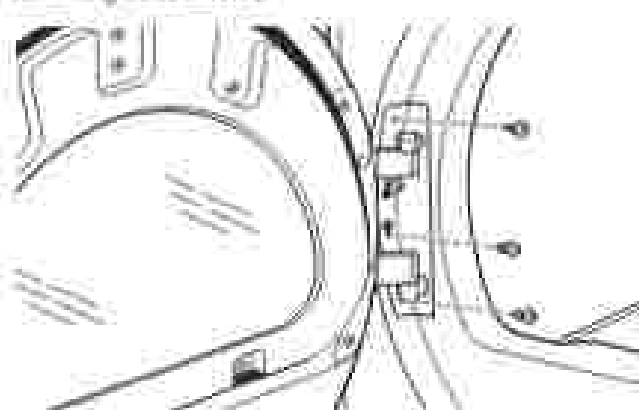


2. Check for fingerprints on the glass. Clean if necessary.
3. Close door and check that it latches securely.

STACKED WASHER/DRYER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Washer

Cleaning the Door Seal/Felt

1. Open the washer door and remove any clothing or items from the washer.
2. Inspect inner glass door. If debris is present, wipe it off using a damp cloth.
3. Inspect the colored seal/felt between the door opening and the basket for stained areas. Pull back the seal/felt to inspect all areas under the seal/felt and to check for foreign objects.

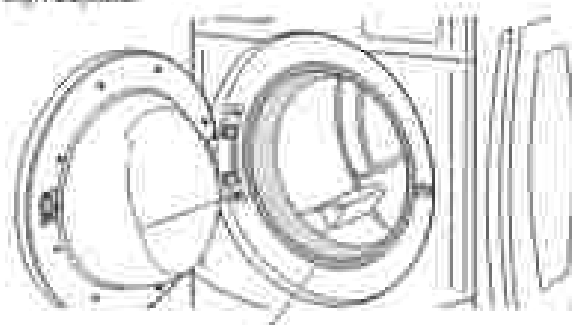

A. Seal/Felt

4. If stained areas are found, wipe down these areas of the seal/felt:
 - a. Mix a dilute solution, using 3/4 cup (177 mL) of liquid chlorine bleach and 1 gallon (3.8 L) of warm tap water.
 - b. Wipe the seal/felt area with the dilute solution, using a damp cloth.
 - c. Let stand 5 minutes.
 - d. Wipe down area thoroughly with a dry cloth and let the washer interior air dry with door open.

IMPORTANT:

- Wear rubber gloves when cleaning for prolonged periods.
- Refer to the bleach manufacturer's instructions for proper use.

Maintenance Instructions:

This washer has a special cycle that uses higher water volumes in combination with liquid chlorine bleach to thoroughly clean the inside of the washer.

NOTES:

- Read these instructions completely before beginning the cleaning process.
- If necessary, the cleaning cycle may be interrupted by pressing the Start button twice. However, this will not immediately stop the cycle. The washer will continue with several rinse and drain steps to ensure that all remaining bleach is rinsed from the washer.

To clean washer interior:

1. Open the washer door and remove any clothing or items from the washer.
2. Use liquid chlorine bleach:

Open the dispenser drawer and immediately add 2/3 cup (160 mL) of liquid chlorine bleach to the bleach compartment.

NOTE: Do not add any detergent. Use of more than 2/3 cup (160 mL) of bleach will cause product damage over time.

3. Close the washer door and the dispenser drawer.
4. To start the washer cleanout cycle, first enter "Service Mode". Then press and hold the DELICATES button for 2 seconds. Press the EXTRA RINSE button until R-IR is displayed, then press the START button to start the cycle.

To exit out of the service mode and activate the clean wash cycle, push the DELICATES button, then turn the key.

NOTE: The door will lock, the basket will rotate 1/2 turn, then the door will unlock and lock again, then the washer cleanout cycle will continue. The washer will not fill, but the basket will rotate while the washer runs a short washing cycle. This will take approximately 3 minutes.

5. The cycle will determine whether clothing or other items are in the washer.
 - a. If no items are detected in the washer, it will proceed to Step 7.
 - b. If any items are detected in the washer, "F-34" will be displayed. Then the door will unlock. Enter the service mode and then press and hold the START button to cancel the failure code. Then repeat steps 1, 2, and 4 to start the cycle again.
6. Once the cycle has begun, allow the cycle to complete.
7. After the cycle is complete, leave the door open slightly to allow for better ventilation and drying of washer interior.

Always do the following to maintain washer freshness:

- Use only HE (High Efficiency) detergent.
- Leave the door slightly open after each cycle to allow for better ventilation and drying of washer interior.
- Clean the washer monthly using the washer Maintenance Procedure, using 2 1/3 cup (160 mL) of liquid chlorine bleach.
- If the procedure does not sufficiently improve the washer freshness, please evaluate your installation and usage conditions for other causes.

Cleaning the exterior

Use a soft damp cloth or sponge to wipe up any spills. Occasionally wipe the outside of your washer to keep it looking new. Use mild soap and water. Do not use abrasive products.

Cleaning the dispenser drawer

The dispenser drawer is removable for easy cleaning.

1. Unlock the dispenser drawer for removal by inserting a flat-blade screwdriver into the latch release. Remove the dispenser drawer.
2. Remove the inserts (the screen from the softener and bleach compartments).
3. Wash the parts under running water.

NOTE: Do not wash components in the dishwasher.
4. Replace the inserts and return the dispenser to the drawer.

Water inlet hoses

Replace the inlet hoses after 5 years of use to reduce the risk of hose failure. Periodically inspect and replace inlet hoses if bulges, leaks, cuts, wear, or cracks are found.

When replacing your inlet hoses, record the date of replacement.

Dryer

Maintenance instructions:

- Clean lint screen before and after each cycle.
- Removing accumulated lint:
 - From inside the dryer cabinet:

Lint should be removed every 2 years or more often, depending on dryer usage. Cleaning should be done by a qualified person.
 - From the exhaust vent:

Lint should be removed every 2 years, or more often, depending on dryer usage.

- Keep area around dryer clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- Keep dryer area clear and free from items that would obstruct the flow of combustion and ventilation air.

If dryer does not operate, check the following:

- Electrical supply is connected.
- Circuit breaker is not tripped or house fuse is not blown.
- Door is closed. Listen closely to hear the door switch activate.
- Control is set up properly and display shows cycle time.
- Cycle selection button has been pushed firmly.
- For gas dryers, check that gas supply shut-off valve is set in open position.

IF YOU NEED ASSISTANCE

Contact your authorized Maytag® Commercial Laundry distributor. To locate your authorized Maytag® Commercial Laundry distributor, or for web inquiries, visit www.maytagcommerciallaundry.com.

You will need the washer/dryer model numbers and serial numbers. Both numbers can be found on the serial rating plate located in the dryer door seal.

ELECTRONIC CONTROL SETUP INSTRUCTIONS



Washer Control



Dryer Control

General Washer/Dryer User Information

NOTE: After the washer/dryer has been installed and plugged in, the display will show "0 MINUTES" on the washer and dryer portions of the display. After the washer and dryer doors have been opened and closed, the display will show the price for each machine. On washer/dryers set for free cycles, the display sections will flash "SELECT CYCLE".

1. PD Models: Insert coins until "SELECT CYCLE" flashes on the display portion of the washer or dryer that is to be run.

PR Models: A debit card is required rather than coins. Generation 1 or 2 debit card systems may be used but when the Generation 2 debit system is used, the controls will automatically be set to Enhanced Debit mode (A. Ed). In Enhanced Debit mode, the card balance will also display when a debit card is inserted into the reader.

- 2.** Door must be closed on the desired washer/dryer before cycle selection is made.
- 3.** Press the fabric setting button for the washer/dryer cycle desired. After the cycle is started, the time will display and count down.
- 4.** If a cycle is interrupted by opening the door or power loss, "RESELECT CYCLE" will flash in the display. To restart the washer/dryer, close door and reselect desired cycle.

NOTE: When set for free coin operation an ongoing dryer cycle will cancel if the door is opened.

Scrolling "out of order" message, followed by a failure or diagnostic code, showing in display

This condition indicates an error has been detected. Refer to Fault Codes for diagnostic information.

"0 MINUTES" SHOWING IN DISPLAY

This indicates the previous cycle is complete or a machine reset was performed. Opening the door will restore the display to the next price or available state.

Factory Default Setting

Washer is programmed at the factory as follows:

- Normal and Delicates cycles have an 11 minutes wash period and 2 rinses, with the option of an extra rinse.
- The Powerwash cycle has 3 minutes of Prewash, a 14 minutes wash period and 4 rinses, with the option to deselect the extra rinse.
- \$1.75 wash price for Normal and Delicates cycles, \$2.00 for Powerwash (PD models).
- \$0.00 wash price (PR models).

Dryer is programmed at the factory as follows:

- 5 minutes dry time (coin or debit price)
- \$1.50 dry price (fixed cycle with top off - PD Models)
- \$0.00 dry price (fixed cycle - PR Models)

Warm Start (after power failure)

A few seconds after power is restored, if a cycle was in progress at the time of the power failure, "RESELECT CYCLE" will flash in the display, indicating the need for a key press to restart washer or dryer.

Washer Door Lock

Prior to beginning a cycle, there is a door lock routine of lock/unlock/lock. From cycle begins, the door will remain locked until the end of a cycle or approximately 2 minutes after a power interruption.

Pricing

After the door is opened following the completion of a cycle, the display indicates the cycle price (unless set for free operation). As coins are inserted or debit inputs arrive, the display will change to acknowledge valid coin or debit inputs.

There are four (4) types of dryer pricing:

Fixed "Vend" Pricing

A dryer setup for "Fixed Cycle" operation can only accept additional time accumulated by insertions equal to the length of a complete dry cycle. A maximum of 75 minutes may be purchased; no additional credit is given for coins dropped with 75 minutes in the display.

Accumulator Pricing

If no price is set in one Coin 1, then accumulator pricing is in effect. Cycle time can be purchased one coin at a time (PD models) up to the maximum time of 75 minutes.

Fixed Cycle With Top Off Pricing

A dryer set to offer "Top Off" capability will allow time to be added to an existing dry cycle in increments equal to the number of minutes of dry time per Coin or Debit inputs, up to 75 minutes, regardless of the coin required to start the dryer. No credit is given for coins or debit inputs entered when the control is displaying 75 minutes.

PR Models: In Enhanced Debit Mode, the top off price can be set independently from VALUE OF COIN 2), and the top off time is calculated according to the following equation:

$$\text{Top off time} = \frac{\text{Top off price}}{\text{Full cycle price}} \times \text{Full cycle length}$$

Ferry increment effect is not applied to top off purchases.

Free Cycles

This is established by setting the cycle price to zero. When this happens, "SELECT CYCLE" will appear rather than a cycle price. Any cycle started as a free cycle will automatically terminate when the door is opened.

Debit Card Ready

This washer/dryer is debit card ready, it will accept a variety of debit card systems, but does not come with a debit card reader. Refer to the debit card reader manufacturer for proper washer/dryer setup. In models converted to a Generation 1 debit card system, debit points represent the equivalent of one coin (Coin 1).

Control Set-up Procedures

IMPORTANT: Read all instructions before opening.

PD/PR Models: Insert service switch key and turn counterclockwise.

PR Models: Once a Generation 2 debit card reader is installed according to the reader manufacturer's instructions, the set-up modes can only be changed by inserting a set-up card supplied by the reader manufacturer into the card slot. Inserting the service switch key and turning will only allow access to the service mode. The washer/dryer is now in the set-up mode. The lower fabric setting buttons and the lower portion of the display are used to set up the digital control for the washer. The upper (five fabric setting buttons) and the upper portion of the display are used to set up the controls for the dryer.

The display can contain four numbers and/or letters and a decimal point on both the top and bottom display portions. These are used to indicate the set-up codes and related code values available for use in programming the washer/dryer.

How to Use the Buttons to Program the Controls Washer:

- POWERWASH** — Upper left button is used to adjust the values associated with set-up codes. Pressing this button will increment the value. Rapid adjustment is possible by holding the button down.
- TEMPERATURE** — Lower left button is used to adjust the values associated with set-up codes. Pressing the button will decrement the value. Rapid adjustment is possible by holding down the button.
- EXTRA RINSE** — Lower middle button will advance through the set-up codes. Pressing the button will advance to the next available set-up code. Holding the button down will automatically advance through the set-up codes at a rate of 1 per second.
- DELICATES** — The right button is used to select or deselect options.

Dryer:

- HEAVY DUTY** — Left button is used to adjust the value associated with set-up codes. Pressing the button will increment the value. Rapid adjustment is possible by holding down the button.
- DELICATES** — The right button is used to select or deselect options.

Start Operating Set-up

Washer/dryers are preset at the factory and do not require any programming. However, if you want to change the settings, follow the "Set-Up Codes" guide.

The code at the beginning of each segment is the factory default setting for the PD Models and is the same for the PR Models, unless noted otherwise.

The set-up code is indicated by the one or two left-hand characters. The set-up code value is indicated by the two or three right-hand characters.

Set-Up Codes

Code	Explanation
6 05	REGULAR PRICE CYCLE (DRYER)
6 06	Represents the number of Coins or Debit inputs needed to start the dryer; may adjust from 0-200 (see 6.05 set-up for value of Coin 1. Advance from 0-200 by pressing HEAVY DUTY.
6 09	PR Models Only: Factory default of 6 05 or 0.
CYCLE VEND PRICE (WASHER)	
6 07 NORMAL	NORMAL Regular Cycle Vend Price — Represents the number of Coins or Debit inputs needed to start the washer; increases between 0 and 200 by pressing the POWERWASH button and decrease by pressing the TEMPERATURE button.
6 09 NORMAL	PR Models only: Factory default of 6 00 or 0.
6 07 DELICATE	DELICATES Regular Cycle Vend Price — Represents the number of Coins or Debit inputs needed to start the washer; increase between 0 and 200 by pressing the POWERWASH button and decrease by pressing the TEMPERATURE button.
6 09 DELICATE	PR Models only: Factory default of 6 00 or 0.
6 07 POWERWASH	POWERWASH Regular Cycle Vend Price — Represents the number of Coins or Debit inputs needed to start the washer; increase between 0 and 200 by pressing the POWERWASH button and decrease by pressing the TEMPERATURE button.
6 09 POWERWASH	PR Models only: Factory default of 6 00 or 0.
 Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.	

Code	Explanation
3 05	REGULAR DRY TIME (DRYER)
7 05	PG Models: Represents the number of minutes per Coin or Debt inputs. Factory default of 5 minutes per coin. Example: 6 coins x 5 minutes = 30 minutes. By pressing the HEAVY DUTY button, value adjusts from 1-75 minutes.
7 45	PR Models: Represents the cycle length for free cycles. Example: "7 45" = 45 minutes.
7 11	WASH LENGTH (WASHER)
7 11	This is the number of minutes for wash. Washer cycles start the factory preset with 11 minutes. Chosen from 3-17 minutes by pressing the POWERWASH button and decrease by pressing the TEMPERATURE button. → Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.
8 00	TYPE OF DRYER PRICING (DRYER)
8 00	Fixed cycle with top off. For detailed description, see General User Information.
8 FC	PR Models only: Factory default of FC: Fixed Cycle. For detailed description, see General User Information. Use DELICATES button to make this selection.
8 00	ADDITIONAL RINSE OPTION (WASHER) NOTE: This only affects NORMAL and DELICATES cycles. Additional Rinse is always enabled for POWERWASH.
8 00	Additional Rinse not selected Off. Use this field to exit Service Mode when entered via the key dance. Press and hold the TEMPERATURE button to exit Service Mode.
8 AR	Additional Rinse selected, On. Press the DELICATES button to change settings between 00 and AR. Use this field to exit Service Mode when entered via the key dance. Press and hold the TEMPERATURE button to exit Service Mode. → Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.
9 00	CYCLE COUNTER OPTION (WASHER) This option is either selected On or not selected Off.
9 00	Not selected Off.
9 00	Selected On and not able to be deactivated. Press DELICATES button three consecutive times to select On. Once On is selected, it cannot be deactivated. → Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.
1 00	MONEY COUNTER OPTION (WASHER) This option is either selected On or not selected Off.
1 00	Not selected Off.

Code	Explanation
1 00	Selected On. Press DELICATES button three consecutive times to select On and three consecutive times to remove (not selected Off). (Counter resets by going from Off to On).
1 00	Selected On and not able to be deactivated. To select On and not able to be deactivated, first select On; then within two seconds press DELICATES twice, POWERWASH once, and exit the set-up mode. → Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.
2 00	SPECIAL PRICING OPTION (WASHER) This option is either selected on or not selected Off.
2 00	Not selected off.
2 SP	Selected on. Press the DELICATES button once for this selection.
If special pricing option is selected, you have access to codes "3" through "9."	
NOTE: An external battery needs to be added to keep the clock running during periods of power outages.	
→	Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.
OPTIONS TO USE IF SPECIAL PRICING IS SELECTED (DRYER):	
SPECIAL CYCLE PRICE (DRYER)	
3 05	Represents the number of Coins or Debt inputs needed to start the dryer; may adjust from 0-200. (See 5 05 set-up for value of Coin 1). Advance from 0-200 by pressing HEAVY DUTY.
3 00	PR Models: Factory default of 0.
OPTIONS TO USE IF SPECIAL PRICING IS SELECTED (WASHER):	
3 07 NORMAL	NORMAL Special Cycle Vandal Price – Increase between 0 and 200 by pressing the POWERWASH button and decrease by pressing the TEMPERATURE button.
3 00 NORMAL	PR Models only. Factory default of 0 00 or 0.
3 07 DELICATES	DELICATES Special Cycle Vandal Price – Increase between 0 and 200 by pressing the POWERWASH button and decrease by pressing the TEMPERATURE button.
3 00 DELICATES	PR Models only. Factory default of 0 00 or 0.
3 07 POWERWASH	POWERWASH Regular Cycle Vandal Price – Increase between 0 and 200 by pressing the POWERWASH button and decrease by pressing the TEMPERATURE button.
3 00 POWERWASH	PR Models only: Factory default of 0 00 or 0.
→	Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.

Code	Explanation
4.05	SPECIAL DRY TIME (DRYER)
4.05	PD Models: Represents the number of minutes per Coin or Debit inputs. Factory default of 5 minutes per coin. Example: 5 coins x 5 minutes = 30 minutes. By pressing the HEAVY DUTY button, the value can be adjusted from 1-75 minutes.
4.45	PD Models: Represents the load-cycle time in minutes. Example: "4.45" = 45 minutes.
→	Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.
5.00	TIME-OF-DAY CLOCK, MINUTES (WASHER)
5.00	This is the TIME-OF-DAY CLOCK, minute setting: select 0-59 minutes by pressing POWERWASH button.
→	Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.
6.00	TIME-OF-DAY CLOCK, HOURS (WASHER) NOTE: Uses 24-hour clock.
6.00	This is the TIME-OF-DAY CLOCK, hour setting: select 0-23 hours by pressing POWERWASH button.
→	Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.
7.00	SPECIAL PRICE START HOUR (WASHER) NOTE: Uses 24-hour clock.
7.00	This is the start hour: 0-23 hours. Select START HOUR by pressing POWERWASH button.
→	Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.
8.00	SPECIAL PRICE STOP HOUR (DRYER) NOTE: Uses 24-hour clock.
8.00	This is the stop hour: 0-23 hours. Select STOP HOUR by pressing HEAVY DUTY button.
→	Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.
9.10	SPECIAL PRICE DAY (WASHER)

Code	Explanation																								
9.10	This represents the day of the week and whether special pricing is selected for that day. A number followed by "0" indicates no selection that particular day (0-15). Day of the week (1-7) can be chosen by pressing the POWERWASH button. Press DELICATES button once to select special pricing for each day chosen. When asking setup code "9.", the display must show current day of week. <table><thead><tr><th>DISPLAY</th><th>DAY OF THE WEEK</th><th>CODE (Default)</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>Day 1 = Sunday</td><td>10</td></tr><tr><td>20</td><td>Day 2 = Monday</td><td>20</td></tr><tr><td>30</td><td>Day 3 = Tuesday</td><td>30</td></tr><tr><td>40</td><td>Day 4 = Wednesday</td><td>40</td></tr><tr><td>50</td><td>Day 5 = Thursday</td><td>50</td></tr><tr><td>60</td><td>Day 6 = Friday</td><td>60</td></tr><tr><td>70</td><td>Day 7 = Saturday</td><td>70</td></tr></tbody></table>	DISPLAY	DAY OF THE WEEK	CODE (Default)	10	Day 1 = Sunday	10	20	Day 2 = Monday	20	30	Day 3 = Tuesday	30	40	Day 4 = Wednesday	40	50	Day 5 = Thursday	50	60	Day 6 = Friday	60	70	Day 7 = Saturday	70
DISPLAY	DAY OF THE WEEK	CODE (Default)																							
10	Day 1 = Sunday	10																							
20	Day 2 = Monday	20																							
30	Day 3 = Tuesday	30																							
40	Day 4 = Wednesday	40																							
50	Day 5 = Thursday	50																							
60	Day 6 = Friday	60																							
70	Day 7 = Saturday	70																							
→	Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.																								
A.00	VAULT VIEWING OPTION (WASHER) This option is either selected On or not selected Off.																								
A.00	Not selected Off																								
A.50	Selected On. Press DELICATES button once for this section. When selected, the hourly and/or cycle counts will be viewable (if counting is selected) when the coin bin is removed.																								
→	Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.																								
b.05	VALUE OF COIN 1 (WASHER)																								
b.05	This represents the value of coin 1 in number of \$0.05 increments of the larger coin value. Example: 5 x \$0.05 = \$0.25. There is the option of 1-189 in the quantity of \$0.05 increments by pressing the POWERWASH keypad to increase the value or the TEMPERATURE keypad to decrease the value.																								
→	Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.																								
C.20	VALUE OF COIN 2 (WASHER)																								
C.20	PD Models: This represents the value of Coin 2 in number of \$0.05 increments of the larger coin value. Example: 20 x \$0.05 = \$1.00. There is the option of 1-189 in the quantity of \$0.05 increments by pressing the POWERWASH keypad to increase the value or the TEMPERATURE keypad to decrease the value.																								
C.05	PR Models only: For models using Enhanced Debit, this code represents the value of tap off (= \$0.00 increments for the dryer, or \$0.25). Factory default of C.05 represents 5 x \$0.05, or \$0.25.																								
→	Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.																								

Code	Explanation
E.00	ADD COINS OPTION (WASHER) This option is either selected On or not selected Off. This option causes the customer display to show the number of Coins or Debit Inputs to enter, rather than the dollar-and-cents amount.
E.00	Not selected Off.
E.AC	Selected On. Press DELICATES button three consecutive times for this selection. PR Models only: In enhanced debit mode, this option is not selectable.
→	Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.
WASH UPGRADES (WASHER)	
H.00 COOL	COOL Temperature Upgrade Price – Set between 0 and 200 by pressing the POWERWASH (increase) button or pressing the TEMPERATURE (decrease) button.
H.00 WARM	WARM Temperature Upgrade Price – Set between 0 and 200 by pressing the POWERWASH (increase) button or pressing the TEMPERATURE (decrease) button.
H.00 HOT	HOT Temperature Upgrade Price – Set between 0 and 200 by pressing the POWERWASH (increase) button or pressing the TEMPERATURE (decrease) button.
H.01 EXTRA RINSE	EXTRA RINSE Upgrade Price – Set between 0 and 200 by pressing the POWERWASH (increase) button or pressing the TEMPERATURE (decrease) button.
→	Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.
J.Cd	COIN/DEBIT OPTION (WASHER)
J.Cd	Both coin and debit selected.
J.d	Debit card selected, coins disabled. Press the DELICATES button three consecutive times for this selection.
J.C	Coins selected, debit disabled. Press the DELICATES button three consecutive times for this selection.
J.Ed	Enhanced Debit is self-selected when a Generation 2 card reader is installed in the washer. The Ed option cannot be manually selected or deactivated.
→	Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.
L.00	PRICE SUPPRESSION OPTION (WASHER) This option causes the customer display to show "ADD" or "AVAILABLE" rather than the amount of money to add. (Used mainly in debit installations.)
L.00	Not selected Off.
L.PS	Selected On. Press the DELICATES button once for this selection.
→	Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.

Code	Explanation
N.CE	CLEAR ESCROW OPTION (WASHER) When selected, money held in escrow for 30 minutes without further escrow or cycle activity will be cleared.
N.CE	Selected On.
N.00	Not selected Off. Press the DELICATES button once to deactivate this selection.
→	Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.
T.800	TOP SPIN SPEED RPM (WASHER)
T.800	This can be selected from the following spin speeds: 600 rpm, 750 rpm, 800 rpm, 1000 rpm (displays as 800). Spin between speeds by pressing the DELICATES button. Factory default of 800 rpm.
→	Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.
U.00	PENNY INCREMENT OFFSET (DRYER)
U.00	This represents the penny increment price offset used in Generation 2 Enhanced Debit PR Models. Choice from 0-4 pennies by pressing the HEAVY DUTY button.
U.00	COIN (HUNDREDTH) INCREMENT OFFSET (WASHER)
U.00	This represents the penny increments price offset used in Generation 2 Enhanced Debit PR Models. Increase from 0-4 pennies by pressing the POWERWASH button decrease by pressing TEMPERATURE button.
→	Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.
CYCLE SETTINGS (WASHER)	
A1.01	PREWASH LENGTH This is the number of minutes of PREWASH. Set between 2 and 7 by pressing the POWERWASH (increase) button or pressing the TEMPERATURE (decrease) button.
→	Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.
A2.00	FINAL SPIN LENGTH This is the number of minutes of final high-speed spin. Set between 3 and 8 by pressing the POWERWASH (increase) button or pressing the TEMPERATURE (decrease) button.
→	Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.
A3.02	Normal Cycle Settings allows the user to select the cycle default options of Water Temperature, Prewash, and Extra Rinse. See Table 1 for specific settings. Normal is set to 02 from the factory. Set by pressing the POWERWASH (increase) button or pressing the TEMPERATURE (decrease) button.
→	Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.

Code	Explanation
A5.00 	Delicates Cycle Settings allows the owner to select the cycle default options of Water Temperature, Prewash, and Extra Rinse. See Table 1 for specific settings. Delicates is set to 00 from the factory. Set by pressing POWERWASH (increase) button or pressing the TEMPERATURE (decrease) button. Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.
A5.0F 	Powerwash Cycle Settings allows the owner to select the cycle default options of Water Temperature, Prewash, and Extra Rinse. See Table 1 for specific settings. Powerwash is set to 0F from the factory. Set by pressing POWERWASH (increase) button or pressing the TEMPERATURE (decrease) button. Press the EXTRA RINSE button once to advance to next code.

SÉCURITÉ DE LA LAVEUSE/SÈCHEUSE SUPERPOSÉES

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

⚠ DANGER

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.



AVERTISSEMENT - "Risque d'incendie"

- L'installation de la sècheuse à linge doit être effectuée par un installateur qualifié.
- Installer la sècheuse conformément aux instructions du fabricant et aux codes locaux.
- Ne pas installer de sècheuse à linge avec des matériaux d'évacuation en plastique souple ou un conduit métallique souple (de type papier d'aluminium). Si un conduit métallique souple est installé, celui-ci doit être d'un type spécifique identifié par le fabricant de l'appareil et convenir à une utilisation avec les sècheuses à linge. Les matériaux d'évacuation souples sont connus pour s'affaisser, être facilement écrasés et bloquer la cheminée. Ces situations obstrueront le débit d'air de la sècheuse à linge et augmenteront le risque d'incendie.
- Pour réduire le risque de blessure grave ou de décès, suivre toutes les instructions d'installation.
- Conserver ces instructions.

- On recommande que le propriétaire place les instructions à l'usage du client en un lieu bien visible, au cas où le client percevrait une odeur de gaz. Ces renseignements doivent être obtenus auprès de votre fournisseur en gaz.
- Placer l'avertissement qui suit à un endroit bien visible.

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

Ne pas fumer ou utiliser de l'assacep ou tout autre liquide ou vapeur inflammable à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

Le non-respect de cet avertissement peut causer des blessures graves, des dommages à la propriété ou le décès.

Ne pas installer de ventilateur d'appoint dans le conduit d'évacuation.

Installer toutes les sècheuses en respectant les instructions d'installation du fabricant de la sècheuse.

AVERTISSEMENT :

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect des avertissements de sécurité peut causer des dommages à la propriété, des blessures graves, voire la mort.

- Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil électroménager.
- **QUE FAIRE DANS LE CAS D'UNE ODEUR DE GAZ :**
 - Ne pas tenter d'allumer un appareil.
 - Ne pas toucher à un commutateur électrique; ne pas utiliser le téléphone se trouvant sur les lieux.
 - Évacuer tous les gens de la pièce, de l'édifice ou du quartier.
 - Appeler immédiatement le fournisseur de gaz d'un téléphone voisin. Suivre ses instructions.
 - À défaut de joindre votre fournisseur de gaz, appeler les pompiers.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, une agence de service ou le fournisseur de gaz.

AVERTISSEMENT : L'odorat ne permet pas toujours la détection d'une fuite de gaz.

Les distributeurs de gaz recommandent l'emploi d'un détecteur de gaz (homologation UL ou CSA).

Pour d'autres informations, contacter le fournisseur de gaz local.

En cas de détection d'une fuite de gaz, exécuter les instructions "Que faire dans le cas d'une odeur de gaz".

Dans l'État du Massachusetts, les instructions d'installation suivantes sont applicables :

- Les travaux d'installation et réparation doivent être réalisés par un plombier ou tuyautier qualifié ou licencié, ou par le personnel qualifié d'une entreprise licenciée par l'État du Massachusetts.
- Remplacer par des dispositifs de fermeture acceptables – Les robinets de gaz et robinets à bille installés pour l'utilisation devraient être indiqués.
- Si un conduit de raccordement flexible est utilisé, sa longueur ne doit pas dépasser 4 pi (121,9 cm).

IMPORTANT : L'installation au gaz doit être conforme aux codes locaux, ou en l'absence de codes locaux, au Code National d'alimentation au gaz, à la norme ANSI Z223.1/NFPA 54 ou au Code des Installations au gaz naturel et au propane, CSA-B149.1.

La sècheuse doit être correctement reliée à la terre en conformité avec les codes locaux en vigueur, ou en l'absence de tels codes, avec le National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 ou le Code canadien des installations électriques, CSA C22.1 partie 1.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures lors de l'utilisation de la laveuse-sécheuse, il convient d'observer certaines précautions fondamentales, notamment :


- Lire toutes les instructions avant d'utiliser la laveuse-sécheuse.
- Ne pas placer d'articles tachés d'huile de cuisson dans la sécheuse. Les articles couverts d'huile de cuisson peuvent provoquer une réaction chimique et enflammer la charge de vêtements. Pour réduire le risque d'incendie dû à des charges contaminées, la partie finale du programme de séchage par chauffage à lessive chauffe (période de refroidissement). Éviter d'insérer une sécheuse en phase de refroidissement avant la fin du programme de séchage. À moins de retirer et d'éliminer rapidement tous les articles afin que la charge se désosse.
- Ne pas laver ou sécher d'articles qui ont été précédemment nettoyés, lavés, trempés ou traités avec de l'essence, des solvants pour nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives, ces substances dégagent des vapeurs qui pourraient s'enflammer ou exploser.
- Ne pas ajouter d'essence, de solvants pour nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives à l'eau de lavage. Ces substances dégagent des vapeurs qui pourraient s'enflammer ou exploser.
- Risque de suffocation et de blessure par étranglement : Ne pas laisser des enfants jouer avec l'appareil ou à l'intérieur de celui-ci. Une surveillance stricte des enfants est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
- Éviter de retirer la laveuse-sécheuse pour les réparations ou pour la jeter, ôter les portes des compartiments de la laveuse-sécheuse.
- Ne pas accéder à l'intérieur de la laveuse-sécheuse pendant le fonctionnement de la lave, de l'agitateur ou du tambour.
- Ne pas installer (ou retirer) la laveuse-sécheuse dans un endroit où elle sera exposée à l'eau ou aux intempéries.
- Ne pas effectuer d'intervention non autorisée sur les commandes.
- Nettoyer le filtre à charpie de la sécheuse avant ou après chaque charge.
- Ne pas utiliser de pièces de remplacement qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (c.-à-d., des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).
- Dans certaines conditions, un système d'eau chaude qui n'a pas été utilisé depuis 2 semaines ou plus peut produire de l'hydrogène. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si le système d'eau chaude est non utilisé pendant une telle période, ouvrir tous les robinets d'eau chaude et laisser l'eau s'y accumuler pendant plusieurs minutes avant d'utiliser la lavatrice. Ceci élimine toute accumulation d'hydrogène. Le gaz est inflammable : ne pas fumer ou utiliser une flamme nue durant cette période.
- Ne pas réparer ou remplacer une quelconque pièce de la laveuse-sécheuse ou effectuer tout entretien qui ne serait pas expressément recommandé dans le Guide d'utilisation, et d'entretien ou dans des instructions de réparation par l'utilisateur que vous comprimez et que vous êtes capables d'exécuter.
- Ne pas utiliser d'assouplissant ou de produits pour éliminer l'électricité statique à moins que cela ne soit recommandé par le fabricant de l'assouplissant ou du produit.
- Ne pas sécher à la chaleur des articles contenant du combustible, comme du bois naturel séché.
- La zone située autour de l'ouverture d'évacuation et les zones adjacentes doivent être propres, exemptes de débris et poussières.
- L'intérieur de la sécheuse et son conduit d'évacuation doivent être nettoyés régulièrement par un personnel d'entretien qualifié.
- Consulter les instructions d'installation pour savoir comment effectuer la mise à la terre.
- **AVERTISSEMENT** : Risque d'incendie. Ne pas installer de ventilateur secondaire dans le conduit d'évacuation.

REMARQUE : L'avertissement de ventilateur secondaire ne s'applique pas aux sécheuses conçues pour être installées dans un système où il y a plusieurs sécheuses avec un système de conduit d'évacuation conçu sur mesure et installé selon les directives du fabricant de la sécheuse.


CONSERVER CES INSTRUCTIONS

OUTILS ET PIÈCES

Outils requis :

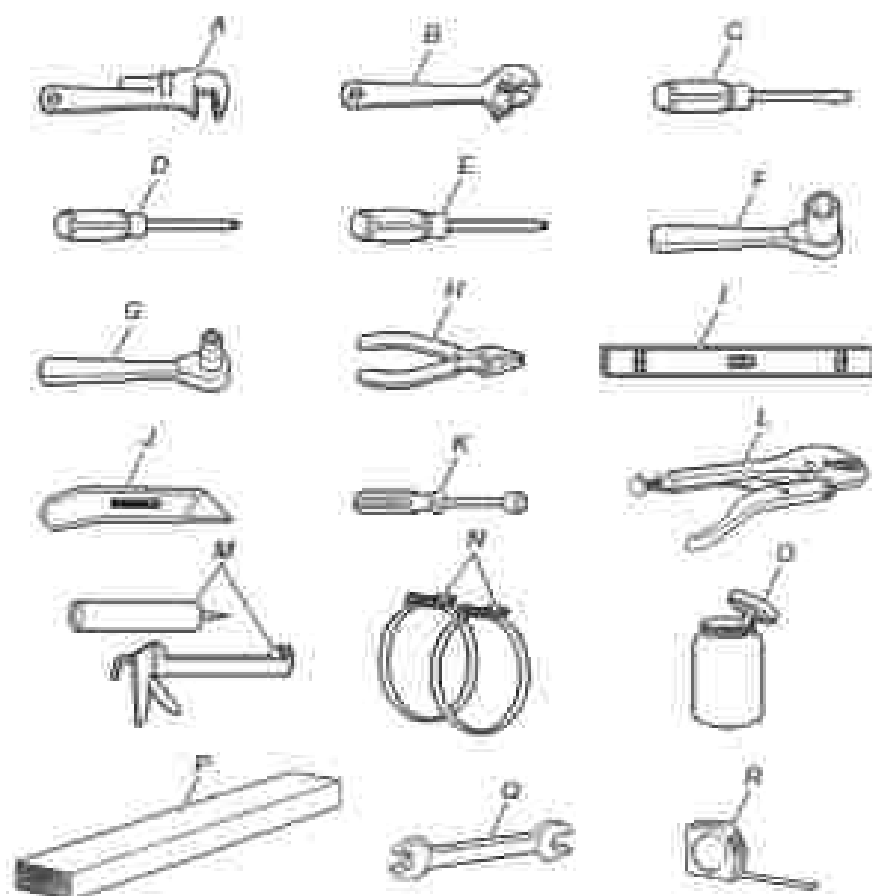

- A. Cui à tuyau de 6 po (150 mm) ou 10 po (250 mm)
- B. Cui à main de 6 po (150 mm) ou 10 po (250 mm) (ouverture jusqu'à 1 po (25 mm))
- C. Tournets à lame plate
- D. Tournets à tête cruciforme
- E. Tournets ou embout de sécurité ISO® TCTox®
- F. Cui à double hexagonale de 1 po (25 mm)
- G. Cui à double de 5/16 po (8 mm)
- H. Pince – (ouverture jusqu'à 1 1/4 po (32 mm))
- I. Niveau
- J. Couteau tout usage
- K. Tourne-écrou de 1/4 po (6 mm)
- L. Pince multiprise
- M. Pistolet à centrifuge et composé de centrifuge pour l'installation d'un nouveau conduit d'évacuation
- N. Brûles de conduit
- O. Rite à joint conçue pour le gaz
- P. Cais de bois de 27 po (686 mm)
- Q. Cais à tuyau de 1/2 po (13 mm) et 5/16 po (14 mm)
- R. Règle ou niveau à mesure

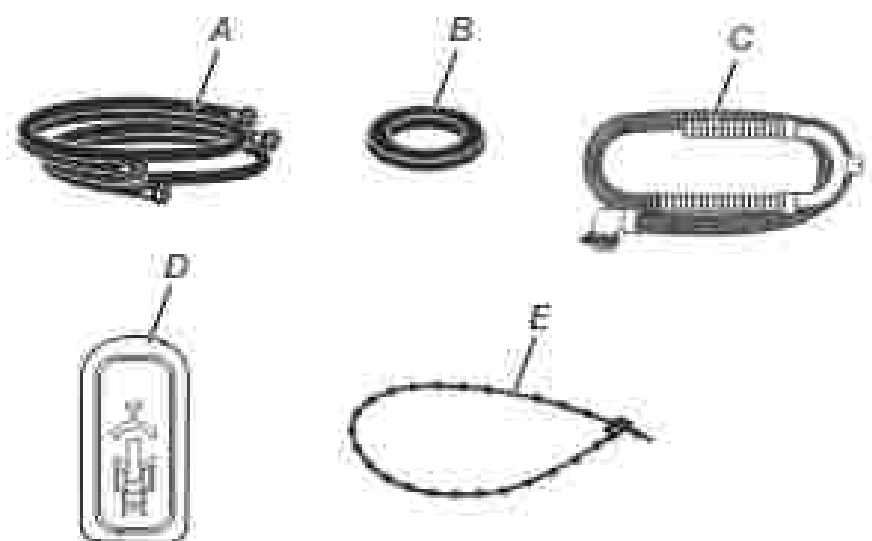Pièces fournies :

- A. Tuyau d'arrivée d'eau (2)
- B. Raccordée pour tuyau d'alimentation (4)
- C. Tuyau d'évacuation avec bords, finie en U
- D. Douvrets pour les trous des bords de transport (4)
- E. Fixation perçue

PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES ET ACCESSOIRES

Pièces facultatives

Il se peut que l'installation nécessite des pièces supplémentaires. Pour acheter l'un des articles indiqués ici, composer le numéro sans frais indiqué à la section « Assistance ».

Si vous avez :	Vous devez acheter :
Égout standard	Tuyau/mode d'installation standard de 30-polluces (76 L) de 38 po (960 mm) de haut au-dessus de la charge pompe de puant et trois autres joints chez les vendeurs de matériel de plomberie locaux
Tuyau de rejet à l'égout de 1 po (25 mm)	Adaptateur de 2 po (51 mm) à 1 po (25 mm) de diamètre pour le tuyau de rejet à l'égout pièce no 206290, Tronçon de connexion pièce no 256035
Tuyau de vidange trop court	Tuyau de vidange pièce no DR1EXT4 Tronçon de connexion pièce no 088835
Le système d'évacuation construit par de la charpente	Protecteur de canalisation pièce no 367021, Tronçon de connexion pièce no 256035
Système de vidange au sol	Grise-siphon pièce no 255234 Ensemble de raccordement (40) pièce no 245035 Prolongateur de tuyau flexible de vidange pièce no 260893
Rabais d'eau hors d'attente des tuyaux d'alimentation	Deux tuyaux d'alimentation d'eau plus longs Tuyau coude de 8 pi (2,4 m) pièce no 78374, 10 pi (3,0 m) pièce no 250005

Accessoires

Améliorez la fonctionnalité de votre laveuse-écheveuse avec des accessoires de première qualité. Pour d'autres articles de qualité ou pour commander, composer le **1 800 344-1274** ou consulter notre site Web **www.maytag.com/accessories**. Au Canada, composer le **1 800 867-6777** ou consulter le **www.maytag.ca/accessories**.

Référence	Accessoire
6217526	Plateau d'épaulement de la laveuse convient à tous les modèles
31082	Nettoyant tout usage pour appareils ménagers
1502M1	Carter de rangement d'équipement de lavanderie
275818	Tronçon d'évacuation pour sècheuse à 3 voies
285034	Ensemble de brise-siphon


DIMENSIONS/DISTANCES DE DÉGAGEMENT

Dimensions

Vue de face

Vue latérale



Vue arrière

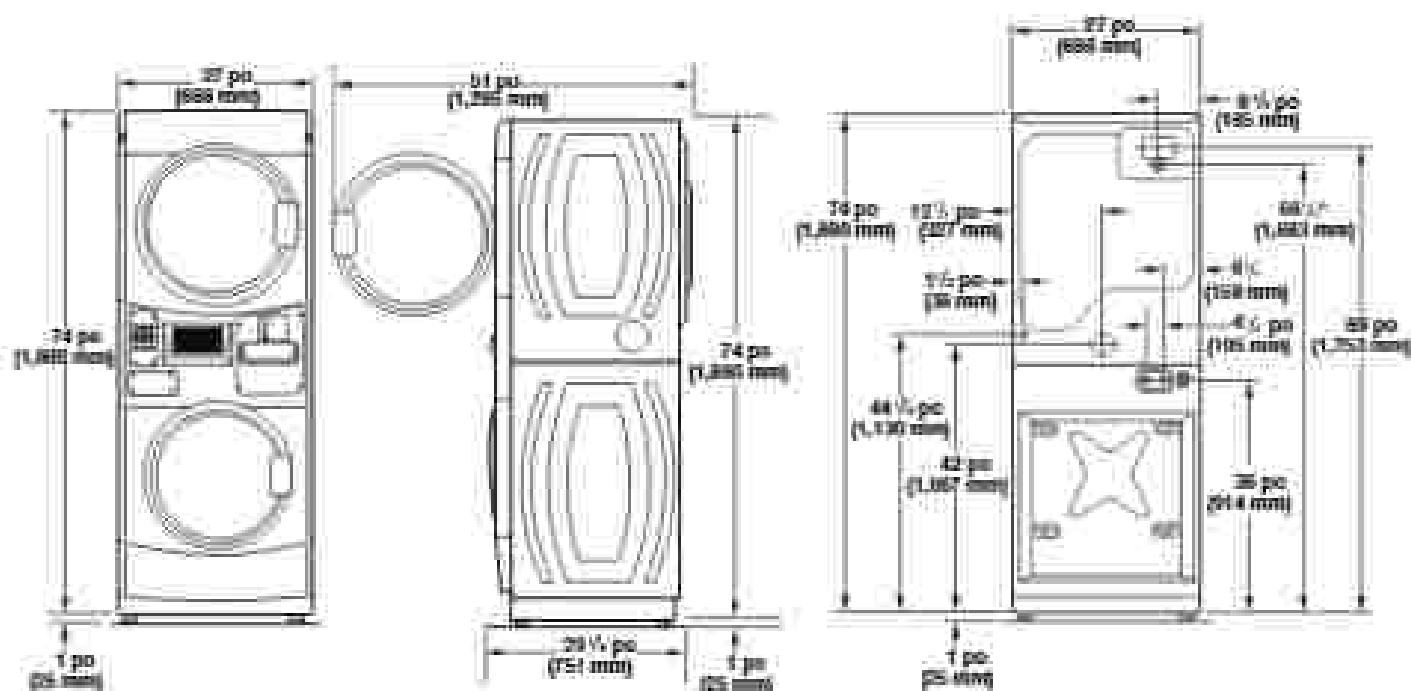

Dégagement

Distances de dégagement latéral

Distances de dégagement arrière/sur le dessus

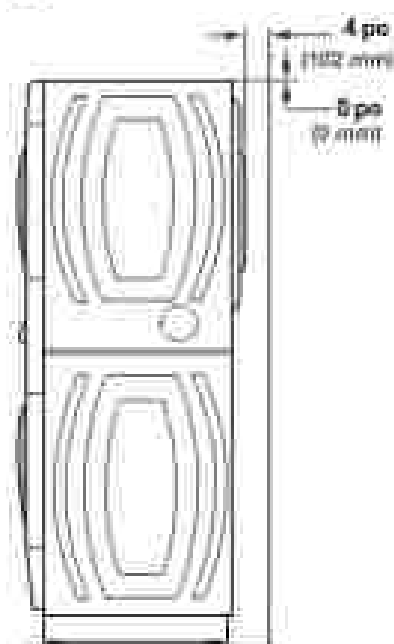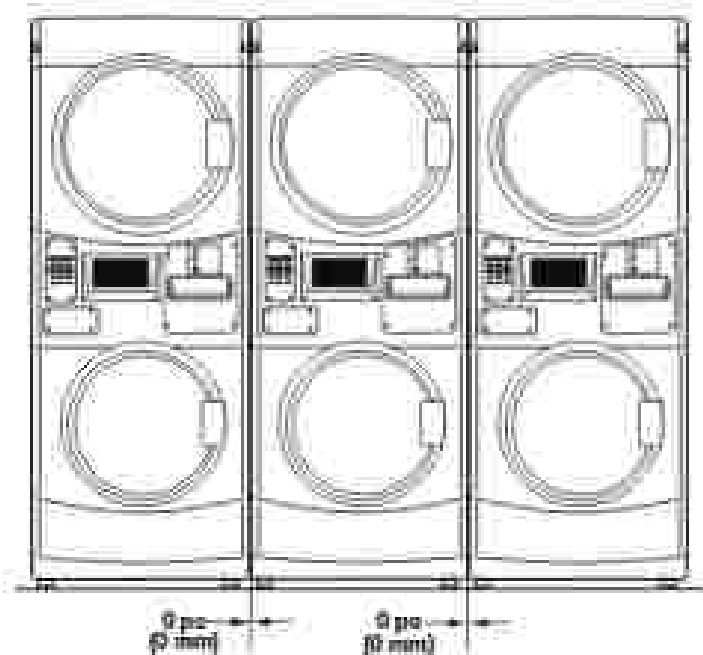

CRITÈRES D'INSTALLATION POUR LA LAVEUSE/SÈCHEUSE À GAZ SUPERPOSÉES

Emplacement de la laveuse/sècheuse à gaz superposées

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, tels que l'essence, loin de la sècheuse.

Ne pas installer dans un garage.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

Le choix d'un emplacement approprié pour la laveuse/sècheuse améliore le rendement tout en réduisant le bruit et le « déplacement » de la laveuse.


La laveuse/sècheuse peut être installée dans un sous-sol, une salle de bain ou un emplacement. Cette laveuse/sècheuse n'est pas conçue pour être installée dans une maison mobile ou un véhicule (remorque). Voir la section « Système de drainage (de la laveuse) » pour plus de renseignements.

Il faut aussi prendre en compte les exigences d'emplacement des appareils voisins.

IMPORTANT : Ne pas installer ou réinstaller la laveuse/sècheuse dans un endroit où elle sera exposée aux intempéries. Ne pas tenter ou faire fonctionner la laveuse/sècheuse à des températures supérieures ou inférieures à 32 °F (0 °C). Une quantité d'eau peut demeurer dans la laveuse et causer des dommages à des températures basses. C'est à l'utilisateur du modèle la responsabilité de réaliser une installation correcte.

Il vous faut :

- Un chauffe-eau pour fournir de l'eau à 120 °F (49 °C) à la laveuse.
- Une prise électrique reliée à la terre solide à moins de 8 pi (2,4 m) de la prise du cordon électrique se trouvant à l'arrière de la laveuse. Voir la section « Spécifications électriques ».
- Des robinets d'eau chaude et froide situés à 4 pi (1,2 m) des robinets de remplissage d'eau chaude et froide, et une pression d'eau de 25-100 psi (1,7-689,6 kPa).
- Un plancher de niveau ayant une pente maximale de 1 po (25 mm) sous l'ensemble de la laveuse/sècheuse. L'installation de la laveuse/sècheuse sur des surfaces de sol moirées, telles que tapis ou surfaces avec sous-couche en mousse n'est pas recommandée.
- Un plancher robuste et solide capable de soutenir le poids total de la laveuse/sècheuse (eau et charge) de 450 lb (204 kg).
- Un évier ou plancher solide le long de la cheminée. Les cuivres préfabriqués équipés de prises électriques, tuyaux d'arrivée d'eau et conduites d'évacuation doivent être utilisés seulement à ces endroits, selon l'acheteur.

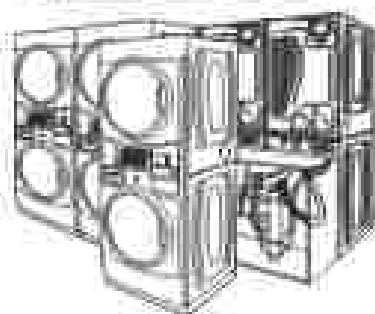

Distances de dégagement pour l'installation pour la laveuse/sècheuse à gaz superposées :

- L'emplacement doit être assez grand pour permettre d'ouvrir complètement la porte de la laveuse et de la sècheuse.
- Prevoir davantage d'espace pour faciliter l'installation et l'entretien. Les portes s'ouvrent à plus de 180°. La porte de la laveuse est réversible.
- Un espace supplémentaire peut être requis pour les modules de porte et de plancher et pour les armoires.
- Un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la laveuse/sècheuse est recommandé pour réduire le transfert de bruit et pour améliorer les performances de rotation de la laveuse.
- Il faut aussi prendre en compte l'espace requis entre les appareils voisins.

Lors de l'installation d'une sècheuse à gaz :

IMPORTANT : Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur.

- Vérifier les exigences des codes : Certains codes limitent ou n'autorisent pas l'installation d'une sècheuse dans un garage, une remise ou une chambre à coucher. Contacter l'inspecteur du bâtiment local.
- S'assurer que les robinets intérieurs de la cuisine ainsi que les robinets extérieurs et intérieurs de la laveuse sont bien étiquetés pour permettre une évacuation adéquate de l'air de combustion. Voir la section « Instructions d'installation dans un emplacement » ci-dessous pour connaître les distances de dégagement minimales.

Instructions d'installation dans un emplacement :

Cette laveuse/sècheuse peut être installée dans un emplacement.

Pour les installations dans un emplacement, les distances de dégagement minimales sont indiquées sur l'étiquette d'avertissement à l'arrière de la sècheuse ou à la section « Dimensions/dégagement ».

Les dimensions d'installation sont en pouces et constituent le minimum applicable. Un espace supplémentaire peut être nécessaire pour faciliter l'installation, l'entretien et pour observer les codes et règlements locaux.

REMARQUE : La sècheuse doit évacuer à l'extérieur.

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES DE LA LAVEUSE/SÈCHEUSE À GAZ SUPERPOSÉES - É.-U. ET CANADA

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 broches reliée à la terre ou 4 broches reliée à la terre.

Ne pas insérer la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

IMPORTANT : La sècheuse doit être correctement reliée à la terre en conformité avec les codes et règlements locaux en vigueur, ou en l'absence de tels codes, avec le National Electrical Code (NEC/NFPA 70 - dernière édition), ou le Code canadien des installations électriques (CSA C22.1). Si on utilise un conducteur distinct de mise à la terre lorsque les codes le permettent, il est recommandé qu'un électricien qualifié vérifie que la mise à la terre est adéquate.

Pour obtenir un exemplaire des normes des codes ci-dessus, contactez :
 National Fire Protection Association
 One Batterymarch Park, Quincy, MA 02269
 CSA International
 8501 East Pleasant Valley Road
 Cleveland, OH 44131-5575

- Ne pas utiliser une tuyauterie de gaz pour le raccordement à la terre.
- Ne pas installer un fusible dans le conducteur neutre ou le circuit de mise à la terre.
- L'appareil doit être alimenté par un circuit de 120 V CA à 60 Hz seulement et protégé par fusible de 15 A ou 20 A. On recommande également d'utiliser un fusible ou un disjoncteur temporel. Il est recommandé de raccorder la laveuse/sècheuse sur un circuit distinct isolé de cet appareil.
- Cette laveuse/sècheuse comporte un cordon d'alimentation électrique à trois broches pour mise à la terre.
- Pour minimiser le risque de décharge électrique, on doit brancher le cordon sur une prise de courant de configuration correspondante, à 3 alvéoles, reliée à la terre et installée conformément aux codes et règlements locaux. Si une prise de courant de configuration correspondante n'est pas accessible, le client a la responsabilité et l'obligation de faire installer par un électricien qualifié une prise de courant correspondant mise à la terre.
- Si les codes le permettent et si on utilise un conducteur distinct de façon à la terre, il est recommandé qu'un électricien qualifié vérifie la qualité de la liaison à la terre.
- En cas de doute quant à la qualité de la mise à la terre de la laveuse/sècheuse, consulter un électricien qualifié.

Mise à la terre de la laveuse/sècheuse à gaz superposées

INSTRUCTIONS DE LIAISON À LA TERRE

Pour une laveuse reliée à la terre et connectée par un cordon :

Cette laveuse doit être reliée à la terre. En cas d'anomalie de fonctionnement ou de panne, la liaison à la terre réduit le risque de choc électrique en offrant au courant électrique un itinéraire d'évacuation de moindre résistance. Cette laveuse est alimentée par un cordon électrique comportant un conducteur relié à la terre et une fiche de branchement munie d'une broche de liaison à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise de courant appropriée qui est bien installée et reliée à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

AVERTISSEMENT : Le raccordement incorrect de cet appareil au conducteur de liaison à la terre peut causer un risque de choc électrique. En cas de doute quant à la qualité de la liaison à la terre de l'appareil, consulter un électricien ou technicien d'entretien qualifié.

Ne pas modifier la fiche de branchement fournie avec l'appareil - si la fiche ne correspond pas à la configuration de la prise de courant, demander à un électricien qualifié d'installer une prise de courant convertible.

Pour une laveuse raccordée en permanence :

Cette laveuse doit être raccordée à un système de câblage permanent en métal relié à la terre ou un conducteur relié à la terre doit être en contact avec les conducteurs de circuit et raccordés à la borne de liaison à la terre ou la borne sur l'appareil intégré.

Alimentation en gaz de la laveuse/sècheuse à gaz superposées

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Utiliser une canalisation neuve d'arrivée de gaz approuvée par CSA International.

Installer un robinet d'arrêt.

Bien serrer chaque organe de connexion de la canalisation de gaz.

En cas de connexion au gaz propane, demander à une personne qualifiée de s'assurer que la pression de gaz ne dépasse pas 308 mm (12 po) de la colonne d'eau.

Par personne qualifiée, on comprend :

le personnel autorisé de chauffage,
 le personnel autorisé d'une compagnie de gaz, et
 le personnel d'entretien autorisé.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

IMPORTANT : Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur. Cette installation doit être effectuée conformément avec les codes et règlements locaux. En l'absence de code local, l'installation doit satisfaire aux prescriptions de la norme American National Standard, National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54 ou CAN/CSA G148.

Pour obtenir un exemplaire des normes des codes ci-dessus, contactez :

National Fire Protection Association
 One Batterymarch Park, Quincy, MA 02269
 CSA International
 8501 East Pleasant Valley Road
 Cleveland, Ohio 44131-5575

La conception de cette sécheuse a été approuvée pour une utilisation jusqu'à une altitude de 3 048 m (10 000 pi) au-dessus du niveau de la mer pour le climat thermique indiqué sur la plaque signalétique. Aucun réglage du brûleur n'est nécessaire lorsque la sécheuse est utilisée à une altitude inférieure à cette valeur maximale. Pour installer ce produit à plus de 3 048 m (10 000 pi), contacter votre entreprise locale Maytag ou une entreprise de service qualifiée de même type.

CRITÈRES D'INSTALLATION POUR LA LAVEUSE/SÉCHEUSE ÉLECTRIQUES SUPERPOSÉES

Emplacement de la laveuse/sécheuse électriques superposées

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sècheuse.

Ne pas installer dans un garage.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.


Le choix d'un emplacement approprié pour la laveuse/sècheuse en améliore le rendement tout en réduisant le bruit et le « déplacement » de la lèvrerie.

La laveuse/sècheuse peut être installée dans un sous-sol, une salle de buanderie ou un encastrement. Cette laveuse/sècheuse n'est pas conçue pour être installée dans une maison mobile ou un véhicule récréatif. Consulter la section « Système de vidange de la laveuse ». Il faut aussi prendre en compte les exigences d'emplacement des appareils voisins.

IMPORTANT : Ne pas recouvrir ou renfermer la laveuse/sècheuse dans un endroit où elle sera exposée aux intempéries. Ne pas tenter ou faire fonctionner la laveuse/sècheuse si des températures égales ou inférieures à 32 °F (0 °C). Une quantité d'eau peut demeurer dans la lèvrerie et causer des dommages à des températures basses. C'est à l'utilisateur qu'incombe la responsabilité de réaliser une installation correcte.

Il vous faudra :

- Un trouffe-eau pour fuir le l'au à 120 °F (48 °C) à la lèvrerie.
- Une prise électrique reliée à la terre située à moins de 8 pi (1 à m) de la prise du conduit électrique se trouvant à l'arrière de la laveuse. Consulter les « Spécifications électriques ».
- Des robinets d'eau chaude et froide situés à 4 pi (1,2 m) des valves de remplissage d'eau chaude et froide, et une pression d'eau de 20 psi-100 psi (137 à 689,6 kPa).
- Un plancher de ciment avec une pente minimale de 1 po (25 mm) sous l'entière de la laveuse/sècheuse. L'installation de la laveuse/sècheuse sur des surfaces de sol molles, telles que tapis ou surfaces avec sous-couche en moquette n'est pas recommandée.
- Un plancher robuste et solide capable de soutenir le poids total de la laveuse/sècheuse (poids et charge) de 450 lb (204 kg).
- Un ajout au plancher sous le module de la sècheuse. Les coffrages préfabriqués équipés de prises électriques, fissures d'arrivée d'eau et orifices d'excursion doivent être installés conformément à ou les codes locaux (autorisés).

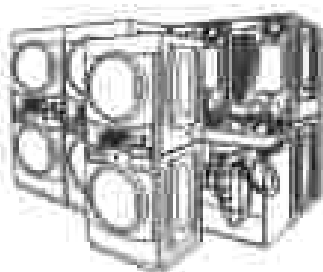

Distances de dégagement pour l'installation pour la laveuse/sècheuse électriques superposées :

- L'emplacement doit être assez grand pour permettre d'ouvrir complètement la porte de la laveuse et de la sècheuse.
- Prévoir davantage d'espace pour faciliter l'installation et l'entretien. Les portes s'ouvrent à plus de 180°. La porte de la laveuse est réversible.
- Un espace supplémentaire peut être requis pour les modules de porte et de plancher et pour les armoires.
- Un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de toutes côtés de la laveuse/sècheuse est recommandé pour réduire le transfert de bruit et pour améliorer les performances de rotation de la lèvrerie.
- Il faut aussi prendre en compte l'espace requis entre les appareils voisins.

Instructions d'installation dans un encastrement :

Cette laveuse/sècheuse peut être installée dans un encastrement. Pour les installations dans un encastrement, les dimensions minimales de dégagement sont indiquées sur l'étiquette d'avertissement à l'arrière de la sècheuse. Les dimensions d'installation sont en pouces et constituent le minimum applicable. Un espace supplémentaire peut être nécessaire pour faciliter l'installation, l'entretien et pour observer les codes et règlements locaux.

REMARQUE : La sècheuse doit évacuer à l'extérieur.

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES DE LA LAVEUSE/ SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE SUPERPOSÉE - É.-U. SEULEMENT

Spécifications électriques de la laveuse :

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 broches reliée à la terre ou 4 broches reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

- Ne pas installer un fusible dans le conducteur neutre ou le circuit de mise à la terre.
- Cette laveuse/sècheuse comporte un cordon d'alimentation électrique à trois broches pour mise à la terre.
- Pour minimiser le risque de décharge électrique, un seul branchement du cordon sur une prise de courant de configuration correspondante à 3 broches, reliée à la terre et installée conformément aux codes et règlements locaux. Si une prise de courant de configuration correspondante n'est pas accessible, le client a la responsabilité et l'obligation de faire installer par un électricien qualifié une prise de courant correctement reliée à la terre.
- Si les codes le permettent et si on utilise un conducteur distinct de l'autre à la terre, il est recommandé qu'un électricien qualifié vérifie la qualité de la façon à la terre.
- En cas de doute quant à la qualité de la mise à la terre de la laveuse, consulter un électricien qualifié.

INSTRUCTIONS DE LIAISON À LA TERRE

Pour une laveuse reliée à la terre et connectée par un cordon :

Cette laveuse doit être reliée à la terre. En cas d'absence de fonctionnement ou de panne, la liaison à la terre réduira le risque de choc électrique en offrant au courant électrique un itinéraire d'évacuation de moindre résistance. Cette laveuse est alimentée par un cordon électrique comportant un conducteur relié à la terre et une fiche de branchement munie d'une broche de liaison à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise de courant appropriée qui est bien installée et reliée à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

AVERTISSEMENT : Le raccordement incorrect de cet appareil au conducteur de liaison à la terre peut causer un risque de choc électrique. En cas de doute quant à la qualité de la liaison à la terre de l'appareil, consulter un électricien ou technicien d'installation qualifié.

Ne pas modifier la fiche de branchement fournie avec l'appareil - si la fiche ne correspond pas à la configuration de la prise de courant, demander à un électricien qualifié d'installer une prise de courant convenable.

Pour une laveuse raccordée en permanence :

Cette laveuse doit être raccordée à un système de câblage permettant un métal relié à la terre ou un conducteur relié à la terre doit être en fonction avec les conducteurs de circuit et raccordés à la borne de liaison à la terre ou la borne sur l'appareil ménager.

Spécifications électriques de la sècheuse

C'est à l'utilisateur qu'incombe la responsabilité de :

- Contacter un électricien qualifié.
- S'assurer que le raccordement électrique est adéquat et conforme au code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70 - normes nationales, et à tous les codes et règlements locaux en vigueur.
- Le National Electrical Code impose un raccordement à 4 fils de l'alimentation électrique pour les maisons construites après 1996, les circuits de sècheuse modifiés après 1996 et toutes les installations de maisons mobiles.
- Pour obtenir un exemplaire des normes sans contre-charges, contactez : National Fire Protection Association One Batterymarch Park, Quincy, MA 02269.
- L'appareil doit être alimenté uniquement par un circuit monophasé à 3 ou 4 fils de 240 V CA, 60 Hz ou 3 ou 4 fils, 120 V/208 V, se branchant sur le plateau quadriphasé sur un circuit séparé et protégé par un fusible ou un disjoncteur de 30 A sur chacun des 2 câbles. On recommande d'utiliser un fusible ou un disjoncteur triphasé. On recommande également que cet appareil soit alimenté par un circuit indépendant. Ne pas avoir de fusible dans le circuit neutre ou de mise à la terre.
- Ne pas utiliser de câbles de remorque.
- Si les codes le permettent et si on utilise un conducteur distinct de liaison à la terre, il est recommandé qu'un électricien qualifié vérifie la qualité de la liaison à la terre.

Raccordement électrique

Pour installer la sècheuse de façon appropriée, il faut établir le type de raccords électriques qui l'en séparent et suivre les instructions de ce document.

- Cette sècheuse est prête à l'installation avec un raccordement à l'alimentation électrique à 3 fils. Le fil de terre neutre est définitivement raccordé au conducteur neutre (fil blanc) à l'intérieur de la sècheuse. Si la sècheuse est installée avec un raccordement à 4 fils à l'alimentation électrique, le fil de terre neutre doit être retiré de la vis du connecteur de terre externe (les vis et les fils sont à l'arrière du fusible (fil du centre ou blanc) du boîtier. Lorsque le fil de terre neutre est fixé sous la borne du neutre (fil du centre ou blanc) du boîtier, la caisse de la sècheuse est isolée du conducteur neutre.
- Si les codes locaux n'autorisent pas le raccordement d'un conducteur de mise à la terre au fil neutre, voir « Raccordement approprié à 3 fils ».
- Un raccordement à 4 fils de l'alimentation électrique doit être utilisé lorsque l'appareil est installé dans un lieu où la mise à la terre par le conducteur neutre est interdite. Il est interdit de relier l'appareil à la terre par l'intermédiaire du conducteur neutre dans les cas suivants : (1) nouvelle installation de circuit secondaire, (2) maison mobile, (3) véhicule de loisir, et (4) jonctions dans lesquelles le code local interdit la mise à la terre par l'intermédiaire du conducteur neutre.

Cordon d'alimentation de la sècheuse

A AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Utiliser un cordon d'alimentation électrique neuf homologué UL de 30 ampères.

Utiliser un réducteur de tension homologué UL.

Déconnecter la source de courant électrique avant de réaliser les connexions électriques.

Connecter le conducteur neutre (blanc ou conducteur central) à la borne centrale.

Le conducteur de liaison à la terre (vert ou nu) doit être relié au connecteur vert de liaison à la terre.

Connecter les 2 conducteurs d'alimentation restants aux 2 bornes (or) restantes.

Bien serrer chaque organe de connexion du branchement électrique.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

En cas d'utilisation d'un cordon d'alimentation :

Utiliser un ensemble de cordon d'alimentation électrique homologué UL, marqué pour utilisation avec les sècheuses à vêtements. Le tableau doit contenir :

- Un cordon d'alimentation électrique homologué UL de 30 A, 240 V minimum. Le câble doit être de type SRD ou SRDT et mesurer au moins 4 pi (1,2 m) de long. Les fils raccordés à la sècheuse doivent se terminer par des buses rondes ou des cosses en « U » à l'arrière, à points reliés.
- Un serre-câbles homologué UL.

Si la prise murale ressemble à ceci :



Prise
murale à 4
conducteurs
(14-30R)

Choisir un câble d'alimentation à 4 fils avec crochets ronds ou à fourche et un serre-câbles homologué UL. Le cordon d'alimentation électrique à 4 fils, d'au moins 4 pi (1,22 m) de long, doit avoir 4 fils en cuivre torsadés de calibre no 10 et une fiche à 4 fils correspondante de type NEMA 14-30R. Le fil de mise à la terre (le conducteur de mise à la terre) peut être vert ou nu. Le connecteur neutre doit être identifié par une gaine blanche.

Si la prise murale ressemble à ceci :



Prise
murale à 3
conducteurs
(10-30R)

Choisir un câble d'alimentation à 3 fils avec crochets ronds ou à fourche et un serre-câbles homologué UL. Le cordon d'alimentation électrique à 3 fils, d'au moins 4 pi (1,22 m) de long, doit comporter trois fils en cuivre torsadés de calibre no 10 et une fiche à 3 fils correspondante de type NEMA 10-30R.

Raccordement direct de la sècheuse

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Utiliser du fil en cuivre de calibre 10.

Utiliser un réducteur de tension homologué UL.

Déconnecter la source de courant électrique avant de réaliser les connexions électriques.

Connecter le conducteur neutre (bleu ou conducteur central) à la borne centrale.

Le conducteur de liaison à la terre (vert ou nu) doit être relié au connecteur vert de liaison à la terre.

Connecter les 2 conducteurs d'alimentation restants aux 2 bornes (or) restantes.

Bien serrer chaque organe de connexion du branchement électrique.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Pour le raccordement direct :

Le câble d'alimentation doit correspondre à l'alimentation électrique (4 fils ou 3 fils) et être :

- Un câble en cuivre à gaine non métallique ou blindé souple (avec fil de mise à la terre), avec connecteur métallique souple. Tous les fils sont torsadés doivent être isolés.
- Fil en cuivre plein de calibre 10 (ne pas utiliser d'aluminium).
- D'au moins 5 pi (1,52 m) de long.

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES DE LA LAVEUSE/ SÈCHEUSE ÉLECTRIQUE SUPERPOSÉE - CANADA SEULEMENT

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre ou 4 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Spécifications électriques de la laveuse

- Ne pas installer un fusible dans le conducteur neutre ou le connecteur de mise à la terre.
- Si les codes le permettent et si on utilise un conducteur distinct de liaison à la terre, il est recommandé qu'un électricien qualifié vérifie la qualité de la liaison à la terre.
- En cas de doute quant à la qualité de la mise à la terre de la laveuse, consulter un électricien qualifié.

Mise à la terre de la laveuse/sècheuse électrique superposée

INSTRUCTIONS DE LIAISON À LA TERRE

- Pour une sècheuse reliée à la terre et connectée par un cordon :

Cette sècheuse doit être reliée à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la liaison à la terre réduit le risque de choc électrique en offrant au courant électrique un cheminement d'évacuation de moindre résistance. Cette sècheuse est alimentée par un cordon électrique comportant un conducteur relié à la terre et une fiche de branchement munie d'une broche de liaison à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise appropriée qui est bien installée et reliée à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

AVERTISSEMENT : Le raccordement incorrect de cet appareil au conducteur de liaison à la terre peut causer un risque de choc électrique. En cas de doute quant à la qualité de liaison à la terre de la sècheuse, consulter un électricien ou un technicien ou un personnel qualifié. Ne pas modifier la fiche de branchement fournie avec la sècheuse; si la fiche ne correspond pas à la configuration de la prise de courant, demander à un électricien qualifié d'installer une prise de courant appropriée.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Spécifications électriques de la sècheuse

C'est à l'utilisateur qu'incombe la responsabilité de :

- Consulter un électricien qualifié
- Veiller à ce que l'installation électrique soit correctement effectuée et soit conforme aux normes du Code canadien de l'électricité.
- Le Code canadien de l'électricité exige une connexion d'alimentation à 4 fils.
- L'appareil doit être alimenté uniquement par un circuit monophasé à 4 fils de 240 V CA, 60 Hz ou 4 fils, 120/208 V, si précisé sur la plaque signalétique sur un circuit séparé et protégé par un fusible ou un disjoncteur de 40 A sur chaque des 2 câbles. On recommande d'utiliser un fusible ou un disjoncteur temporel. On recommande également que cet appareil soit alimenté par un circuit indépendant. Ne pas avoir de fusible dans le circuit neutre ou de mise à la terre.
- Ne pas utiliser de câble de rallonge.
- Si les codes le permettent et si on utilise un conducteur distinct de laison à la terre, il est recommandé qu'un électricien qualifié vérifie la qualité de la liaison à la terre.

Raccordement électrique

Cette sècheuse est équipée d'un cordon d'alimentation électrique et d'une fiche. Il doit être branché à une prise de courant à 4 fils de type NEMA 14-50P correspondant à la tension indiquée sur la plaque signalétique. La laçouse doit être installée de façon à ce que la fiche soit visible et accessible. Cette fiche remplit également la fonction de commande d'arrêt d'urgence pour l'utilisateur. Si la fiche commandante n'est pas utilisée, la connexion électrique doit être effectuée par un électricien compétent conformément aux codes locaux et nationaux.



Prise murale à 3 conducteurs (14-50P)

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon à embout spécifique par un agent d'entretien autorisé ou une personne compétente similaire afin d'éviter tout danger.

EXIGENCES CONCERNANT L'ÉVACUATION DE LA SÈCHEUSE

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Utiliser un conduit d'évacuation en métal lisse.

Ne pas utiliser un conduit d'évacuation en plastique.


Ne pas utiliser un conduit d'évacuation en feuille de métal.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, cette sècheuse doit ÉVACUER L'AIR À L'EXTÉRIEUR.

IMPORTANT : Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur.

Le conduit d'évacuation de la sècheuse ne doit pas être raccordé à une discontinuité (tuyau, une cheminée, un mur, un plafond, un grenier, un vide sanitaire ou un vide de construction). Seul un conduit d'évacuation métallique rigide ou flexible doit être utilisé pour le système d'évacuation.

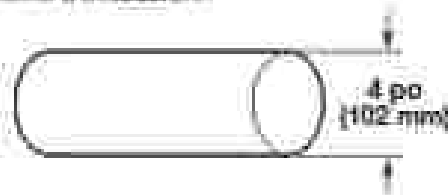

Conduit d'évacuation en métal lisse de 4 po (102 mm)

- Utiliser uniquement un conduit d'évacuation en métal lisse de 4 po (102 mm) et des brides de serrage.
- Ne pas utiliser de conduit de plastique ou de métal très mince.

Conduit métallique rigide :

- Recommandé pour une performance de séchage idéale afin d'éviter tout écoulement ou déformation.

Conduit métallique flexible :


(Acceptable uniquement si l'accès reste facile pour le nettoyage)

- Doit être entièrement déployé et soutenu à l'installation final de la sècheuse.
- Retirer tout excès de conduit flexible pour éviter tout affaiblissement et déformation susceptible de réduire la capacité d'évacuation et le rendement.
- Ne pas installer le conduit métallique flexible dans des cavités fermées de murs, plafonds ou planchers.
- La longueur totale ne doit pas dépasser 7 % pi (2,4 m).

REMARQUE : Lors de l'utilisation d'un système d'évacuation existant, nettoyer et éliminer la saleté sur toute la longueur du système, et veiller à ce que l'évent d'évacuation ne soit pas obstrué par de la saleté. Remplacer tout conduit de plastique par un aluminium par un conduit métallique rigide ou flexible. Consulter à nouveau le tableau des systèmes d'évacuations et modifier le système d'évacuation existant au besoin pour obtenir un meilleur séchage.

Coudes :

- Les coudes à 45° permettent une meilleure circulation de l'air que les coudes à 90°.

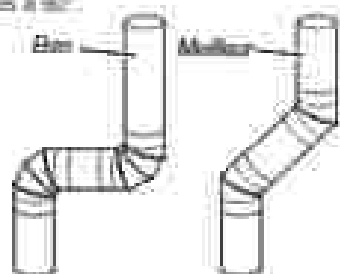


Brides de fixation :

- Utiliser des brides pour sceller tous les joints.
- Le conduit d'évacuation ne doit pas être raccorcé ou fixé avec des vis ou tout autre dispositif de serrage qui se prolongerait à l'intérieur du conduit et risquerait le boucher. Ne pas utiliser de ruban adhésif pour conduit.




Hottes d'extraction


Clapets d'évacuation – Diamètre de 4 po (102 mm)

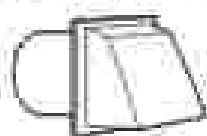

Clapet de type boîte

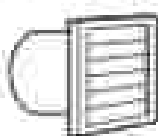


Clapet à permanent

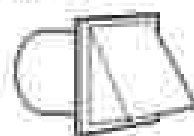

Type incliné

Le clapet de discharge doit se trouver à au moins 12 po (305 mm) au-dessus du sol ou de tout autre objet susceptible de se trouver sur le trajet de l'air humide rejeté par exemple, murs, rochers, buissons ou neige.

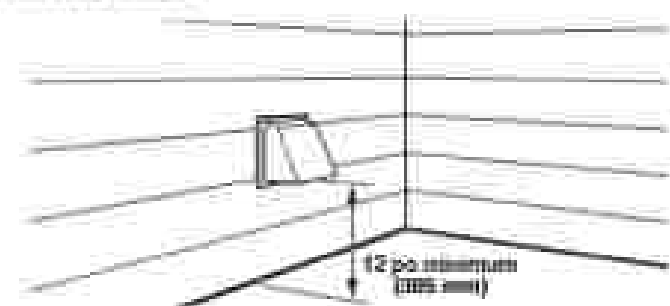

Longueur du système d'évacuation

Longueur maximale du conduit/raccord

La longueur maximale du système d'évacuation dépend du type d'évacuation utilisé, du nombre de courbes et du type d'évent.

Tableau du système d'évacuation (évent en métal rigide)

Nombre de changements de direction à 90°	Évent carré et à lames	Évent incliné
0	125 pi (41,2 m)	125 pi (38,3 m)
1	125 pi (38,1 m)	119 pi (36,3 m)
2	115 pi (35,1 m)	109 pi (33,2 m)
3	106 pi (32,3 m)	100 pi (30,5 m)
4	98 pi (29,9 m)	92 pi (28,0 m)

Pour les systèmes d'évacuation autres que ceux indiqués dans le tableau des systèmes d'évacuation, consulter le revendeur de pièces.

Pour un espace suffisant pour la combustion et la ventilation de l'air (Vérifier les dispositions des codes et règlements en vigueur : Voir « Instructions d'installation dans un armoire » dans les sections « Emplacement de la laveuse-écluseuse à gaz superposée » et « Emplacement de la laveuse-écluseuse électrique superposée ».

Il est préférable d'utiliser une sortie de toiture de 4 po (102 mm) (optionnel), on peut utiliser un clapet d'évacuation de 2 po (51 mm). Une sortie de 2 po (51 mm) cause davantage de contre-pression que les autres types d'installation.

Pour une installation permanente, un système d'évacuation fixe est requis.

Raccordement du conduit d'évacuation


- Si un ancien conduit d'évacuation existant, s'assurer qu'il est étanche.
- À l'aide d'une bride de fixation de 4 po (102 mm), attacher le conduit d'évacuation à la bouche d'évacuation de la sécheuse.




A. Raccord de sortie

REMARQUE : Ne pas enlever le raccord de sortie.

- Serrer la bride de serrage de Nylon avec les tournevis cruciformes.
- S'assurer que le conduit d'évacuation est fixé au clapet.

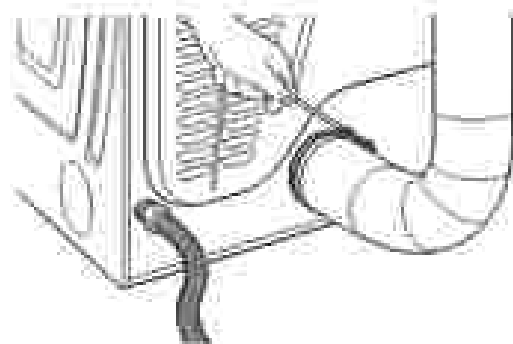


C. Fixation à l'aide d'une bride de fixation de 4 po (102 mm).

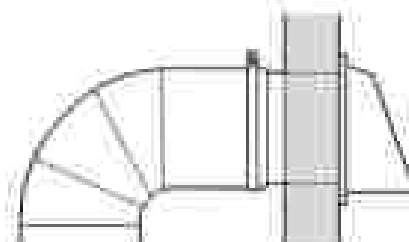

- Placer la sécheuse à son emplacement final. Ne pas serrer le conduit d'évacuation. Vérifier que la sécheuse est d'aplomb.

Si on ne peut pas utiliser d'évent d'évacuation

L'odorateur du conduit d'évacuation principal doit comporter un conduit de dérivation orienté vers le bas.

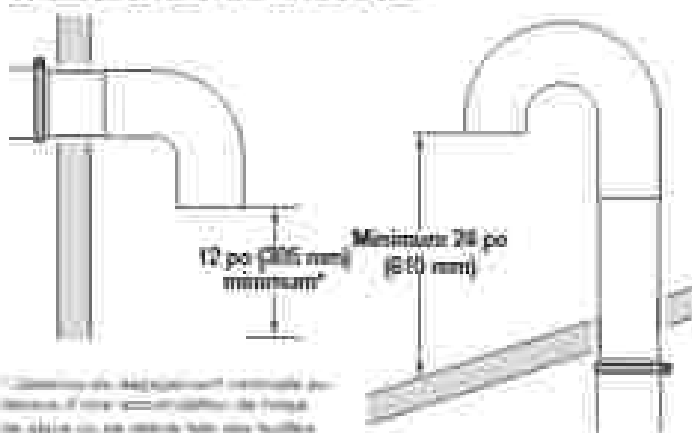

Si le conduit principal monte verticalement à travers le toit et, non à travers le mur, installer un coude de dérivation à 340° à l'extrémité du conduit d'au moins 2 po (51 mm) au-dessus de la surface du toit. Le diamètre de l'ouverture dans le toit ou le mur doit être supérieur de 1/2 po (13 mm) à celui du conduit. Le conduit doit être centré dans l'ouverture.

Pour de meilleures performances, ne pas installer de grillage à l'extrémité de l'évacuation.


Evacuation pour plusieurs sècheuses

On peut utiliser un conduit principal pour assurer l'évacuation d'un ensemble de sècheuses. La taille du conduit principal doit permettre une évacuation de 200 CFM d'air pour chaque sècheuse.

On peut utiliser des filtres à charpe haute capacité correctement conçus dans le conduit principal s'ils sont inspectés et nettoyés régulièrement. La pièce dans laquelle se trouvent les sècheuses doit comporter un système d'air d'appoint au moins égal au prévu de toutes les sècheuses qui se trouvent dans la pièce.

Un ensemble de clapet antiretour, référence no 308M10, est offert auprès de votre distributeur et doit être installé sur la ligne d'évacuation de chaque sècheuse pour éviter que l'air évacué revienne dans les sècheuses et pour maintenir l'évacuation en équilibre avec le conduit de sortie principal. Des soupapes dérapées pour le retour d'air sont nécessaires.

Chaque conduit doit pénétrer dans le conduit principal en direction du mouvement de circulation de l'air. Les évacuations par l'autre côté doivent être placées en quinconce (cadrées) pour réduire les interférences avec l'air sortant des autres évacuations en face.

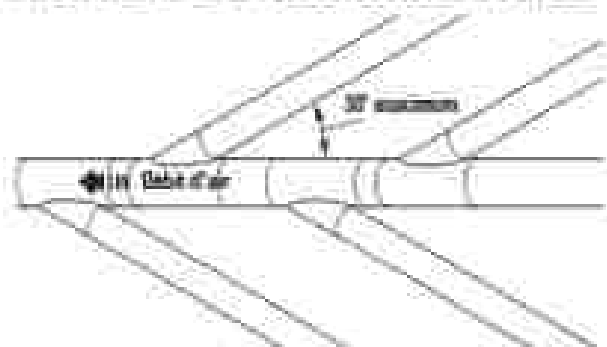

L'inclinaison maximale de chaque conduit qui pénètre dans le conduit principal ne doit pas dépasser 30°.

† TEFLON® est une marque déposée de Chemours.

SPÉCIFICATIONS DE L'ALIMENTATION DE LA SÈCHEUSE À GAZ - É.-U. ET

À AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Utiliser une canalisation neuve d'arrivée de gaz approuvée par CSA International.

Installer un robinet d'arrêt.

Bien serrer chaque organe de connexion de la canalisation de gaz.

En cas de conversion au gaz propane, demander à une personne qualifiée de s'assurer que la pression de gaz ne dépasse pas 370 mm (15 po) de la colonne d'eau.

Par personne qualifiée, on comprend :

- le personnel autorisé de chauffage,
- le personnel autorisé d'une compagnie de gaz, et
- le personnel d'entretien autorisé.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

Type de gaz

Cette sècheuse est équipée pour une alimentation au gaz naturel. Sa conception est homologuée par CSA International pour l'alimentation au gaz propane ou butane avec conversion appropriée. Ne pas entreprendre de convertir la sècheuse pour une utilisation avec un gaz différent de celui indiqué sur la plaque signalétique sans consulter le fournisseur de gaz au préalable. L'opération de conversion doit être effectuée par un technicien de réparation qualifié.

Les méthodes de purge de l'ensemble de conversion du gaz sont indiquées sur le bas des brûleurs.

Conduite de gaz

Méthode recommandée

Installer une canalisation de gaz rigide de 1/2 po (13 mm) jusqu'à l'emplacement d'installation de la sècheuse. On doit utiliser un composé d'étanchéité des tuyauteries résistant à l'action du gaz propane. Ne pas utiliser de ruban TEFLON®. Pour l'alimentation au propane, le diamètre des canalisations ou tuyaux doit être de 1/2 po (13 mm) minimum. En général, le fournisseur de gaz propane détermine les matériaux à utiliser et le diamètre approprié.



Epreuve sous pression de l'alimentation en gaz

Un piquage bouché de 1/8 po (3 mm) NPT minimum, accessible pour le contrôle de pression, doit être installé immédiatement en aval du robinet d'arrêt installé pour la sècheuse (comme illustré ci-dessus). Lors de toute épreuve de pressurisation du système à une pression supérieure à 1/2 lwp (352 kPa), on doit déconnecter la sècheuse de la tuyauterie de l'alimentation en gaz.

Méthode alternative :

L'alimentation en gaz peut aussi être raccordée à l'aide d'un conduit en cuivre ou en aluminium homologué de 3/8 po (10 mm). Si la longueur totale de la canalisation d'alimentation est supérieure à 20 pi (6,1 m), utiliser un conduit de taille supérieure. Pour le gaz naturel, ne pas utiliser de conduits en cuivre. On doit utiliser un composé d'étanchéité des tuyauteries résistant à l'action du gaz d'alimentation.

Rochet d'arrêt nécessaire

La canalisation d'alimentation doit comporter un rochet d'arrêt individuel manuel installé à 6 pi (1,8 m) maximum de la sècheuse conformément au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1. Le rochet doit se trouver dans la même pièce que la sècheuse. Il doit se trouver en un endroit facilement accessible pour les manœuvres d'arrêt/démarriage. Ne pas entraver l'accès au rochet d'arrêt manuel. Au Canada, un rochet d'arrêt individuel doit être installé conformément aux codes d'installation B148.1 CAN/CSA B148.1 et CAN/CSA B148.2.

Raccordement métallique flexible

Il est recommandé d'utiliser une canalisation en acier inoxydable souple Heavy, certification homologuée par CSA International, pour raccorder la sècheuse à la conduite d'alimentation en gaz. (La canalisation d'arrivée de gaz émergeant au niveau de la partie inférieure arrière de la sècheuse est dotée d'un filetage mâle de 3/8 po (10 mm)).

REMARQUE : Ne pas déformer/enrouler la canalisation en acier inoxydable flexible lors du déplacement de la sècheuse.



Raccordement par un emboîtement rigide

On peut utiliser un ensemble de raccords pour réaliser un raccordement rigide à la sècheuse.



INSTALLATION DE LA LAVEUSE/ SÈCHEUSE SUPERPOSÉES

Élimination des accessoires de transport

REMARQUE : Faire glisser la sècheuse sur le carton ou le panneau dui joint de la déplacer pour éviter d'endommager le revêtement du sol.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de poids excessif


Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer la laveuse/sècheuse.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.


IMPORTANT : Positionner la lavasse/sècheuse de sorte que l'arrière de la lavasse se trouve à environ 3 pi (900 mm) de son emplacement final.

Sur le panneau arrière de la lavasse, quatre boulons de calage supportent le système de suspension durant le transport. Ces boulons retiennent aussi le carton d'alimentation à l'intérieur de la lavasse jusqu'à ce qu'on les retire.

1. La lavasse/sècheuse doit se trouver en position verticale lors du retrait des boulons de calage.

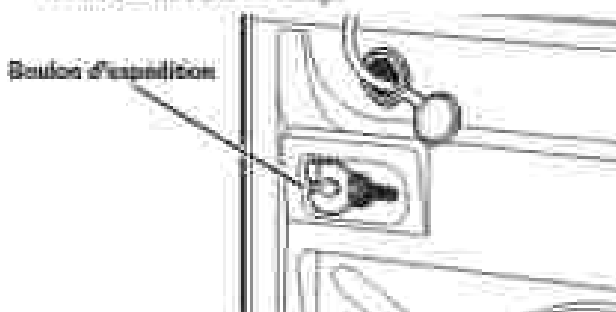


2. À l'aide d'une clé de 1/2 po (13 mm), desserrer chaque boulon.

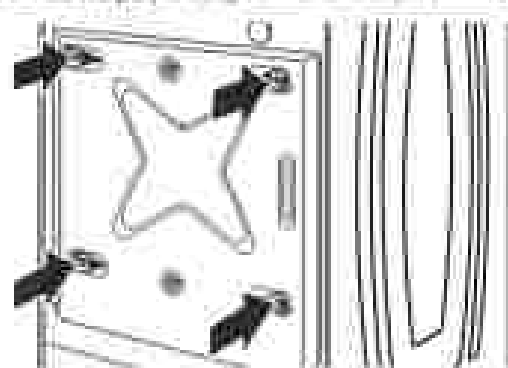

3. Une fois les boulons desserrés, glisser les boulons vers le centre du trou et les retirer complètement, y compris l'emboutissage en plastique, puis les ranger dans un endroit où ils pourraient être utiles si l'unité doit être déplacée à une date ultérieure.


IMPORTANT : Si la lavasse doit être transportée ultérieurement, appeler votre centre de service local pour obtenir des raccords boulons de transport si le jeu d'origine a été réparé. La machine doit être transportée en position verticale. Pour éviter d'endommager le structure ou le système de la lavasse, celle-ci doit être correctement installée pour pouvoir être déplacée par un technicien agréé.

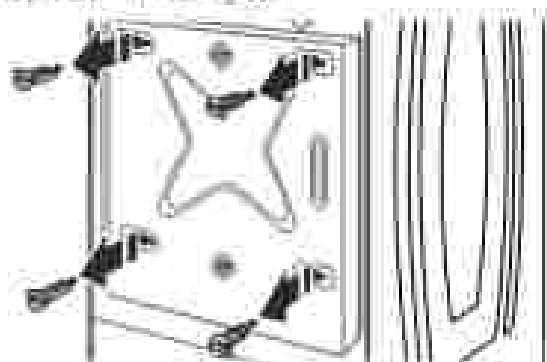


4. MODÈLES AU GAZ POUR LES E.H.U. ET LE CANNEM :

Modèles avec des cordons d'alimentation pour laveuse séparés : Enlever la fiche du cordon d'alimentation dans l'ouverture à droite du panneau arrière et tirer le cordon d'alimentation à travers l'ouverture à gauche du panneau arrière, puis boucher les trous à l'aide du capuchon fourni. Ne pas tirer l'extrémité du côté fiche du cordon d'alimentation par le trou de droite.

REMARQUE : Pour éviter d'endommager les parties internes de la laveuse ou le cordon d'alimentation, le cordon ne peut différer du panneau arrière ou la laveuse ne peut être démontée. Retirer le panneau arrière de la laveuse et introduire le cordon d'alimentation du transfo à ce qu'il conserve l'isolation puis le faire ressortir par le trou du côté gauche du panneau arrière.

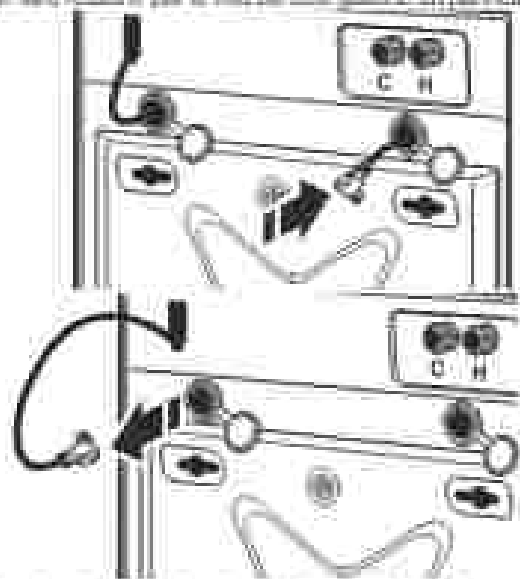

5. Boucher les trous des bouchons de transport avec les quatre bouchons fournis à cet effet.

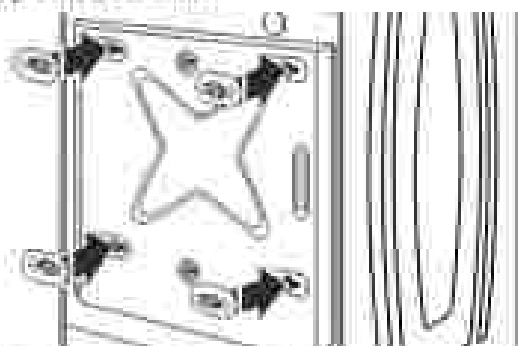

IMPORTANT : Si la laveuse-écheumuse doit être transportée, appeler le revendeur ou l'installateur du produit. Pour éviter d'endommager la suspension et la structure de la laveuse-écheumuse, celle-ci doit être correctement protégée pour déplacement éventuel par un technicien certifié.

Raccordement des tuyaux d'alimentation

Insérer les rondelles de tuyau neuves (fournies) dans chaque extrémité des tuyaux d'arrivée d'eau. Insérer fermement les rondelles dans les raccords.



Connecter les tuyaux d'arrivée d'eau aux robinets

S'assurer que le tambour de la laveuse est vide.

1. Fixer un tuyau au robinet d'eau chaude. Visser complètement le raccord à la main pour qu'il comprime la rondelle.



2. Fixer un tuyau au robinet d'eau froide. Visser complètement le raccord à la main pour qu'il comprime la rondelle.



3. Terminer le serrage des raccords à deux tours de tour avec une pince.



REMARQUE : Ne pas serrer excessivement ou utiliser du ruban adhésif ou un collier sur le robinet. Les robinets requièrent d'être endommagés.


Purger les canalisations d'eau

- Laisser s'écouler l'eau des deux robinets et tuyaux d'arrivée d'eau dans un seau ou baignoire, un tuyau rigide de repart à l'égoût ou un seau pour éliminer les particules se trouvant dans les canalisations d'eau qui pourraient obstruer les filtres de la valve d'arrivée d'eau.
- Vérifier la température de l'eau pour s'assurer que le tuyau d'eau chaude est connecté au robinet d'eau chaude et que le tuyau d'eau froide est connecté au robinet d'eau froide.




Connecter les tuyaux d'arrivée d'eau à la laveuse


1. Fixer le tuyau d'eau froide au robinet d'arrivée d'eau froide de la laveuse. Visser complètement le raccord à la main pour qu'il comprime la rondelle.

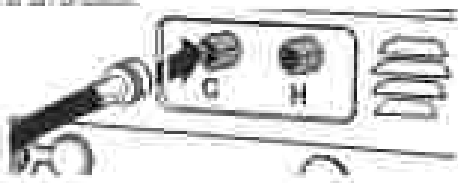

2. Fixer le tuyau d'eau froide au robinet d'arrivée d'eau chaude de la lavasse. Visser suffisamment le raccord à la main pour qu'il comprime le jointelle.

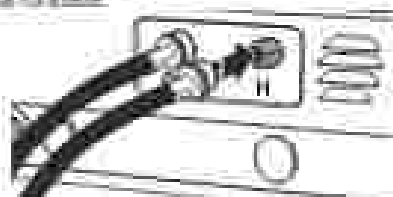

3. Tensionner le serrage des raccords – deux fois de suite avec une clé.

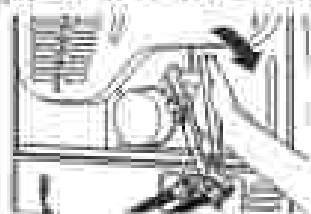

REMARQUE : Ne pas serrer excessivement. Les robinets risquent d'être endommagés.

4. Ouvrir les robinets d'eau complètement et vérifier s'il y a des fuites.



REMARQUE : Remplacer les tuyaux d'arrivée d'eau après 5 ans d'utilisation pour réduire le risque de débâcle instantanée. Noter la date d'installation ou de remplacement du tuyau sur celui-ci, pour référence ultérieure.

Inspection périodiquement les tuyaux et les remplacer en cas de vieillissement, de déformation, de coupure, d'usure ou de fuite.

Acheminer le tuyau d'évacuation


Le bon acheminement du tuyau de vidange évite d'endommager le sol à cause de fuites d'eau. Lire et suivre ces instructions.

Retirer le tuyau de vidange du tambour de la lavasse

1. À l'aide d'une pince multifonction, retirer les deux anneaux de la bride du tuyau et insérer la bride sur l'extrémité du tuyau de vidange.



2. Faire glisser le tuyau de vidange sur le raccord de la lavasse.

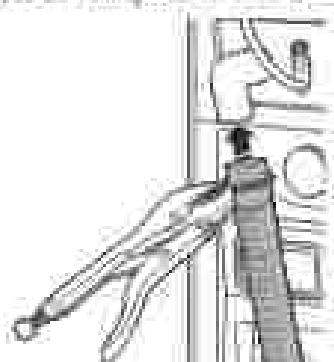

3. Une fois le tuyau de vidange en place, réfléchir la prise de la pince.



4. Le système de vidange de la lavasse peut être installé à l'aide d'un anneau au sol, un tuyau rigide de rejet à l'égout mural, un tuyau rigide de rejet à l'égout au sol ou un évier de buanderie.

Vidange de l'eau de lavage dans un évier de buanderie ou tuyau de rejet à l'égout

Connecter la bride de retenue pour tuyau de vidange sur le tuyau de vidange existant.

Enfiler une extrémité ou l'autre de la bride de retenue pour tuyau de vidange sur le tuyau de vidange au point de commencement des ondulations.



Placer le tuyau de vidange pour le mettre en contact de la bride de retenue du tuyau de vidange, et enfiler l'autre extrémité de la bride sur le tuyau.

REMARQUE : L'excédent du tuyau ne doit pas dépasser de plus de 7 (ou 20 mm) de la bride de retenue.



Pour empêcher l'eau de vidange de refluer dans la lavasse :


- Ne pas redresser le tuyau de vidange ni forcer l'excédent de tuyau dans le tuyau rigide de rejet à l'égout. Le tuyau doit être bien immobilisé, tout en permettant le passage d'air.
- Ne pas mettre l'excédent du tuyau de vidange dans le fond de l'évier de buanderie.

Vidange au plancher

Il vous faudra peut-être des pièces supplémentaires. Voir la section « Pièces supplémentaires ».

Immobiliser le tuyau de vidange

1. Faire passer le cordon d'alimentation par-dessus la lavasse.
2. Déplacer la lavasse à son remplacement final.
3. Placer le tuyau de vidange dans l'évier de buanderie ou le tuyau de rejet à l'égout – voir l'illustration.

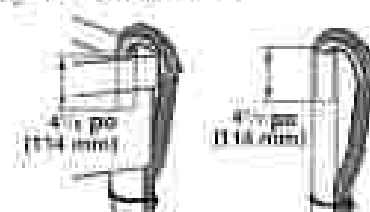

4. Immobiliser le tuyau de vidange avec l'attache de fixation perçue à l'avance.

5. Si les robinets d'eau et le tuyau rigide de rejet à l'égout sont placés en retrait, introduire l'extrémité en crochets du tuyau de vidange dans le tuyau rigide de rejet à l'égout – voir l'illustration.



REMARQUES :

- Ne jeter l'excédent de tuyau de vidange dans l'arrière de la laveuse.
- Pour éviter un effet de siphon, ne pas assurer l'étanchéité à la jonction entre le tuyau de vidange et le tuyau de rejet à l'égout.
- Il est requis à l'installateur d'installer et de fixer solidement le tuyau de vidange à la canalisation d'évacuation de manière que le tuyau de vidange ne puisse sortir et causer d'éventuelles fuites de la canalisation d'évacuation.

SYSTÈME DE VIDANGE DE LA LAVEUSE

La laveuse peut être installée en utilisant le système de rejet à l'égout (sur plancher ou au sol), le système de vidange de l'égout de la buanderie ou la vidange au plancher.

Système de vidange avec tuyau rigide de rejet à l'égout – mur ou au sol


Le système de rejet à l'égout nécessite un tuyau de diamètre minimum de 2 po (50 mm). La capacité minimale d'acheminement ne doit pas être inférieure à 10 gallons (38 L) par minute.

Mur




Le sommet du tuyau de rejet à l'égout doit être au moins à 30 po (762 mm) d'altitude et au maximum à 96 po (2,4 m) de la base de la laveuse.

Sol

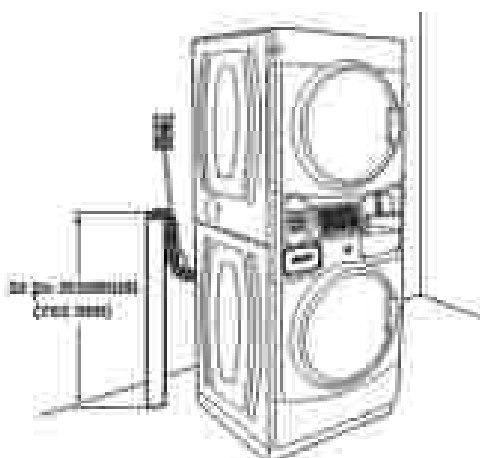

Système de vidange dans un évier de buanderie


L'évier de buanderie doit avoir une capacité minimale 20 gallons (76 L). La partie supérieure du l'évier de buanderie doit être à au moins 30 po (762 mm) au-dessus du sol.

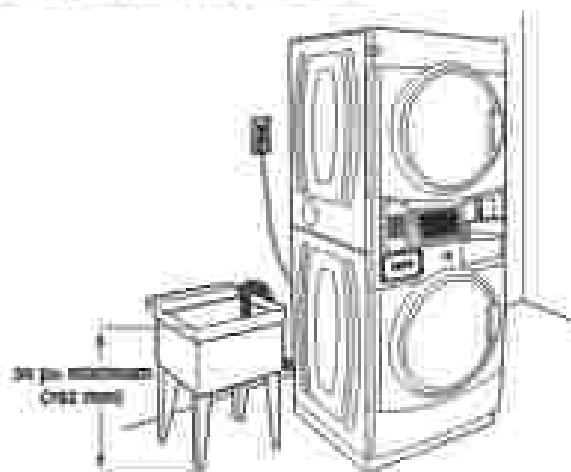

Système de vidange au sol

Le système de vidange au plancher nécessite un brise-siphon qui peut être acheté séparément.

Le brise-siphon (pièce numéro 295834) doit se trouver au moins à 20 po (710 mm) de la base de la laveuse. Des tuyaux supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires.

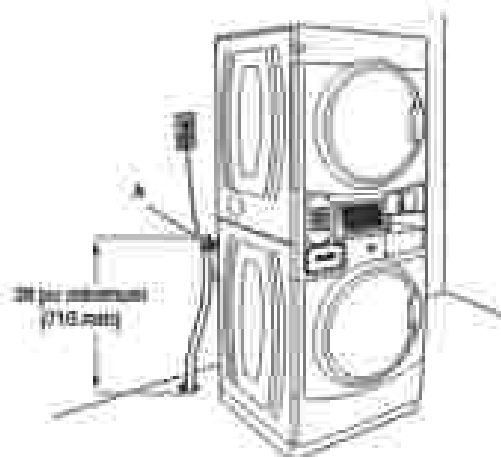

A. Brise-siphon

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES DE LA SÈCHEUSE ÉLECTRIQUE – É.-U. SEULEMENT

Options de raccordement

REMARQUE : Si les codes locaux n'autorisent pas le raccordement d'un conducteur de masse de la prise au fil neutre, voir la section « Raccordement de la connexion à 3 fils : optionnel ». Ce raccordement peut servir pour un cordon d'alimentation ou une connexion directe des conducteurs.

Cordon d'alimentation

Prise à 4 conducteurs (Type NEMA 14-30P)

Voir la section « Raccordement du cordon d'alimentation ».



Filer à 3 conducteurs (Type NEMA 10-30P)


Lire la section « Raccordement du cordon d'alimentation ».



Raccordement direct

Direct - 4 fils

Lire la section « Raccordement direct ».

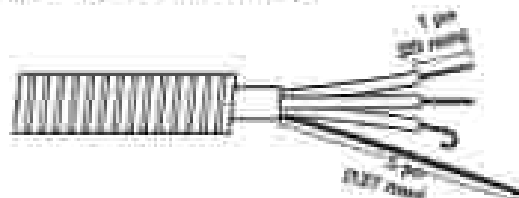

Direct - 3 fils

Lire la section « Raccordement direct ».



Raccordement du cordon d'alimentation

⚠ AVERTISSEMENT



Plaque d'incendie

Utiliser un cordon d'alimentation électrique neuf homologué UL de 30 ampères.

Utiliser un réducteur de tension homologué UL.

Déconnecter la source de courant électrique avant de réaliser les connexions électriques.

Connecter le conducteur neutre (blanc ou conducteur central) à la borne centrale.

Le conducteur de liaison à la terre (vert ou nu) doit être relié au connecteur vert de liaison à la terre.

Connecter les 2 conducteurs d'alimentation restants aux 2 bornes (or) restantes.

Bien serrer chaque organe de connexion du branchement électrique.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Retirer le couvercle du bornier

Retirer la vis de retenue (D) et le couvercle du bornier (A).



A. Couvercle du bornier

B. Vis du conducteur de terre externe


C. Vis de la borne centrale

D. Vis de retenue

E. Connecteur neutre de mise à la terre


Serre-câbles du cordon d'alimentation

1. Insérer le serre-câbles

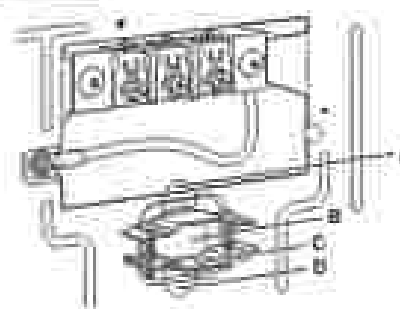

Retirer la vis d'un serre-câbles horlogé UL de 3/4 po (19 mm) (inscription UL sur le serre-câbles). Placer les languettes des deux moitiés de pince (C) dans le trou sous l'ouverture du bornier (B), de sorte qu'une d'entre elles pointe vers le haut (A) et l'autre vers le bas (D). Maintenir en place. Serrer les vis du serre-câbles jusqu'à sentir pour insérer ensemble les deux moitiés de pince (C).

2. Insérer le cordon d'alimentation dans le serre-câbles

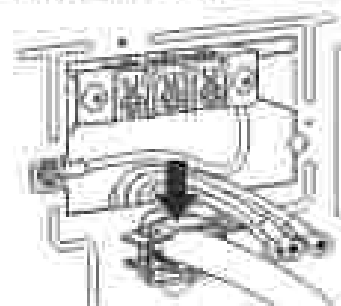

Passer le cordon d'alimentation à travers le serre-câbles. Vérifier que la gaine d'isolation du cordon d'alimentation rentre à l'intérieur du serre-câbles. Le serre-câbles doit être bien relié à la commande de séchage et se trouver en position horizontale. Ne pas serrer davantage les vis du serre-câbles à ce stade.

Raccordement de la connexion à 4 fils : Cordon d'alimentation

IMPORTANT : Un raccordement à 4 fils est obligatoire pour les modèles mobiles et chaque loi locale locale s'autorise pour l'utilisation de raccordements à 3 fils.

Connecteurs standard pour cordon d'alimentation




Connecteur à fourche et pointes relevées




Connecteur rond

Raccordement du conducteur de terre neutre et du conducteur neutre

1. Râper la vis (A) de la borne centrale du bornier et le conducteur de terre neutre (B) en retirant la vis (C) du conducteur de terre externe.

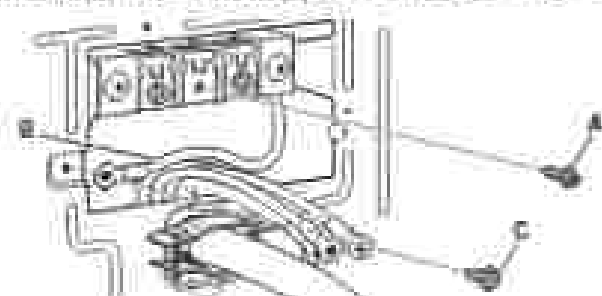


2. Connecter le conducteur de terre neutre (B) et le conducteur neutre blanc ou vert (C) du cordon d'alimentation sous la vis de la borne centrale du bornier (A). Serrer la vis.

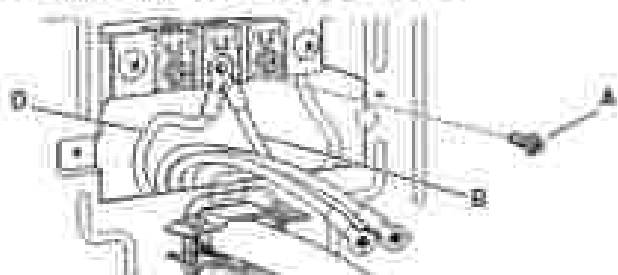


Connecter le conducteur de terre du cordon d'alimentation

2. Connecter le conducteur (vert ou rouge) de terre à la terre (D) du cordon d'alimentation électrique sous la vis du conducteur de terre à la terre externe (C). Serrer la vis.

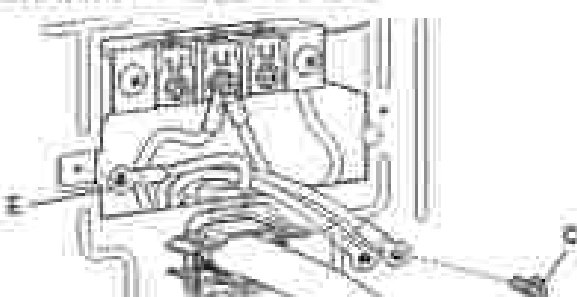

Connecter les conducteurs restants

4. Connecter les conducteurs restants sous les vis les plus à l'extérieur du bornier (F). Serrer les vis. Serrer les vis de serrage. Finalement, replacer le couvercle du bornier au panneau arrière de la machine. Fixer le couvercle avec la vis de retenue. Ensuite, aller à la section « Exigences concernant l'installation ».

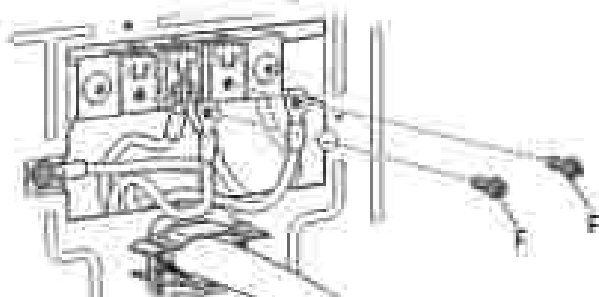

Raccordement de la connexion à 3 fils : Cordon d'alimentation

Connecteurs standard pour cordon d'alimentation




Connecteur à fourche et pointes relevées




Connecteur rond

Raccordement du conducteur neutre


1. Couper ou raffiner la vis de la borne centrale du bornier (A).

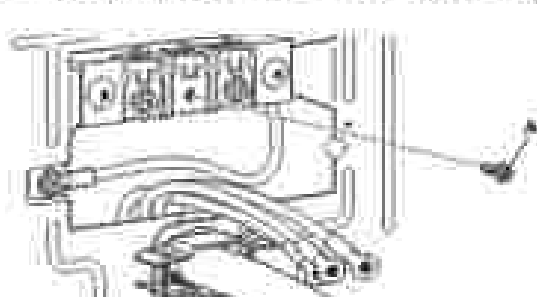

2. Connecter le conducteur neutre (blanc ou vert) (D) du cordon d'alimentation sous la vis de borne centrale du bornier (A). Serrer la vis.

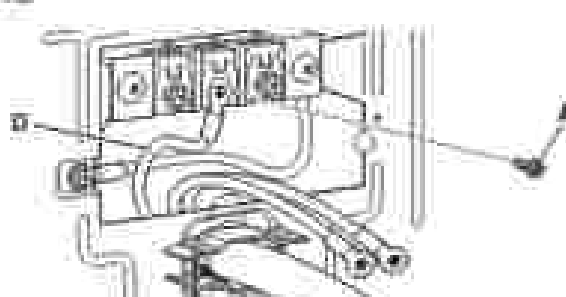

3. Connecter les conducteurs restants sous les vis les plus à l'extérieur du bornier (F). Serrer les vis. Serrer les vis de serrage. Finalement, replacer le couvercle du bornier au panneau arrière de la machine. Fixer le couvercle avec la vis de retenue. Ensuite, aller à la section « Exigences concernant l'installation ».

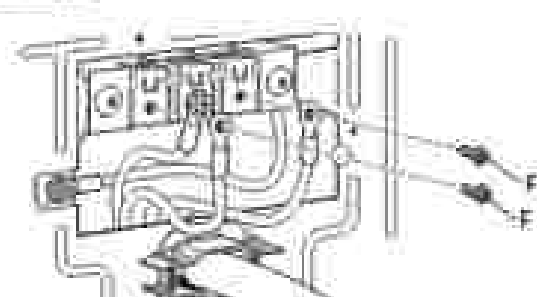

Méthode de raccordement direct

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie :

Utiliser du fil en cuivre de calibre 10.

Utiliser un réducteur de tension homologué UL.

Déconnecter la source de courant électrique avant de réaliser les connexions électriques.

Connecter le conducteur neutre (blanc ou conducteur central) à la borne centrale.

Le conducteur de liaison à la terre (vert ou nu) doit être relié au connecteur vert de liaison à la terre.


Connecter les 2 conducteurs d'alimentation restants aux 2 bornes (or) restantes.

Bien serrer chaque organe de connexion du branchement électrique.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Retirer le couvercle du boîtier

Retirer la vis de retenue (D) et le couvercle du boîtier (A).

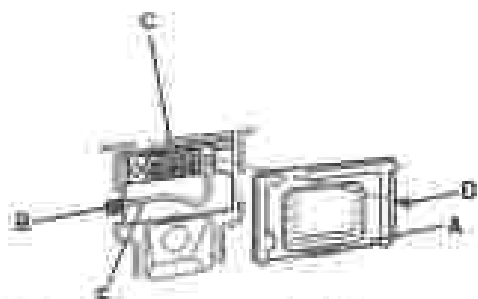

A. Couvercle du boîtier

B. Vis du conducteur de terre externe


C. Vis de la borne centrale

D. Vis de retenue

E. Conducteur neutre de mise à la terre


Serre-câbles pour raccordement direct

1. Insérer le serre-câbles

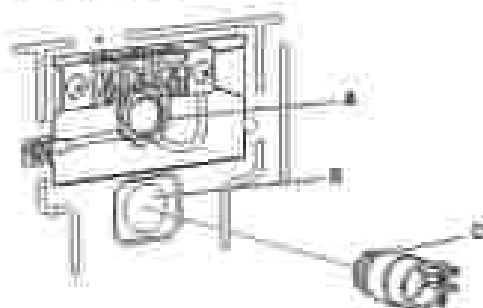

Dévisser le raccord de conduit amovible (A) et les vis d'un serre-câbles homologué UL de 3/4 po (19 mm). Visser la partie fileté du serre-câbles (C) dans le trou sans l'ouverture du boîtier (B). Ce dernier, par l'ouverture du boîtier, visser le connecteur de conduit amovible (A) sur le filetage du serre-câbles.

2. Insérer le conduit dans le serre-câbles et serrer la tête.

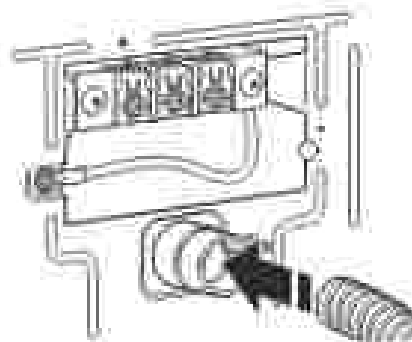

Presser le câble à raccordement direct à travers le serre-câbles. Le serre-câbles doit être bien relié à la cause de la hauteur et se trouver en position horizontale. Serrer la vis du serre-câbles autour du câble à raccordement direct.

Raccordement de la connexion à 4 fils : Raccordement direct


IMPORTANT : Un raccordement à 4 fils est obligatoire pour les machines industrielles et lorsque les codes locaux n'autorisent pas l'utilisation de raccordements à 3 fils.

Le câble à raccordement direct doit avoir une longueur supplémentaire de 5 pi (1,52 m) pour pouvoir déplier la section si nécessaire.


Démarrer une longueur de 5 pi (127 mm) de gaine extérieure à l'extrémité du câble, en faisant le conducteur de mise à la terre nu à la longueur de 5 pi (127 mm). Couper 1 1/4 po (31 mm) des trois conducteurs restants. Démarrer les conducteurs sur une longueur de 1 po (25 mm). Former des crochets aux extrémités des conducteurs.

Raccordement du conducteur de terre neutre et du conducteur neutre

1. Retirer la vis (A) de la borne centrale du boîtier et le conducteur de terre neutre (E) en retirant la vis (C) du conducteur de terre externe.

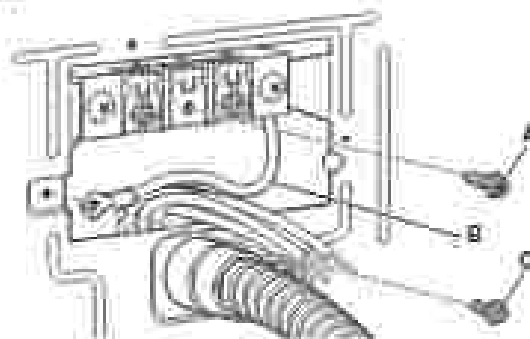


2. Connecter le conducteur de terre neutre (E) et placer l'extrémité en crochet (crochet orienté vers la droite du conducteur neutre (conducteur blanc ou central) (C) du câble pour raccordement direct sous la vis de la borne centrale (A). Raprocher les extrémités du crochet et serrer la vis.

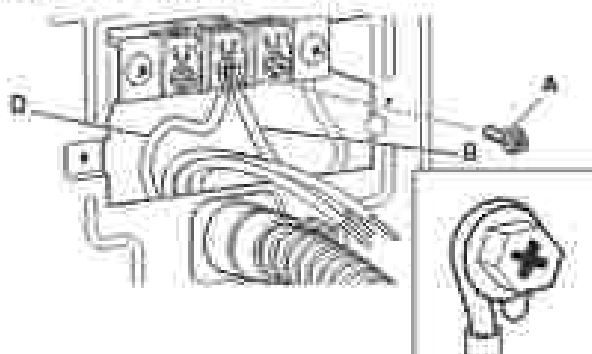


Raccordement direct du conducteur de terre

1. Connecter le conducteur (conducteur sort du nu) de mise à la terre (E) du câble pour raccordement direct sous la vis du conducteur de mise à la terre externe verte (C). Serrer la vis.

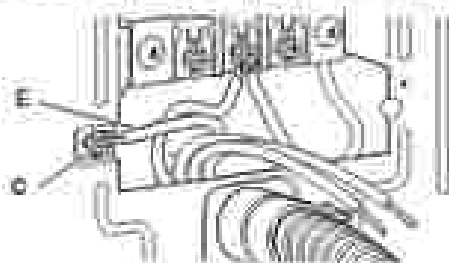

Connecter les conducteurs restants

4. Connecter les conducteurs restants sous les vis les plus à l'extérieur du bornier (F). Rapprocher les extrémités du crochet et serrer les vis. Finalement, remplacer le couvercle du bornier au panneau arrière de la machine. Fixer le couvercle avec la vis de maintien. Ensuite, aller à la section « Exigences concernant l'évacuation ».

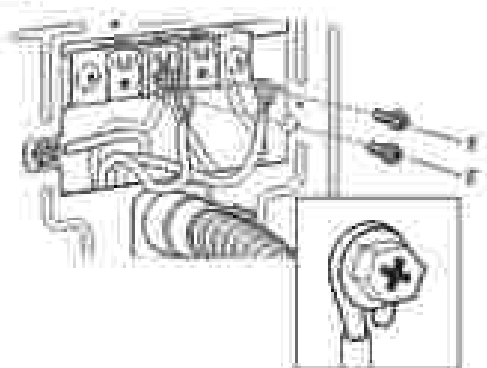

Raccordement de la connexion à 3 fils : Raccordement direct


A utiliser lorsque les codes locaux autorisent la connexion du conducteur de masse de la caisse au conducteur neutre.

Le câble à raccordement direct doit avoir une longueur supplémentaire de 5 pi (1,52 m) pour pouvoir déplier le crochet si nécessaire.


Déplier une longueur de 3 pi (914 mm) de gaine extérieure à l'extrémité du câble. Déplier les conducteurs sur une longueur de 1 pi (254 mm). Si un câble à 3 fils avec conducteur de mise à la terre est utilisé, couper le fil nu au même niveau que la gaine extérieure. Former des crochets aux extrémités des conducteurs.

Raccordement du conducteur neutre


1. Dévisser ou retirer la vis de la borne centrale du bornier (N).

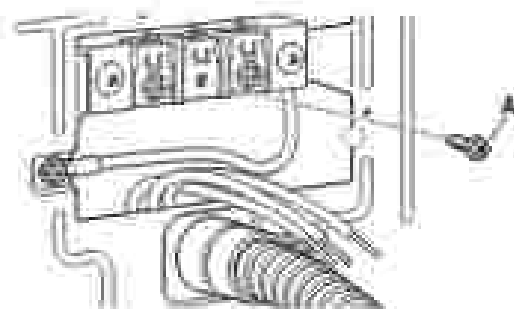

2. Placer l'extrémité en crochet du conducteur neutre (filier au central) (D) du cordon d'alimentation direct sous la vis de borne centrale du bornier (N), le crocheter vers la droite. Rapprocher l'extrémité du crochet et serrer la vis.

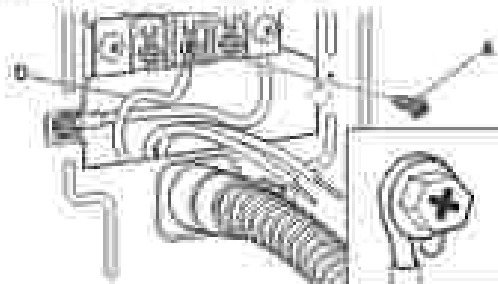


3. Connecter les conducteurs restants sous les vis les plus à l'extérieur du bornier (F). Rapprocher les extrémités du crochet et serrer les vis. Finalement, remplacer le couvercle du bornier au panneau arrière de la machine. Fixer le couvercle avec la vis de maintien. Ensuite, aller à la section « Exigences concernant l'évacuation ».

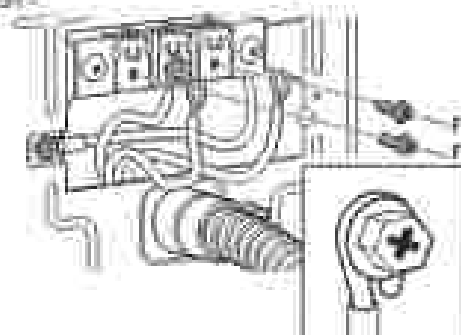


Raccordement de la connexion à 3 fils : en option

A utiliser pour le raccordement direct ou le cordon d'alimentation si les codes locaux ne permettent pas le raccordement du conducteur de terre de la caisse au neutre.

1. Retirer la vis de la borne centrale (N). Retirer également le conducteur de terre neutre (E) en retirant la vis du conducteur de mise à la terre externe verte (C).

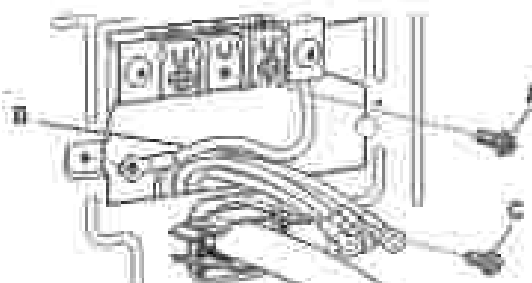


2. Connecter le conducteur de terre neutre (E) et le conducteur neutre (conducteur filier au central) (D) du cordoncable d'alimentation sous la vis de borne centrale du bornier (N). Serrer la vis.

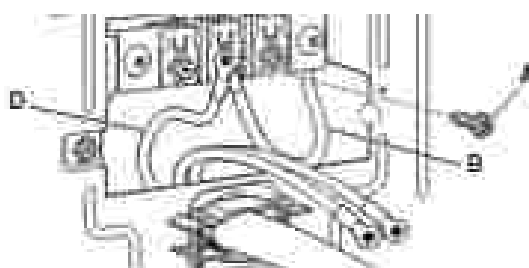

2. Connecter les conducteurs métallés sous les vis les plus à l'extérieur du bornier (F). Serrer les vis.



3. Raccorder un autre conducteur de terre en cuivre (H) sous la vis du conducteur de terre externe (C) jusqu'à une terre adéquate. Enfin, remplacer le bornier au panneau arrière de la machine. Fixer le panneau avec la vis de retenue. Ensuite, aller à la section « Finances concernant l'installation ».

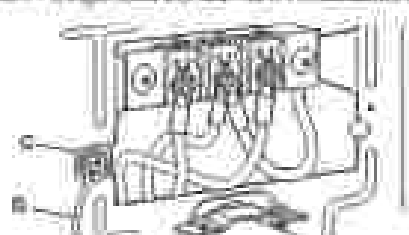

NIVELLEMENT

Nivellement de la laveuse/sècheuse superposées

Le nivellement de la laveuse/sècheuse permet de réduire le bruit et les vibrations excessifs.

À AVERTISSEMENT


Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer la laveuse/sècheuse.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autres blessures.


1. Enlever la plaque de carton placée sous la machine. Placer un niveau sur les bords supérieurs de la laveuse/sècheuse en contrôlant chaque côté et l'avant. Si elle n'est pas d'aplomb, faire basculer la laveuse/sècheuse et régler les pieds vers le haut ou vers le bas comme indiqué dans les étapes 3 et 4, et recommencer si nécessaire.

2. Selon la hauteur sélectionnée par le client et la fibre basculer d'avant en arrière tout en s'assurant que les quatre pieds sont en contact ferme avec le sol. Faire de nouveau basculer la laveuse/sècheuse, nécessairement. Si la laveuse/sècheuse bascule, passer à l'étape 3 et ajuster les pieds de nivellement. Si les quatre pieds sont en contact ferme avec le sol, passer à l'étape 3.

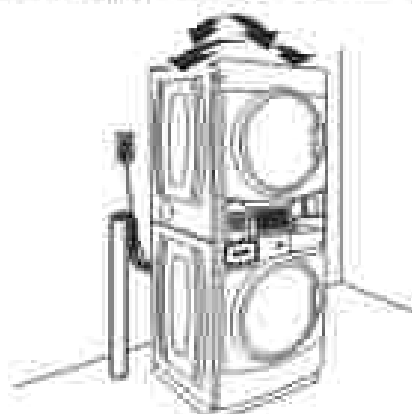

3. Si la laveuse/sècheuse n'est pas d'aplomb, utiliser une clé à fourche ou une clé à molette de 3/16 po ou 14 mm pour tourner les contre-écrous dans le sens horaire (vue du dessus) sur les pieds jusqu'à ce qu'ils se trouvent à environ 1/2 po (12 mm) de la caisse de la laveuse/sècheuse. Tourner ensuite le pied de nivellement dans le sens antihoraire pour abaisser la laveuse/sècheuse ou dans le sens horaire pour la soulever. Contrôler à nouveau l'aplomb de la laveuse/sècheuse et vérifier que les quatre pieds sont en contact ferme avec le sol. Répéter si nécessaire.

CONSEIL UTILE : Il serait judicieux de soutenir l'axe H de la laveuse/sècheuse d'environ 4 po (102 mm) à l'aide d'une cale en bois ou d'un objet similaire qui soutiendra le poids de la laveuse/sècheuse.

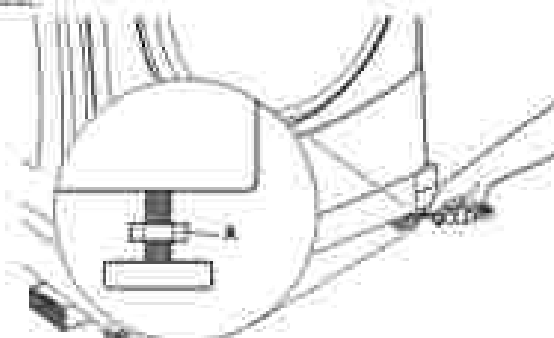

A. Contre-écrou

4. Après que l'aplomb de la laveuse/sècheuse a été établi et que les quatre pieds sont en contact ferme avec le sol, tourner les contre-écrous dans le sens antihoraire (vue du dessus) sur les pieds de nivellement à l'aide d'une clé à fourche ou d'une clé à molette de 3/16 po ou 14 mm jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés contre la caisse de la laveuse/sècheuse.

CONSEIL UTILE : On devra peut-être du ressort pour soulever légèrement la laveuse/sècheuse à l'aide d'une cale de bois.

FIN DE L'INSTALLATION

1. Consulter les spécifications électriques. Vérifier que la tension électrique disponible est correcte et que la prise de courant est correctement reliée à la terre. Voir la section « Spécifications électriques ».
2. Vérifier que toutes les pièces sont correctement installées. Si l'une des pièces, passer en revue les différentes étapes.
3. Vérifier la présence de tous les outils.
4. Démanteler tous les matériaux d'emballage.
5. Vérifier que les robinets d'eau sont ouverts.
6. Vérifier qu'il n'y a pas de fuite autour des robinets et des tuyaux d'arrivée d'eau.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 broches reliée à la terre ou 4 broches reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

7. Brancher sur une prise reliée à la terre ou connecter la source de courant électrique.
8. Pour tester et régler la lavasse, mesurer la moitié de la quantité de détergent HE 3 haute efficacité recommandée par le fabricant pour une charge de taille moyenne. Verser le détergent dans le distributeur de détergent. Sélectionner un programme et laisser la lavasse exécuter ce programme en entier.
9. Vérifier le bon fonctionnement de la sécheuse. Choisir un programme avec niveau de chaleur maximal et laisser la sécheuse fonctionner pendant au moins 5 minutes. La sécheuse s'arrête d'un fois, la durée écoulée.



REMARQUE : La porte de la sécheuse doit être fermée pour que celle-ci puisse fonctionner. Si l'on ouvre la porte, la sécheuse s'arrête, mais la minuterie continue à fonctionner. Pour redémarrer la sécheuse, fermer la porte et appuyer sur le bouton de programme suivante.

Si le brûleur ne s'allume pas et qu'on ne ressent pas de chaleur à l'intérieur de la sécheuse, attendre la sécheuse pendant 5 minutes. Vérifier que toutes les commandes des vannes d'alimentation sont en position ouverte « ON » et que le cordon électrique est branché. Effectuer de nouveau le test de 5 minutes.


INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE DE LA SÈCHEUSE (OPTIONNEL)

Retrait de la porte

1. Placer une serviette ou un chiffon doux sur le dessus de la sécheuse sur du plan de travail pour éviter d'griffer la surface.
2. Ouvrir trois des quatre vis qui maintiennent la charnière de la porte sur le panneau avant de la sécheuse. Dévisser partiellement la vis restante dans l'ouverture en forme de trou de serrure et soulever la porte pour la dégager de la vis.

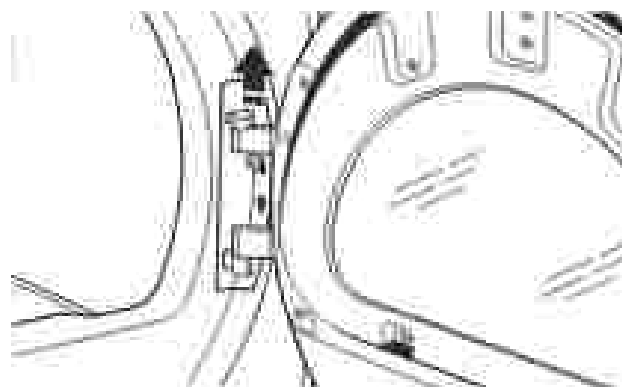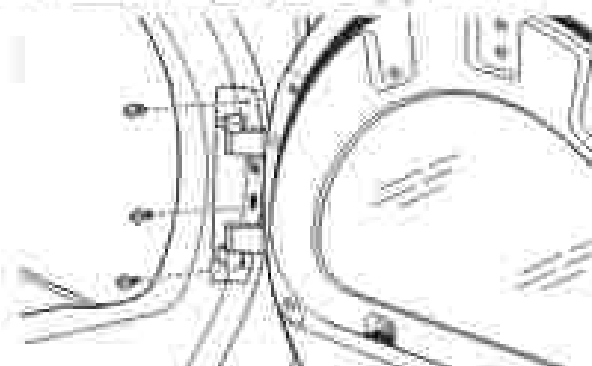


3. Placer la porte sur une surface plane préparée en orientant l'intérieur (partie interne de la porte) vers le haut et retirer les six vis cruciformes pour séparer la partie externe de la porte de la partie interne.

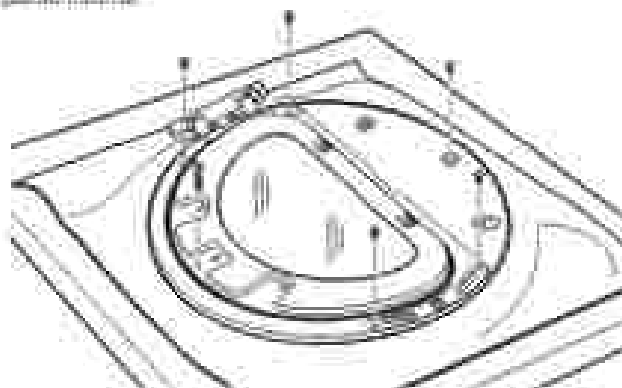


REMARQUE : Il est important d'enlever soigneusement les six vis indiquées.


4. Séparer la partie interne de la porte pour la dégager de la partie externe.

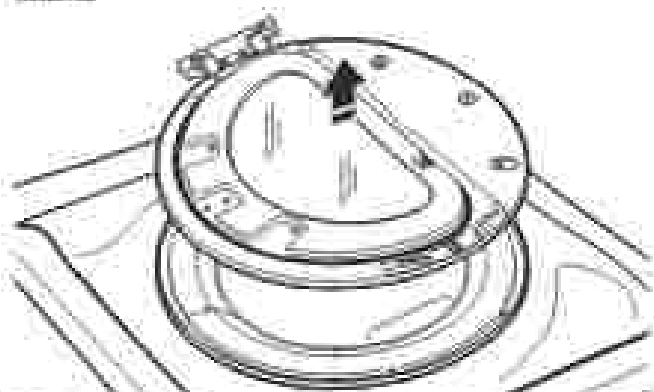


5. Retirer les six vis cruciformes pour séparer la partie centrale de l'ensemble interne de la porte.

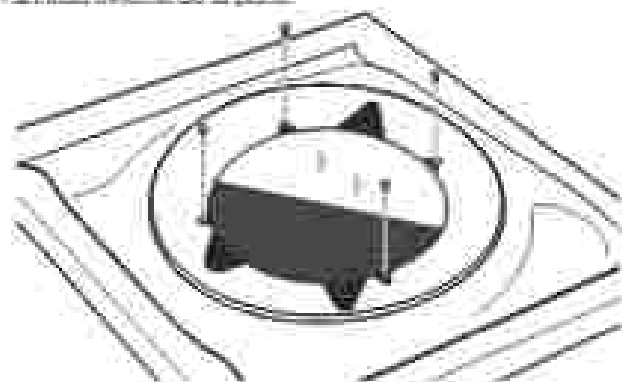

6. Soulever et faire tourner la partie externe de 180 degrés.

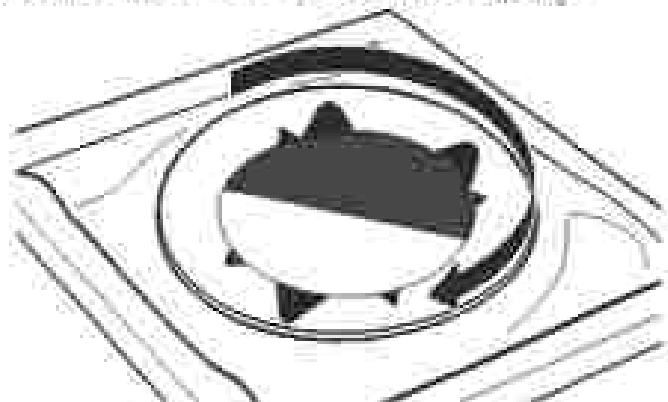


7. Assembler de nouveau la porte externe et l'anneau externe de la porte au moyen des quatre vis.

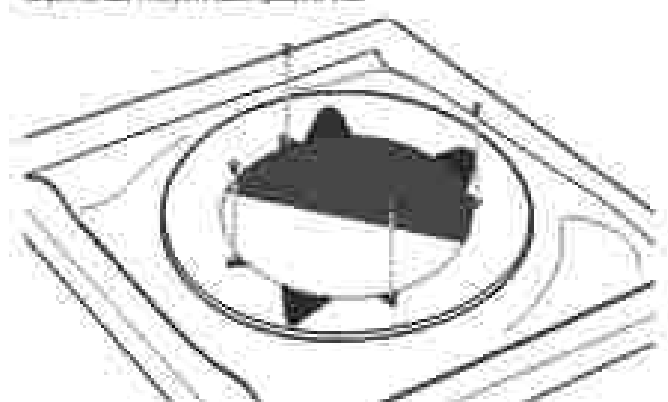


Inversion de la chambre


1. Utiliser un petit tournevis à bords plats pour enlever deux pitons d'obturation de la partie interne de la porte. Faire glisser la tête du tournevis sous les pitons, en veillant à ne pas érafler la partie interne de la porte et soulever la languette.

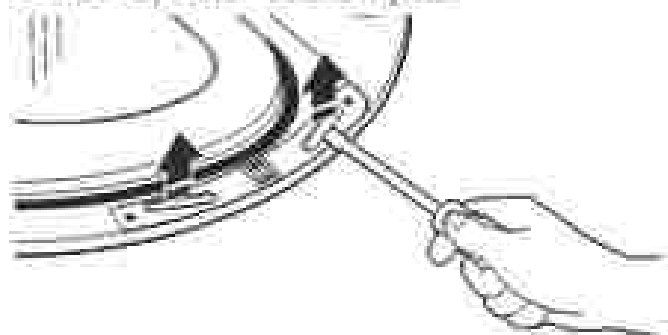


2. Retirer les quatre vis fixant la chambre de porte interne.

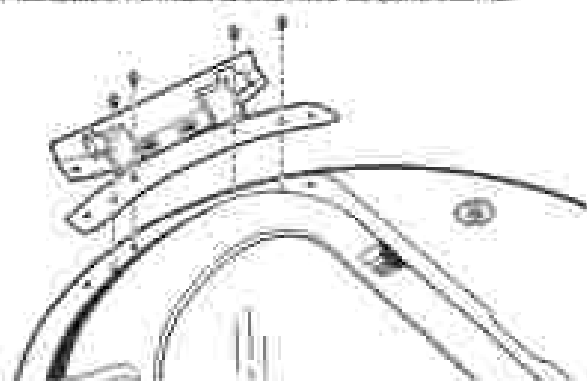

3. Déplacer la chambre de l'autre côté. Réinstaller les quatre vis.

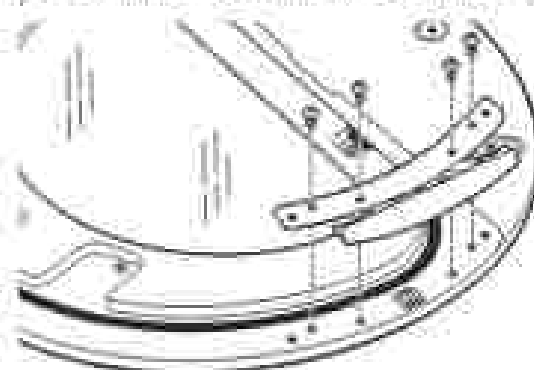


4. Déinstaller les pitons d'obturation sur le côté opposé de la porte interne.

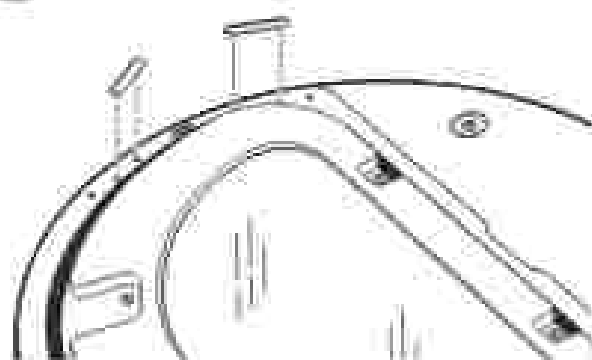


5. Vérifier qu'il n'y a pas de traces de doigts sur le verre. Nettoyer au besoin.

Remplacer la porte

1. Placer la partie interne de la porte à l'intérieur de la partie externe.

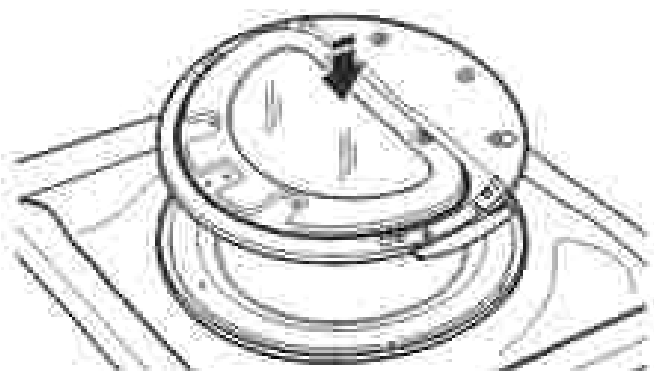


2. Assembler de nouveau les parties interne et externe de la porte avec les six vis.

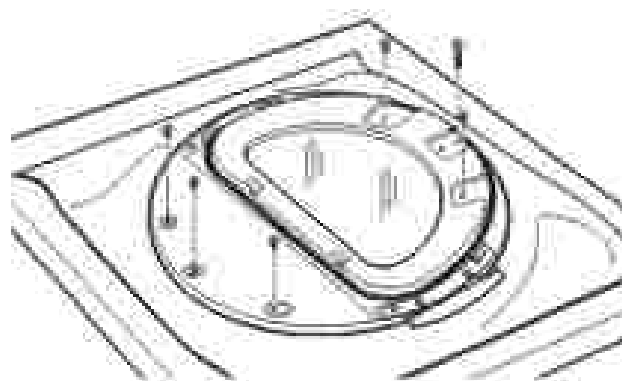


Inversion de la gâche

1. Utiliser un petit tournevis à bords plats pour enlever les pièces d'assemblage dans l'ouverture de la porte de la laveuse. Faire glisser la tête du tournevis sous les pièces, en veillant à ne pas rayer la surface de la néocheuse et soulever la languette.

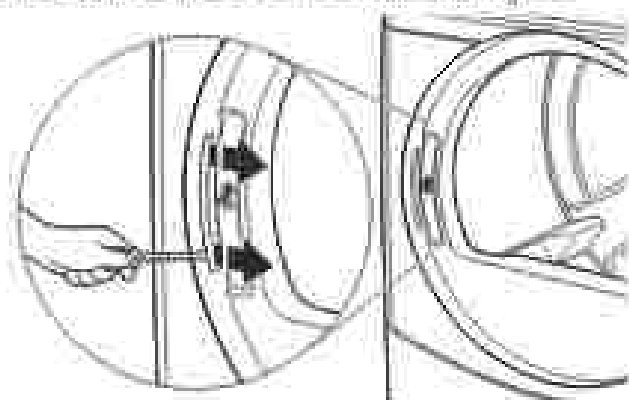


2. Retirer la gâche à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme.

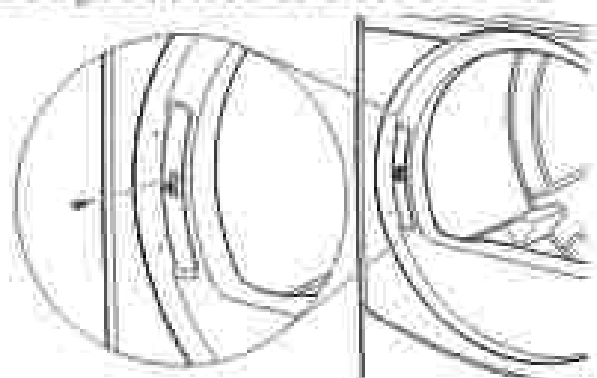

3. Installer la gâche du côté opposé.

Réinstallation de la porte

1. Insérer partiellement la vis depuis le dessus et faire coulisser la charnière sur la vis tout en insérant la charnière dans le trou du panneau avant. Fixer de nouveau la porte sur le panneau avant de la machine avec les trois vis.

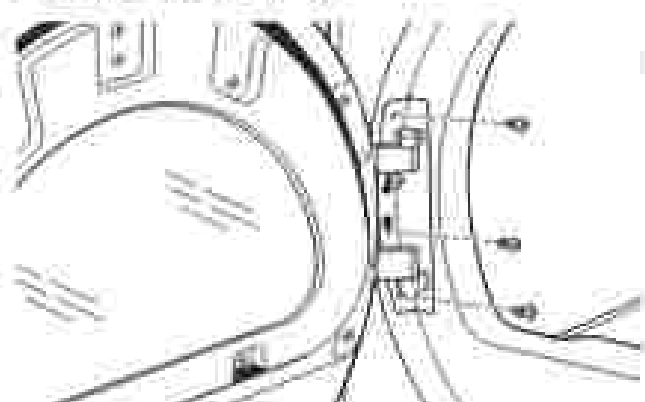


2. Vérifier qu'il n'y a plus de marques de doigts sur le verre.
Nettoyer au besoin.
3. Fermer la porte et vérifier qu'elle s'inclinaison adéquatement.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE LA LAVEUSE/SÉCHEUSE SUPERPOSÉES

Rondelle

Nettoyage du joint/soufflet de la porte

1. Ouvrir la porte de la laveuse et retirer tout vêtement ou article de la machine.
2. Inspecter la porte de verre interne. Si l'on note la présence de résidus, essuyer les résidus avec un chiffon humide.
3. Examiner le joint/soufflet autour entire l'ouverture de la porte et le joint pour détecter d'éventuelles zones fatiguées. Tirer sur le joint/soufflet pour examiner toutes les zones sous le joint/soufflet et voir s'il n'y a pas d'objets étrangers.

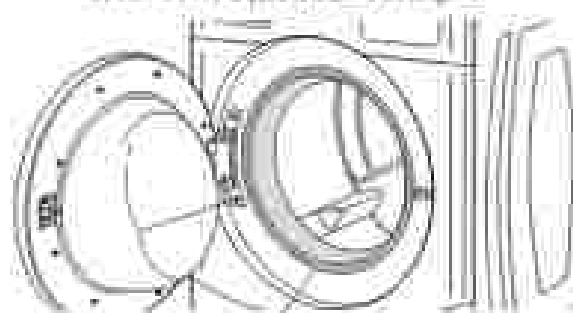

A. Joint/soufflet

4. Si des zones fatiguées sont détectées, essuyer ces zones de la façon suivante :
 - a. Préparer une solution diluée en utilisant 3/8 tasse (177 mL) d'eau de Javel et 1 gallon (3,8 L) d'eau froide pour le rinçage.
 - b. Essuyer la zone du joint/soufflet avec la solution diluée en utilisant un chiffon humide.
 - c. Laisser agir pendant 5 minutes.
 - d. Essuyer la zone complètement avec un chiffon sec et laisser l'intérieur de la machine sécher à l'air en laissant la porte ouverte.

IMPORTANT :

- Porter des gants en caoutchouc en cas de nettoyage pendant une période prolongée.
- Consulter les instructions du fabricant de l'eau de Javel pour une utilisation correcte.

Consignes d'entretien :

Cette laveuse comporte un programme spécial qui utilise des volumes d'eau plus importants en combinaison avec l'eau de Javel pour nettoyer à fond l'intérieur de la laveuse.

REMARQUES :

- Lire ces instructions complètement avant de débuter la procédure de nettoyage.
- Si nécessaire, le programme de nettoyage peut être interrompu en appuyant deux fois sur le bouton Start (mise en marche). Cependant, ceci n'arrêtera pas immédiatement le programme. La laveuse poursuivra avec plusieurs rinçages et vidanges afin d'évacuer toute trace d'eau de Javel de la machine.

Nettoyage de l'intérieur de la laveuse :

1. Ouvrir la porte de la laveuse et retirer tout vêtement ou article de la machine.
2. Utilisation de l'eau de Javel au chlore :
Ouvrir le bocal distributeur et ajouter immédiatement 2/3 de tasse (160 mL) d'agent de blanchiment liquide au chlore dans le compartiment d'agent de blanchiment.
REMARQUE : Ne pas ajouter de détergent. L'utilisation de plus de 2/3 de tasse (160 mL) d'agent de blanchiment annulera le produit avec le temps.

3. Fermer la porte de la laveuse et le tiroir distributeur.
4. Pour désactiver le programme de nettoyage complet de la laveuse, accéder d'abord au « Mode de Service ». Appuyer ensuite sur le bouton **DELICATES (ARTICLES DELICATS)** pendant 3 secondes. Appuyer sur le bouton **EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE)** jusqu'à ce que P-08 s'affiche, puis appuyer sur le bouton **START (MISE EN MARCHÉ)** pour lancer le programme.
Pour quitter le mode de service et activer le programme de nettoyage de la laveuse, appuyer sur le bouton **DELICATES (ARTICLES DELICATS)**, puis tourner la clé.
REMARQUE : La porte se verrouille, le panier pivote d'un demi-tour, la porte se déverrouille, se verrouille à nouveau et le programme de nettoyage de la laveuse se poursuit ensuite. Le laveuse ne se remplit pas, mais le panier pivote tandis que la laveuse effectue un court programme de rinçage. Ceci prend environ 3 minutes.
5. Le programme termine si des vêtements ou autres articles se trouvent dans la laveuse.
 - a. Si aucun article n'est détecté dans la laveuse, la machine passe à l'étape 7.
 - b. Si aucun article n'est détecté dans la laveuse, « P-34 » s'affiche. La porte se déverrouille ensuite.
Accéder au mode de service et appuyer ensuite sur le bouton **START (MISE EN MARCHÉ)** pour annuler le code d'erreur. Répéter ensuite les étapes 1, 3 et 4 pour remettre le programme en marche.
6. Une fois que le programme a commencé, laisser le programme s'achever.
7. Une fois le programme terminé, laisser la porte entrouverte pour une meilleure sécherie et pour que l'intérieur de la laveuse puisse sécher.

Toujours suivre la procédure qui suit afin de préserver la fraîcheur de la laveuse :

- Utiliser uniquement du détergent HE d'usage efficace.
- Laisser la porte entrouverte après chaque programme pour permettre une meilleure ventilation et pour que l'intérieur de la laveuse puisse sécher.
- Nettoyer la laveuse chaque fois à l'aide de la procédure de nettoyage de la laveuse, en utilisant 2/3 de tasse (160 mL) d'agent de blanchiment liquide ou dilué.
- Si cette procédure ne permet pas de remédier efficacement aux problèmes de fraîcheur de la machine, examiner les conditions d'installation et d'utilisation pour déceler les autres causes possibles.

Nettoyage de l'extérieur

Utiliser une éponge ou un chiffon doux humide pour essuyer les revêtements. Essuyer occasionnellement les surfaces extérieures de la laveuse pour maintenir son apparence d'appareil neuf. Utiliser un savon doux et de l'eau. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

Nettoyage du tiroir distributeur

Le tiroir distributeur est amovible pour faciliter le nettoyage.

1. Débloquer le tiroir du distributeur en insérant un tournevis plat pour déloger le mécanisme de blocage. Retirer le tiroir distributeur.
2. Ouvrir les compartiments de rinçage des compartiments de l'assèchement de linge et de l'eau de javel.
3. Laver les pièces sous l'eau du robinet.
REMARQUE : Ne pas laver les compartiments au lave-vaisselle.
4. Réinstaller les pièces incluses et remettre le distributeur dans le tiroir.

Tuyaux d'arrivée d'eau

Remplacer les tuyaux d'arrivée d'eau après 5 ans d'utilisation pour réduire le risque de défaillance intempestive. Inspecter périodiquement les tuyaux, les remplacer en cas de renflement, de déformation, de coupure et d'usure ou de fuite.
Lors du remplacement des tuyaux d'arrivée d'eau, inscrire le date du remplacement.

Sècheuse

Consignes d'entretien :

- Nettoyer le filtre à charge avant ou après chaque programme.
- Comment enlever la charge accumulée :
À l'intérieur de la caisse de la sècheuse, il faut retirer la charge accumulée dans le conduit d'évacuation tous les 2 ans ou plus souvent, selon l'utilisation de la sècheuse. Le nettoyage doit être effectué par une personne qualifiée.
De l'intérieur du conduit d'évacuation :
Retirer la charge tous les 2 ans, ou plus souvent, selon l'utilisation de la sècheuse.

- Déloger l'espace autour de la sècheuse, aucune matière combustible, comme du papier, des vêtements ou liquides inflammables ne doivent s'y trouver.
- Déloger l'emplacemnt de la sècheuse de façon à ce qu'il soit libre de tout élément susceptible d'obstruer le débit d'air de contribution et de ventilation.

Si la sècheuse ne fonctionne pas, contrôler ce qui suit :

- La prise de courant est correctement alimentée.
- Le débrancher ne s'est pas déclenché et aucun fusible n'est grillé.
- La porte est fermée. Couchez attentivement pour vérifier que le loquet de porte s'engage.
- Le commande est bien réglée et l'écran affiche la durée du programme.
- Le bouton de sélection de programmes a été fermement enfoncé.
- Pour les sècheuses à gaz, vérifier que chaque robinet d'arrêt de gaz est ouvert.

EN CAS DE BESOIN D'ASSISTANCE

Communiquer avec votre distributeur de produits de marque commerciale Maytag® autorisé. Pour localiser votre distributeur autorisé de produits à usage commercial Maytag® ou pour toute question par Internet, consultez le www.maytagcommerciallaundry.com.

Il faut fournir le numéro de modèle et de série de la laveuse/sècheuse. Ces deux numéros figurent sur la plaque signalétique située dans l'encastrement de la porte de la sècheuse.

INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION DES COMMANDES ÉLECTRONIQUES



Commandes de la laveuse



Commandes de la sècheuse

Informations générales d'utilisation de la laveuse/sècheuse

REMARQUE : Une fois la laveuse/sècheuse installée et branchée,

l'affichage indique « 0 MINUTES » sur les parties concernant la laveuse et la sècheuse. Une fois les portes de la laveuse et de la sècheuse ouvertes et fermées, l'affichage indique le prix pour chaque machine. Sur les laveuses/sècheuses réglées sur des programmes gratuits, les sections de l'affichage indiquent « SELECT CYCLE » (SÉLECTIONNER PROGRAMME) en diagonale :

1. **Modèles PD :** Insérer les pièces jusqu'à ce que « SELECT CYCLE » (SÉLECTIONNER PROGRAMME) s'affiche sur la partie de l'affichage concernant la laveuse ou la sècheuse à faire fonctionner.

Modèles PR : Une carte de débit est nécessaire à la place des pièces. Les systèmes de cartes de débit de 1^{re} ou 2^e génération peuvent être utilisés; cependant, en cas d'ajout au système à carte de débit de 2^e génération, les commandes sont réglées automatiquement sur le mode Enhanced Debit (Débit Amélioré) (voir p. 2). Dans le mode débit amélioré, le côté de la carte s'affiche également lorsqu'elle est insérée dans le lecteur.

2. La porte doit être fermée sur la laveuse/sècheuse soustraite avant de pouvoir sélectionner le programme.

3. Appuyer sur le bouton de réglage du tissu pour le programme de la laveuse/sècheuse soustraite. Une fois le programme commencé, un compte à rebours s'affiche.

4. Si un programme est interrompu par l'ouverture de la porte ou une coupure d'alimentation, la mention « RESELECT CYCLE » (RÉSÉLECTIONNER LE PROGRAMME) s'affiche sur l'affichage. Pour remettre la laveuse/sècheuse en marche, fermer la porte et sélectionner le programme souhaité.

REMARQUE : En cas de réglage pour un fonctionnement gratuit, le programme d'une sècheuse en cours s'annule si la porte est ouverte.

Un message d'attente « out of order » (hors service), suivi d'un code d'erreur ou de diagnostic, s'affiche à l'écran.

Cette condition indique qu'un problème a été détecté. Consulter la section Codes d'Anomalies pour obtenir des informations sur le diagnostic.

• 0 MINUTES • APPARAÎT SUR L'AFFICHAGE

Cela indique que le programme précédent est terminé ou qu'une réinitialisation de la machine a été effectuée. L'ouverture de la porte restaurera l'affichage à l'état pris de vente ou disponible.

Réglage d'Usine par Défaut

La laveuse est programmée à l'usine comme suit :

- Les programmes Normal et Délicates (Articles Délicats) comprennent une période de lavage de 11 minutes et 2 rinçages, avec l'option d'un rinçage supplémentaire.
- Le programme Powerwash (Lavage Haute Puissance) comprend un Prewash (Prélavage) de 3 minutes, une période de lavage de 14 minutes et 4 rinçages, avec option de désélectionner le rinçage supplémentaire.
- Prix de lavage de 1,75 \$ pour les programmes Normal et Délicates (Articles Délicats), 2,00 \$ pour Powerwash (Lavage Haute Puissance) (modèles PD).
- Prix de lavage 0,00 \$ (modèles PR).

La sècheuse est programmée à l'usine comme suit :

5 minutes de durée de séchage standard/Phase ou l'insertion de pièce.

Tarif de séchage de 1,00 \$ (programme fixe avec ajout - modèles PD).

Tarif de séchage 0,00 \$ (programme fixe - modèles PR).

Démarrage avec Chaleur après panne de courant

Quelques secondes après le rétablissement de l'alimentation, le cycle programmé reprend son cours au moment de la coupure.

« RESELECT CYCLE » (RÉSÉLECTIONNER PROGRAMME) s'affiche sur l'affichage, indiquant qu'il faut appuyer sur un bouton pour redémarrer la laveuse ou la sècheuse.

Porte de laveuse verrouillée

À la fin de l'étape d'un programme, une séquence de verrouillage/déverrouillage/verrouillage de la porte se produit, puis le programme commence. La porte est verrouillée jusqu'à la fin d'un programme ou environ 2 minutes après une coupure d'alimentation.

Tarification

Une fois la porte ouverte après la fin d'un programme, l'affichage indique le prix du programme à moins d'un rinçage pour un fonctionnement gratuit. Au fur et à mesure que des pièces sont insérées ou que des débits sont enregistrés, l'affichage change pour indiquer que les pièces ou les débits sont validés.

Il existe quatre (4) types de prix pour la sècheuse :

Prix de « vente » fixe

Une sècheuse réglée pour un fonctionnement en « Fixed Cycle » (Programme Fixe) accepte uniquement les durées supplémentaires accumulées par jokers égaux à la durée d'un programme de séchage complet. Un maximum de 75 minutes peut être acheté; aucun crédit supplémentaire n'est accordé pour les pièces insérées lorsque 75 minutes est affiché.

Prix par accumulation

Si le prix est défini sur une Pièce 1, alors le tarif par accumulation est en vigueur. La durée du programme peut être augmentée avec une pièce à la fois (modèles PD) jusqu'à une durée maximale de 75 minutes.

Programme fixe avec prix de durée supplémentaire

Une sècheuse réglée pour proposer une fonctionnalité « Top Off » (Durée Supplémentaire) permet d'ajouter une durée à un programme de séchage existant par pièces égales au nombre de minutes de durée de séchage par pièce de 0,25 \$ ou montant de débit, jusqu'à 75 minutes, quel que soit le coût accumulé pour remettre en marche la sècheuse. Aucun crédit n'est accordé pour les pièces insérées ou les apports par carte de débit lorsque l'affichage indique 75 minutes.

Modèles PR : En mode débit amélioré, le prix d'appoint peut être réglé indépendamment (voir VALEUR DE LA PIÈCE 2), et la durée de l'appoint est calculée en fonction de l'équation suivante :

$$\text{Durée d'appoint} = \frac{\text{Prix d'appoint}}{\text{Prix programme complet}} \times \text{Durée du programme complet}$$

La compensation par incréments de cents ne s'applique pas aux achats d'appoint.

Programmes Gratuits

Cette fonction est établie en réglant le prix du programme sur zéro. Dans ce cas, « SELECT CYCLE » (SÉLECTIONNER UN PROGRAMME) s'affiche à la place du prix du programme. En mode gratuit, un programme continuera de tourner automatiquement à l'ouverture de la porte.

Carte de débit prête

Cette lavuse/sècheuse est compatible avec les cartes de débit. Elle accepte divers systèmes de cartes de débit, mais est livrée sans lecteur de carte de débit. Consulter le fabricant du lecteur de carte de débit pour une installation correcte avec la lavuse/sècheuse. Dans les modèles conçus avec un système à carte de débit de 1^{re} génération, les impulsions de débit représentent l'équivalent d'une pièce (pièce 1).

Procédures de configuration des commandes

IMPORTANT : Lire toutes les instructions avant la mise en marche.

Modèles PD/PR : Introduire la clé de sélection de service et la tourner en sens antihoraire.

Modèles PR : Une fois le lecteur de carte de débit de 2^e génération installé conformément aux instructions du fabricant du lecteur, les modes de configuration ne peuvent être modifiés que par l'insertion d'une carte de configuration (fournie par le fabricant du lecteur) dans la fente d'insertion de carte. Insérer une clé de sélection de service et la tourner ne permet que d'accéder au mode de service. La lavuse/sècheuse est à présent en mode de paramétrage. Les boutons de réglage du type de tissu en bas et la partie inférieure de l'affichage servent à paramétrer les commandes numériques de la lavase. Les trois boutons de réglage du type de tissu en haut et la partie supérieure de l'affichage servent à paramétrer les commandes de la sècheuse.

L'affichage peut montrer quatre chiffres et/ou lettres et un point décimal sur chacune de ses portions supérieure et inférieure. Il indique les codes de paramétrage et les valeurs correspondantes pour la programmation de la lavuse/sècheuse.

Utilisation des boutons pour la programmation des commandes de la lavase :

- 1. POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE) :** Le bouton supérieur gauche est utilisé pour régler les valeurs associées aux codes de paramétrage. En appuyant sur le bouton, la valeur change par paliers. Un réglage rapide est possible en maintenant le bouton enfoncé.
- 2. TEMPERATURE (TEMPÉRATURE) :** Le bouton inférieur gauche est utilisé pour régler les valeurs associées au code de paramétrage. En appuyant sur le bouton, la valeur est décrementée. Un réglage rapide est possible en maintenant le bouton enfoncé.
- 3. EXTRA RINSE RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE :** Le bouton inférieur central sert à faire défiler les codes de paramétrage. Le code de configuration (disponible séparément) est atteint en appuyant sur ce bouton. Pour passer aux codes de paramétrage suivants à un rythme d'un (1) par seconde, maintenir le bouton enfoncé.
- 4. DELICATES (ARTICLES DÉLICATS) :** Le bouton droit est utilisé pour sélectionner ou annuler les options.

Sécherie :

- 1. HEAVY DUTY (SERVICE INTENSE) :** Le bouton gauche est utilisé pour régler les valeurs associées aux codes de paramétrage. En appuyant sur le bouton, la valeur change par paliers. Un réglage rapide est possible en maintenant le bouton enfoncé.
- 2. DELICATES (ARTICLES DÉLICATS) :** Le bouton droit est utilisé pour sélectionner ou annuler les options.

Configuration en début d'exploitation

Les lavuses/sècheuses sont préprogrammées en usine et ne nécessitent aucune programmation. Cependant, pour modifier les paramètres, suivre le guide des « Codes de paramétrage ».

Le code au début de chaque segment est le paramètre par défaut défini en usine pour les modèles PD et est identique pour les modèles PR, sauf indication contraire.

Le code de configuration est indiqué par un ou deux caractères à gauche. La valeur du code de configuration est indiquée par trois ou trois caractères à droite.

Codes de configuration

Code	Explication
0 00	PRIX D'UN PROGRAMME DE SÈCHAGE NORMAL (SÈCHEUSE)
0 00	Représente le nombre de pièces ou l'impulsion de débit nécessaire pour mettre en marche la sècheuse, réglable de 0 à 200 soit le paramétrage de 0,06 pour la valeur de pièce (Pièce 1). Avancer de 0 à 200 en appuyant sur le bouton HEAVY DUTY (SERVICE INTENSE).
0 00	Modèles PR uniquement : Valeur par défaut définie en usine sur 0,00, ou 0.
PRIX DU PROGRAMME (LAVASE)	
0 07 NORMAL	NORMAL : Tarif au programme normal - Représente le nombre de pièces ou l'impulsion de débit nécessaire nécessaire pour mettre la lavase en marche. Augmenter le prix entre 0 et 200 en appuyant sur le bouton POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE) et diminuer le prix en appuyant sur le bouton TEMPERATURE (TEMPÉRATURE).
0 00 NORMAL	Modèles PR uniquement : Valeur par défaut définie en usine sur 0,00, ou 0.
0 07 DELICATE (ARTICLES DÉLICATS)	DELICATES (ARTICLES DÉLICATS) : Tarif au programme normal - Représente le nombre de pièces ou l'impulsion de débit nécessaire nécessaire pour mettre la lavase en marche. Augmenter le prix entre 0 et 200 en appuyant sur le bouton POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE) et diminuer le prix en appuyant sur le bouton TEMPERATURE (TEMPÉRATURE).
0 00 DELICATE (ARTICLES DÉLICATS)	Modèles PR uniquement : Valeur par défaut définie en usine sur 0,00, ou 0.
0 07 POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE)	POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE) : Tarif au programme normal - Représente le nombre de pièces ou l'impulsion de débit nécessaire nécessaire pour mettre la lavase en marche. Augmenter le prix entre 0 et 200 en appuyant sur le bouton POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE) et diminuer le prix en appuyant sur le bouton TEMPERATURE (TEMPÉRATURE).
0 00 POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE)	Modèles PR uniquement : Valeur par défaut définie en usine sur 0,00, ou 0.
	Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.

Code	Explication
7 05	DURÉE DU SÉCHAGE NORMAL (SÉCHEUSE)
7 05	Modèle PD : Représente le nombre de minutes du cycle du linge jusqu'au début. La valeur par défaut en usine est de 5 minutes par cycle. Exemple : 8 pièces x 5 minutes = 35 minutes. En appuyant sur le bouton HEAVY DUTY (SERVICE INTENSE), la valeur peut être réglée entre 1 et 75 minutes.
7 45	Modèle PR : Représente la durée du programme (sechage). Exemple : - 2 45 = - 45 minutes.
7 11	DURÉE DU LAVAGE (LAVEUSE)
7 11	Ce code correspond au nombre de minutes du programme de lavage. La durée est fixée avec le réglage d'usine sur 11 minutes. Choisir entre 8 et 17 en appuyant sur le bouton POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE) et décaler le prix en appuyant sur le bouton TEMPÉRATURE (TEMPÉRATURE). → Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.
8 00	TYPE DE TARIF DE LA SÉCHEUSE (SÉCHEUSE)
8 00	Programme fixe avec appoint. Pour une description détaillée, consulter la section Informations générales d'utilisation.
8 FC	Modèle PR uniquement : Valeur par défaut définie en usine du PG (programme fixe). Programmes fixes. Pour une description détaillée, consulter la section Informations générales d'utilisation. Pour choisir ce réglage, appuyer sur le bouton DELICATES (ARTICLES DÉLICATS).
8 00	OPTION DE RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE (LAVEUSE) REMARQUE : Cela s'applique aux programmes NORMAL et DELICATES (ARTICLES DÉLICATS). Le rinçage supplémentaire est toujours activé pour POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE). → Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.
8 00	Rinçage supplémentaire non sélectionné Off (Désactivé). Utiliser ce champ pour quitter le Mode Service après un accès à l'unité des touches. Appuyer sans relâcher le bouton TEMPÉRATURE (TEMPÉRATURE) pour quitter le mode Service.
8 AR	Rinçage supplémentaire activé sur sélection. Appuyer sur le bouton DELICATES (ARTICLES DÉLICATS) pour modifier les réglages entre 0 et AR. Utiliser ce champ pour quitter le Mode Service après un accès à l'unité des touches. Appuyer sans relâcher le bouton TEMPÉRATURE (TEMPÉRATURE) pour quitter le mode Service. → Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.
9 00	OPTION DE COMPTAGE DES PROGRAMMES (LAVEUSE) Cette option est soit sélectionnée ON (Activée), soit non sélectionnée Off (Désactivée).
9 00	Non sélectionnée Off (Désactivée).
9 0C	Activée par sélection, ne peut pas être désactivée. Appuyer sur le bouton DELICATES (ARTICLES DÉLICATS) trois fois de suite pour sélectionner On (Activée). Une fois On (Activée) sélectionnée, il n'est pas possible d'annuler la sélection. → Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.

Code	Explication
1 00	OPTION DE COMPTAGE DE MONNAIE (LAVEUSE) Cette option est soit sélectionnée On (Activée), soit non sélectionnée Off (Désactivée).
1 00	Non sélectionnée Off (Désactivée).
1 0 C	Sélectionnée On (Activée). Appuyer sur le bouton DELICATES (ARTICLES DÉLICATS) trois fois de suite pour sélectionner On (Activée) et une autre fois de suite pour l'annuler. Non sélectionnée Off (Désactivée). Le compteur se remet à zéro en passant de l'option Off (Désactivée) à l'option On (Activée).
1 00	On (Activée) par sélection; ne peut pas être désactivée. Pour sélectionner l'option On (Activée) sans possibilité de l'annuler, sélectionner d'abord On (Activée), puis, en moins de deux secondes, appuyer deux fois sur le bouton DELICATES (ARTICLES DÉLICATS) et une fois sur le bouton POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE), puis quitter le mode de paramétrage. → Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.
3 00	OPTION À TARIF SPÉCIAL (LAVEUSE) Cette option est soit sélectionnée on (activée), soit non sélectionnée off (Désactivée).
3 00	Non sélectionnée off (Désactivée).
3 SP	Sélectionnée on (activée). Appuyer sur le bouton DELICATES (ARTICLES DÉLICATS) une fois pour modifier cette sélection.
Si l'option de tarif spécial est sélectionnée, les codes = 3 + 0 + 0 + 0000.	
REMARQUE : Une pile externe doit être ajoutée pour que l'horloge fonctionne pendant les périodes de panne de courant. → Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.	
OPTIONS ACCESSIBLES LORSQUE L'OPTION DE PRIX SPÉCIAL EST SÉLECTIONNÉE (SÉCHEUSE) :	
PRIX DU PROGRAMME SPÉCIAL (SÉCHEUSE)	
3 00	Représente le montant de pièces ou l'impulsion de départ nécessaire pour mettre en marche la sécheuse, peut être réglé de 0 à 300. (0 = le paramétrage de 0,55 pour le courant de Phase 1). Avancer de 0 à 300 en appuyant sur le bouton HEAVY DUTY (SERVICE INTENSE).
3 00	Modèle PR : Valeur par défaut définie en usine de 0.
OPTIONS ACCESSIBLES LORSQUE L'OPTION DE TARIF SPÉCIAL EST SÉLECTIONNÉE (LAVEUSE) :	
3 07 NORMAL	NORMAL; Tarif spécial de programme normal. - Augmenter le prix entre 0 et 300 en appuyant sur le bouton POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE) et diminuer le prix en appuyant sur le bouton TEMPÉRATURE (TEMPÉRATURE).
3 00 NORMAL	Modèle PR uniquement. Valeur par défaut définie en usine sur 0,55, ou 0.
3 07 DELICATES (ARTICLES DÉLICATS)	DELICATES (ARTICLES DÉLICATS); Tarif spécial de programme normal. - Augmenter le prix entre 0 et 300 en appuyant sur le bouton POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE) et diminuer le prix en appuyant sur le bouton TEMPÉRATURE (TEMPÉRATURE).

Code	Explication
2.00 DELICATES (ARTICLES DELICATS)	Modèles PR uniquement : Valeur par défaut définie en usine sur 0.00, ou 0.
3.07 POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE)	POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE) T ₁ et de programme normal - Augmenter le cré entre 0 et 200 en appuyant sur le bouton POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE) et (diminuer le cré en appuyant sur le bouton TEMPERATURE (TEMPÉRATURE).
3.00 POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE)	Modèles PR uniquement : Valeur par défaut définie en usine sur 0.00, ou 0.
→	Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.
4.05	DURÉE DU SÈCHAGE SPÉCIAL (SÈCHEUSE)
4.05	Modèles PD : Représente le nombre de minutes par pièce ou l'impulsion de 0.00. La valeur par défaut en usine est de 5 minutes par pièce. Exemple : 4 pièces x 5 minutes = 20 minutes. En appuyant sur le bouton HEAVY DUTY (SERVICE INTENSE), la valeur peut être réglée entre 1 et 25 minutes.
4.6	Modèles PR : Représente la durée du programme fin en minutes. Exemple : - 4.45 = - 45 minutes.
→	Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.
5.00	MINUTES DE L'HORLOGE (LAVEUSE)
5.00	Paramétrage des TIME-OF-DAY CLOCK (MINUTES DE L'HORLOGE) : choisir une valeur entre 0 et 59 minutes en appuyant sur le bouton POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE).
→	Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.
6.00	HEURES DE L'HORLOGE (LAVEUSE) REMARQUE : Utiliser une horloge de 24 - heures.
6.00	Paramétrage des TIME-OF-DAY CLOCK (HEURES DE L'HORLOGE) : choisir une valeur entre 0 et 23 heures en appuyant sur le bouton POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE).
→	Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.
7.00	HEURE DE DÉBUT DU PRIX SPÉCIAL (LAVEUSE) REMARQUE : Utiliser une horloge de 24 - heures.
7.00	Représente l'heure de début, entre 0 et 23 heures. Sélectionner START HOUR (HEURE DE DÉBUT) en appuyant sur le bouton POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE).
→	Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.
8.00	HEURE DE FIN DU PRIX SPÉCIAL (SÈCHEUSE) REMARQUE : Utiliser une horloge de 24 - heures.

Code	Explication																								
8.00	Représente l'heure de fin, entre 0 et 23 heures. Sélectionner STOP HOUR (HEURE DE FIN) en appuyant sur le bouton HEAVY DUTY (SERVICE INTENSE).																								
→	Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.																								
8.10	JOUR À TARIF SPÉCIAL (LAVEUSE)																								
8.10	Représente le jour de la semaine et indique si un prix spécial est sélectionné pour ce jour. Un 0 signifie que le « 0 » indique l'absence de sélection pour ce jour particulier 0/1/0. Les jours de la semaine (1 à 7) peuvent être sélectionnés en appuyant sur le bouton POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE). Appuyer une fois sur le bouton DELICATES (ARTICLES DÉLICATS) pour sélectionner le tarif spécial pour chaque jour de semaine. En entrant le code de paramétrage « 8 », l'affichage doit indiquer le jour actuel de la semaine : <table><tr><th>APPROX.</th><th>JOUR DE LA SEMAINE</th><th>CODE (Sélectionner)</th></tr><tr><td>12</td><td>Jour 1 - Dimanche</td><td>15</td></tr><tr><td>20</td><td>Jour 2 - Lundi</td><td>20</td></tr><tr><td>30</td><td>Jour 3 - Mardi</td><td>30</td></tr><tr><td>40</td><td>Jour 4 - Mercredi</td><td>40</td></tr><tr><td>50</td><td>Jour 5 - Jeudi</td><td>50</td></tr><tr><td>60</td><td>Jour 6 - Vendredi</td><td>60</td></tr><tr><td>70</td><td>Jour 7 - Samedi</td><td>70</td></tr></table>	APPROX.	JOUR DE LA SEMAINE	CODE (Sélectionner)	12	Jour 1 - Dimanche	15	20	Jour 2 - Lundi	20	30	Jour 3 - Mardi	30	40	Jour 4 - Mercredi	40	50	Jour 5 - Jeudi	50	60	Jour 6 - Vendredi	60	70	Jour 7 - Samedi	70
APPROX.	JOUR DE LA SEMAINE	CODE (Sélectionner)																							
12	Jour 1 - Dimanche	15																							
20	Jour 2 - Lundi	20																							
30	Jour 3 - Mardi	30																							
40	Jour 4 - Mercredi	40																							
50	Jour 5 - Jeudi	50																							
60	Jour 6 - Vendredi	60																							
70	Jour 7 - Samedi	70																							
→	Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.																								
A.00	OPTION D'AFFICHAGE DE LA BOÎTE À MONNAIE (LAVEUSE) Cette option est On (Activée) ou Off (Désactivée) par sélection :																								
A.00	Non sélectionné Off (Désactivée)																								
A.50	Sélectionner On (Activée). Appuyer sur le bouton DELICATES (ARTICLES DÉLICATS) une fois pour cette option. Lorsque cette option est sélectionnée, le compteur de monnaie ou de programmes peut être affiché au position de comptage est sélectionné lorsque la boîte à monnaie est retirée.																								
→	Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.																								
0.05	VALEUR DE LA PIÈCE 1 (LAVEUSE)																								
0.05	Cela représente la valeur de la pièce de monnaie 1 et nombre d'incrément de 0.05 \$ de la pièce de monnaie de valeur la plus grande. Exemple : 5 x 0.05 \$ = 0.25 \$. Il est possible de choisir entre 1 et 100 par incréments de 0.05 \$ en appuyant sur le bouton POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE) pour augmenter la valeur ou sur la touche TEMPERATURE (TEMPÉRATURE) pour la diminuer.																								
→	Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.																								
0.20	VALEUR DE LA PIÈCE 2 (LAVEUSE)																								

Code	Explication
C.20	Modèles PD : Cela représente le valeur de la pièce de monnaie 2 en nombre d'incréments de 0.05 \$ de la pièce de monnaie de valeur la plus grande. Exemple : 20 x 0.05 \$ = 1.00 \$. Il est possible de choisir entre 1 et 199 par incréments de 0.05 \$ en appuyant sur le bouton POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE) pour augmenter la valeur ou sur le bouton TEMPERATURE (TEMPÉRATURE) pour la diminuer.
C.05	Modèles PR uniquement : Pour le modèle défilant le mode Entrées Débit Débit Amélioré, ce champ représente la valeur de l'appont par incréments de 0.05 \$ pour le défilant, au 0.25 \$. La valeur par défaut définie en usine de C.05 représente 5 x 0.05 \$ ou 0.25 \$. → Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.
E.00	OPTION AJOUT DE MONNAIE (LAVEUSE) Cette option est soit sélectionnée On (Active), soit non sélectionnée Off (Désactivée). Avec cette option, l'affichage vient indiquer le nombre de pièces de l'insertion de la pièce à utiliser plutôt que le montant en dollars et cents.
E.00	Non sélectionnée Off (Désactivée).
E.00	Sélectionnée On (Active). Appuyer trois fois de suite sur le bouton DELICATES (ARTICLES DELICATS) pour cette sélection. Modèles PR uniquement : dans le mode Débit amélioré, cette option n'est pas accessible. → Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.
PRIX DU PASSAGE DE PROGRAMME DE LAVAGE (LAVEUSE)	
H.00 COOL (FRAICHE)	COOL (FRAICHE) Prix du passage pour température fraîche - Définir le prix entre 0 et 380 en appuyant sur le bouton POWERWASH (Lavage Haute Puissance) pour augmenter ou sur le bouton TEMPERATURE (TEMPÉRATURE) pour diminuer.
H.00 WARM (CHAUD)	WARM (CHAUD) Prix du passage pour température chaude - Définir le prix entre 0 et 300 en appuyant sur le bouton POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE) pour augmenter ou sur le bouton TEMPERATURE (TEMPÉRATURE) pour diminuer.
H.00 HOT (TRÈS CHAUD)	HOT (TRÈS CHAUD) Prix du passage pour température très chaude - Définir le prix entre 0 et 200 en appuyant sur le bouton POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE) pour augmenter ou sur le bouton TEMPERATURE (TEMPÉRATURE) pour diminuer.
H.01 EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE)	EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) Prix du passage pour rinçage supplémentaire - Définir le prix entre 0 et 200 en appuyant sur le bouton POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE) pour augmenter ou sur le bouton TEMPERATURE (TEMPÉRATURE) pour diminuer. → Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.
J.00	OPTION DE PIÈCE/DÉBIT (LAVEUSE)

Code	Explication
J.00	Mode pièces et carte de débit sélectionnés.
J.0	Mode carte de débit sélectionné, mode pièces désactivé. Appuyer trois fois de suite sur le bouton DELICATES (ARTICLES DELICATS) pour cette sélection.
J.C	Mode pièces sélectionné, mode carte de débit désactivé. Appuyer trois fois de suite sur le bouton DELICATES (ARTICLES DELICATS) pour cette sélection.
J.E0	L'option Entrées Débit Débit Amélioré est automatiquement sélectionnée (sauf si un lecteur de cartes de 2 ^e génération est installé dans la machine. L'option « Débit Amélioré » ne peut pas être sélectionnée ou désactivée manuellement. → Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.
L.00	OPTION DE SUPPRESSION DU PRIX (LAVEUSE) Cette option indique sur l'afficheur client - ADD - INTRODUIRE - ou - AVAILABLE - DISPONIBLE au lieu du montant à payer (utilisé principalement avec les installations à carte de débit). L.00 Non sélectionnée Off (Désactivée).
L.PS	Sélectionnée On (Active). Appuyer sur le bouton DELICATES (ARTICLES DELICATS) une fois pour modifier cette sélection. → Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.
n.CE	OPTION D'ANNULATION DE DÉPÔT (LAVEUSE) Lorsque cette option est sélectionnée, l'argent inséré en mode carte peut supplémentaire ou utilisé de programme pendant 30 minutes est effacé.
n.CE	Sélectionnée On (Active).
n.00	Non sélectionnée Off (Désactivée). Appuyer sur le bouton DELICATES (ARTICLES DELICATS) pour annuler cette sélection. → Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.
U.00	VITESSE D'ESSORAGE MAXIMALE (LAVEUSE)
U.00	Les vitesses d'essorage suivantes peuvent être sélectionnées : 600 tr/min, 750 tr/min, 900 tr/min, 1000 tr/min affiché 999. Pour passer d'une vitesse à l'autre, appuyer sur le bouton DELICATES (ARTICLES DELICATS). Retour par défaut d'usine réglé sur 900 tr/min. → Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.
U.00	COMPENSATION PAR INCRÉMENTS EN CENTIÈMES (SÈCHEUSE)
U.00	Représente la compensation du prix par incréments en centimes, utilisé dans les modèles PR de 2 ^e génération Débit Amélioré. Choisir entre 0 et 4 cents en appuyant sur le bouton HEAVY DUTY SERVICE (INTENSIF).
U.00	DÉCALAGE D'ALIMENTATION DE PIÈCES DE MONNAIE (AU CENTIÈME) (LAVEUSE)

Code	Explication
U.00	Réajuste la compensation du prix par incréments en centimes affiché dans les modèles PR de 2^e génération (pilot automatique). Augmenter le prix de 0 à 4 cents en appuyant sur le bouton POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE) et diminuer le prix en appuyant sur le bouton TEMPERATURE (TEMPÉRATURE). → Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.
CONFIGURATIONS DE PROGRAMME (LAVAGE)	
A1.00	DURÉE DU PRÉLAVAGE Ce code correspond au nombre de minutes du programme PRÉWASH (PRÉLAVAGE). Définir le prix entre 2 et 7 en appuyant sur le bouton POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE) pour augmenter ou sur le bouton TEMPERATURE (TEMPÉRATURE) pour diminuer. → Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.
A2.00	DURÉE DE L'ESSORAGE FINAL Ce code correspond au nombre de minutes de l'essorage final à grande vitesse. Définir le prix entre 1 et 8 en appuyant sur le bouton POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE) pour augmenter ou sur le bouton TEMPERATURE (TEMPÉRATURE) pour diminuer. → Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.
A3.00	Les réglages de programme normal permettent au propriétaire de sélectionner les options de programme par défaut comme le Water Temperature (Température d'Eau), le Prewash (Prélavage) et le Extra Rinse (Rinçage Supplémentaire). Voir le Tableau 1 pour les réglages spécifiques. Le programme normal est réglé à 01 par l'usine. Définir le prix en appuyant sur le bouton POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE) pour augmenter ou sur le bouton TEMPERATURE (TEMPÉRATURE) pour diminuer. → Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.

Code	Explication
A4.00	Les réglages de Delicates Cycle (Programme pour Articles Délicats) permettent au propriétaire de sélectionner ses options de programme par défaut comme le Water Temperature (Température d'Eau), le Prewash (Prélavage) et le Extra Rinse (Rinçage Supplémentaire). Voir le Tableau 1 pour les réglages spécifiques. Le programme pour articles délicats est réglé à 00 par l'usine. Définir le prix en appuyant sur le bouton POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE) pour augmenter ou sur le bouton TEMPERATURE (TEMPÉRATURE) pour diminuer. → Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.
A5.00	Les réglages de Powerwash Cycle (Programme pour Lavage Haute Puissance) permettent au propriétaire de sélectionner les options de programme par défaut comme le Water Temperature (Température d'Eau), le Prewash (Prélavage) et le Extra Rinse (Rinçage Supplémentaire). Voir le Tableau 1 pour les réglages spécifiques. Le programme de lavage haute puissance est réglé à 01 par l'usine. Définir le prix en appuyant sur le bouton POWERWASH (LAVAGE HAUTE PUISSANCE) pour augmenter ou sur le bouton TEMPERATURE (TEMPÉRATURE) pour diminuer. → Appuyer une fois sur le bouton EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE) pour passer au code suivant.

SEGURIDAD DE LA LAVADORA/SECADORA APILABLE

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y observe siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad usan a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

▲ PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

▲ ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dicen el peligro potencial, le dicen cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.



ADVERTENCIA - "Riesgo de incendio"

- La instalación de la secadora de ropa debe ser realizada por un técnico calificado.
- Instalar la secadora de ropa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instalar la secadora de ropa con materiales de ventilación de plástico. Si se instala ducto flexible metálico (tipo aluminio), éste debe ser de un tipo específico que sea avalado por el fabricante como apto para el uso con secadora de ropa. Los materiales de ventilación flexibles son bien conocidos por colapsarse, se aplastan fácilmente y retienen pelusa. Estas condiciones bloquearán el flujo de aire de la secadora e incrementarán el riesgo de incendio.
- Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte, siga todas las instrucciones de instalación.
- Guarde estas instrucciones.

■ Se recomienda que el propietario coloque en un lugar a la vista las instrucciones para el uso del cliente en caso de que este perciba olor a gas. Esta información deberá obtenerse de su proveedor de gas.

■ Coloque a la vista la siguiente advertencia:

PARA SU SEGURIDAD

No almacene ni use gasolina o otros vapores y líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro electrodoméstico.

▲ ADVERTENCIA

Peligro de incendio

Si no se siguen las advertencias de seguridad con exactitud, se podrían producir lesiones graves, muertes o daños a la propiedad.

No instale un ventilador de refuerzo en el conducto de escape.

Instale todas las secadoras de ropa de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante de las secadoras.

ADVERTENCIA:

PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN

Si no se siguen las advertencias de seguridad con exactitud, se podrían producir lesiones graves, muertes o daños a la propiedad.

- No almacene o use gasolina u otros líquidos y vapores inflamables cerca de este u otro aparato electrodoméstico.
- **PASOS QUE USTED DEBE SEGUIR SI HUELE A GAS:**
 - No trate de encender ningún aparato electrodoméstico.
 - No toque ningún interruptor eléctrico; no use ningún teléfono en su edificio.
 - Desaloje a todos los ocupantes del cuarto, edificio o área.
 - Llame inmediatamente a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones de su proveedor de gas.
 - Si usted no puede comunicarse con su proveedor de gas, llame al departamento de bomberos.
- La instalación y el servicio deben ser efectuados por un instalador calificado, una agencia de servicio o por el proveedor de gas.

ADVERTENCIA: Las pérdidas de gas no siempre se pueden detectar por el olfato.

Los proveedores de gas recomiendan que usted use un detector de gas aprobado por UL (Laboratorio de normalización) o CSA (Asociación canadiense de seguridad).

Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de gas.

Si se detecta una fuga de gas, siga las instrucciones de "Pasos que usted debe seguir si huele a gas".

En el estado de Massachusetts se aplican las siguientes instrucciones de instalación:

- Las instalaciones y reparaciones se deben efectuar por un consultor, plomero u persona calificada o licenciada por el estado de Massachusetts.
- Reemplazar con dispositivos de cierre apropiados las líneas de gas y las válvulas de bola instaladas para el uso futuro antes en la línea.
- Si se crea un espacio de gas residual no debe exceder de 4 pies (121,9 cm).

IMPORTANTE: La instalación de gas debe cumplir con los códigos locales y en la ausencia de códigos locales, con el Código nacional de gas combustible (National Fuel Gas Code), ANSI Z223.1/NFPA 54 o el Código de instalación de gas natural y propano, CSA B149.1.

La secadora deberá estar conectada a tierra de acuerdo con los códigos locales, o en la ausencia de códigos locales, con el Código nacional eléctrico (National Electrical Code), ANSI/NFPA 70 o el Código canadiense de electricidad (Canadian Electrical Code), Parte 3, CSA C22.1.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales al usar la lavadora-secadora, deben seguirse las precauciones básicas, incluidas las siguientes:


- Lea todas las instrucciones antes de usar la lavadora-secadora.
- No coloque objetos sueltos o sueltos para comer en su secadora. Los objetos sueltos o sueltos para comer pueden contribuir a una reacción química que podría causar que una carga se incendie. Para reducir el riesgo de incendio debido a cargas contaminadas, la parte final de un ciclo en la secadora se produce un calor (período de enfriamiento). Esto detiene una secadora antes de que termine el ciclo de secado a menos que todos los objetos se sequen y separen rápidamente de modo que el calor se disipe.
- No lave ni seque artículos que se les haya aplastado, lavado, manchado o manchado con gasolina, disolventes de limpieza en seco, u otras sustancias inflamables o explosivas ya que despiden vapores que pueden incendiarse o causar una explosión.
- No agregue gasolina, disolventes para limpiar en seco u otras sustancias inflamables o explosivas al agua de lavado. Estas sustancias despiden vapores que pueden incendiarse o causar una explosión.
- Riesgo de zozobra y lesiones por atrapamiento: No permita que los niños jueguen sobre el electrodoméstico o dentro de este. Es necesaria la cuidadosa vigilancia de los niños siempre que estén cerca cuando se use el electrodoméstico.
- Quite las puertas a los compartimientos de la lavadora-secadora antes de ponerla fuera de funcionamiento o de descartarla.
- No introduzca los manos en la lavadora-secadora cuando la tumba, el agitador o el tambor estén en movimiento.
- No instale o almacene la lavadora-secadora en un lugar expuesto al agua o al clima.
- No altere los controles.
- Limpie el filtro de pelusa de la secadora antes o después de cada carga.
- No use piezas sin repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas hechas en casa con una impresora 3D).
- En ciertas condiciones, puede producirse gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se ha utilizado durante dos semanas o más. **EL GAS DE HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO.** Si no se ha usado el agua caliente durante dicho periodo, antes de usar la lavadora, abra todos los grifos de agua caliente y deje que corra el agua por varios minutos. De este modo, se eliminará cualquier acumulación de gas de hidrógeno. Puesto que el gas es inflamable, se recomienda no fumar ni utilizar flamas en ese momento.
- No repare ni reemplazar ninguna pieza de la lavadora-secadora ni trate de repararla a menos que esto se recomiende específicamente en este Manual de uso y cuidado o en instrucciones de reparación publicadas para el modelo que está comprando y solo si cuenta con la experiencia necesaria para hacer a cabo dicha reparación.
- No utilice cuerdantes de tela o productos para eliminar la estática de prendas o ropa que lo recomiende el fabricante del cuerdante de tela o del producto en uso.
- No utilice calor para secar prendas que contengan goma espuma o materiales con textura similar a la goma.
- Mantenga el área alrededor de la abertura de ventilación y las áreas adyacentes a esta abertura con pelusas, polvo o suciedad.
- Personal de servicio calificado debe limpiar periódicamente la parte inferior de la máquina y su ducto de escape.
- Consulte las instrucciones de instalación para conocer las instrucciones de conexión a tierra.
- **ADVERTENCIA: Riesgo de incendio.** No instale un ventilador de refuerzo en el ducto de escape.

NOTA: La advertencia del ventilador de refuerzo no se aplica a las secadoras de ropa desmontables, a ser instaladas en un sistema de secadoras múltiples, con un sistema de conductos de escape diseñado que se instala según las directrices del fabricante de la secadora de ropa.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES


HERRAMIENTAS Y PIEZAS

Herramientas necesarias:

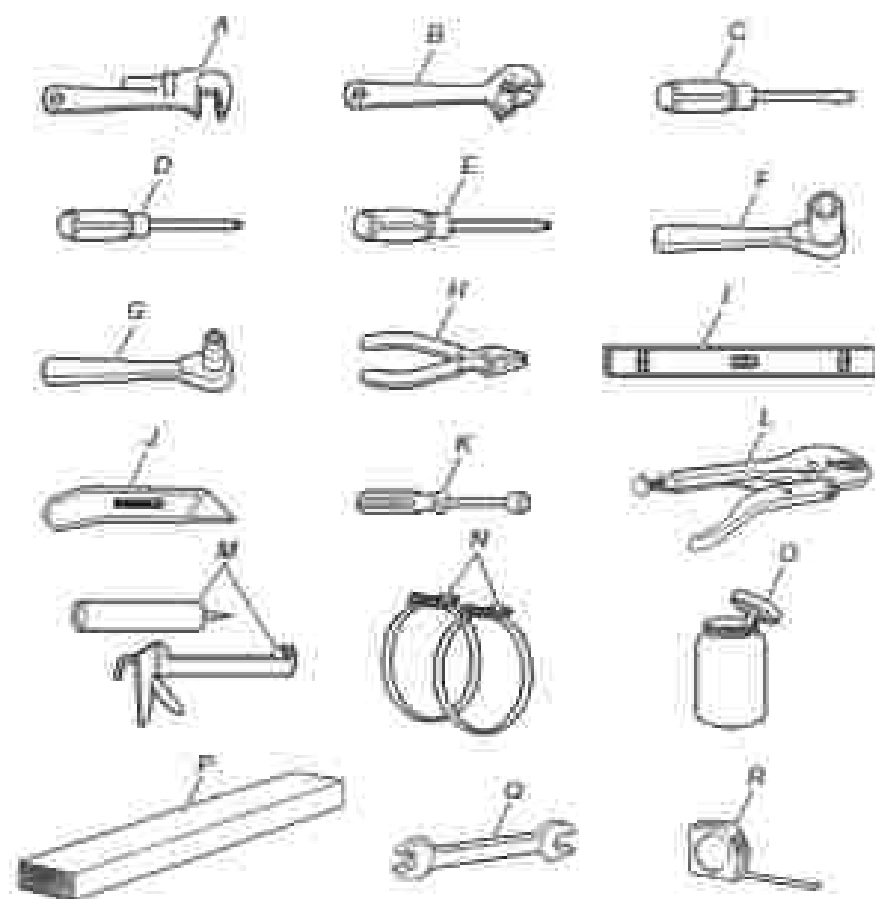

- A. Llave para tubos de 5" (120 mm) o 10" (250 mm)
- B. Llave ajustable de 1" (20 mm) o 10" (250 mm) que se abra a 1" (25 mm)
- C. Destornillador de hoja plana
- D. Destornillador Phillips
- E. Destornillador de seguridad o broca TORX® T20®
- F. Llave de cubo de cabeza hexagonal de 1" (25 mm)
- G. Llave de cubo de 5/16" (8 mm)
- H. Alicates que se abran hasta 1 1/4" (30 mm)
- I. Nivel
- J. Cuchillo para uso general
- K. Sacaburcas de 1/4" (6 mm)
- L. Alfileres de alfiler
- M. Pistola y mezcla para calafeteo para instalar el nuevo ducto de escape
- N. Abrasadores para ducto
- O. Compuesto para uniones de tubería adecuado para tipo gas
- P. Bloque de madera de 27" (696 mm)
- Q. Llaves de boca de 1/2" (13 mm) y 3/16" (14 mm)
- R. Regla o cinta de medir

Piezas suministradas:

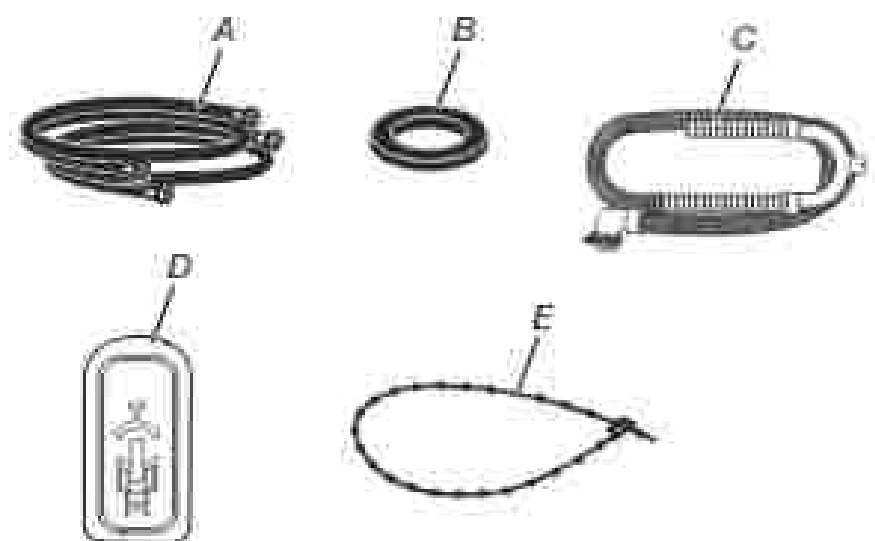

- A. Manguera de entrada de agua (2)
- B. Arandales de la manguera de entrada (4)
- C. Manguera de desagüe con abrasivos, molde en U
- D. Tapón del agujero del perno de transición (4)
- E. Correa de atadura

PIEZAS Y ACCESORIOS ADICIONALES

Piezas adicionales

Si instalación puede requerir piezas adicionales. Si está interesado en adquirir uno de las piezas aquí enlistadas, llame al número gratuito que se encuentra en la sección "Si necesita ayuda".

Si tiene:	Debe comprar:
Desagote en altura	Tubo con desagote estándar de 30 galones (70 L) con 38" (965 mm) de altura o lavadero estándar, bridas de succión y conectores (disponibles en plomerías locales)
Tubo vertical de 1" (25 mm)	Adaptador de tubo vertical de 2" (51 mm) de diámetro a 1" (25 mm) de diámetro. Pieza número 3363921 Juego de conectores. Pieza número 285835
Manguera de desagote demountable corta	Manguera de desagote de extensión, pieza número 285834. Juego de conectores, pieza número 285835
Desagote obstruido por pelusa	Protector del desagote, pieza número 287037. Juego de conectores, pieza número 285835
Sistema de desagote por el piso	Derivación de sifón, pieza número 285834. Juego de conectores (2), pieza número 285835. Manguera de desagote de extensión, pieza número 285833
Grifo de agua fuera del alcance de las mangueras de llenado	Doce mangueras de llenado de agua más largas. Manguera con codo de 90° de 6 pies (1.8 m), pieza número 70314 y de 10 pies (3.0 m), pieza número 330009

Accesorios


Realice su lavadora/secadora con estos accesorios de calidad superior.
Para ver más artículos de alta calidad o para hacer un pedido, llame al 1-800-344-1274 o visite en www.maytag.com/accessories.
En Canadá, llame al 1-800-807-6777 o visite en www.maytag.ca/accessories.

Número de pieza	Accesorio
6212028	Bandaja de goma para lavadora, encaja debajo de la lavadora completa.
31683	Cableador múltiple para electrificación.
1300VH1	Cable de almacenamiento para artículos de lavandería.
270818	Juego de ventilación de 3 direcciones de la secadora.
285834	Juego de derivación de sifón.


DIMENSIONES/ESPACIOS LIBRES

Dimensiones


Vista frontal

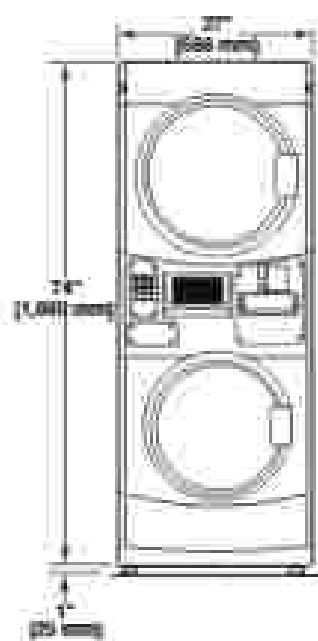

Vista lateral

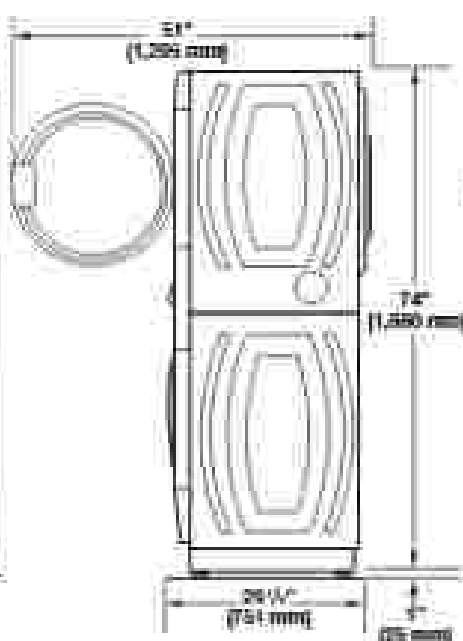


Vista posterior

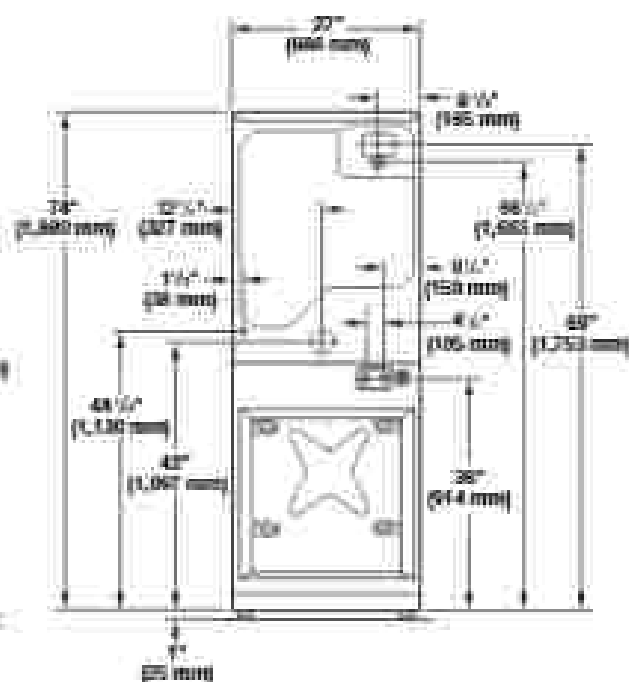


Espacios libres

Espacios libres laterales

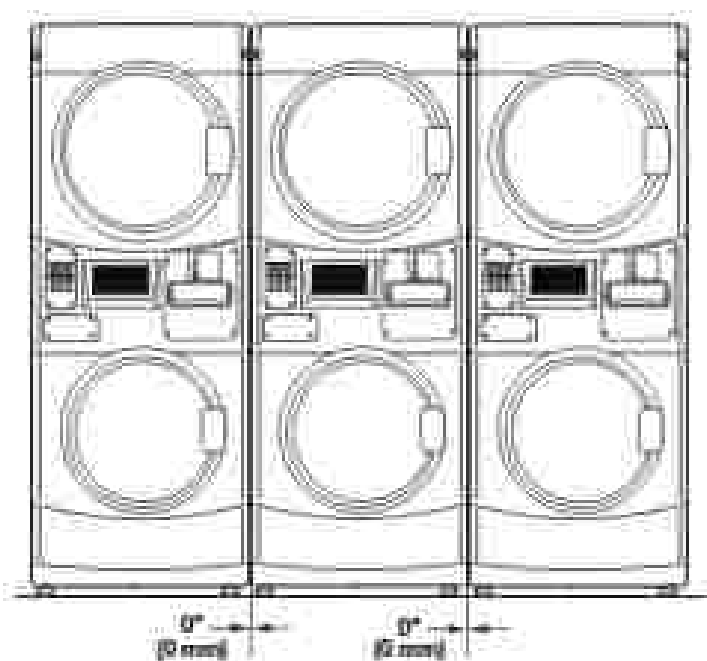

Espacios libres en la parte posterior y superior

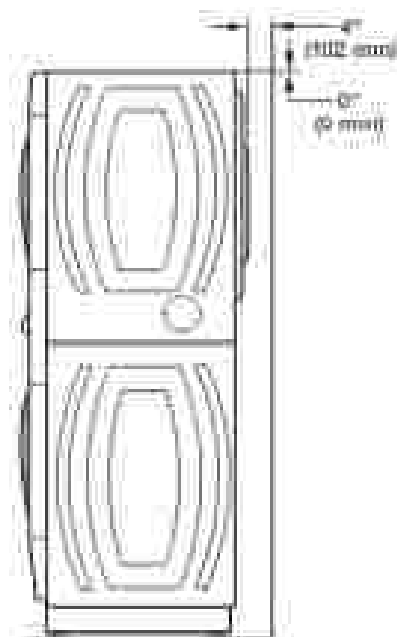

REQUISITOS DE INSTALACIÓN DE LA LAVADORA/SECADORA A GAS APILABLE

Ubicación de la lavadora/secadora a gas apilable

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No instale en un garaje.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

La selección de una ubicación apropiada para la lavadora/secadora mejora el rendimiento y reduce el riesgo de incendio y el ruido y la posible "vibración" de la lavadora.


La lavadora/secadora se puede instalar en un sótano, cuarto para lavar o un lugar empotrada. Esta lavadora/secadora no ha sido diseñada para instalarse en una casa rodante ni en un vehículo recreativo. Para obtener más información, consulte la sección "Qué tanto de peso de la lavadora".

También deberán tenerse en cuenta los requisitos de ubicación de este aparato que le acompaña.

IMPORTANTE: No instale ni arranque esta lavadora/secadora donde esté expuesta a la intemperie. No ultraseque ni opere la lavadora/secadora a temperaturas de 32 °F (0 °C) ni inferiores. El agua que queda en la lavadora puede ocasionar daños a bajas temperaturas. Usted es responsable de su correcta instalación.

Necesitará lo siguiente:

- Un calentador de agua fijo para suministrar a la lavadora agua a 120 °F (49 °C).
- Un tomacorriente eléctrico con conexión a tierra ubicado a una distancia mínima de 6 pies (1.8 m) del lugar donde el cable eléctrico está fijado a la parte trasera de la lavadora. Consulte la sección "Requisitos eléctricos".
- Grifos de agua caliente y de agua fría utilizados a una distancia de 4 pies (1.2 m) de las válvulas de llenado del agua caliente y agua fría y una presión de agua de 20 psi-100 psi (137.9 kPa-689.6 kPa).
- Un piso nivelado con un declive máximo de 1" (25 mm) debajo de la lavadora/secadora completa. No se recomienda instalar la lavadora/secadora sobre superficies blandas del piso, como alfombras o superficies con revestido de espuma.
- Un piso resistente y firme que soporte la lavadora/secadora con un peso total (del agua y de la carga) de 450 lb (204 kg).
- Un desagüe del piso debajo del tubique. Los tubiques de drenaje prefabricados con conexiones eléctricas, las líneas de entrada de agua y las instalaciones con desagües deben ser instalados únicamente donde los códigos locales lo permitan.

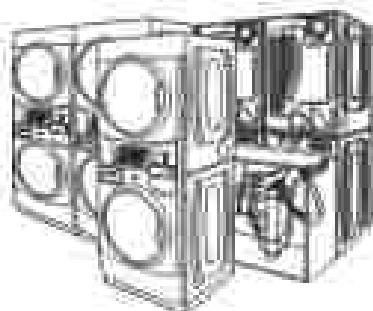

Exigencias de instalación para la lavadora/secadora a gas apilable:

- La ubicación debe ser lo suficientemente grande para permitir que las puertas de la lavadora y la secadora se abran completamente.
- Debe considerarse espacio adicional para facilitar la instalación y el mantenimiento. Las puertas se abren más de 180°. La puerta de la lavadora no es reversible.
- Se necesitan espacios libres adicionales para las mangueras de la pared, de la puerta y del piso.
- Se recomienda un espacio adicional de 1" (25 mm) en todos los lados de la lavadora/secadora para reducir la transferencia de ruido y mejorar el rendimiento del centrifugado de la lavadora.
- También se deberán tener en cuenta los requisitos para la ubicación de otros electrodomésticos que lo acompañen.

Cuando instale una secadora a gas:

IMPORTANTE: Respete todas las normativas y reglamentos vigentes.

- Verifique los requisitos de los códigos. Algunos municipios limitan, o no permiten, la instalación de la secadora en garajes, sótanos o dormitorios. Comuníquese con el inspector de conexiones de su localidad.
- Asegúrese de que los bordes inferiores del gabinete, además de los lados de la parte posterior e inferior de la lavadora, estén libres de obstrucciones, para dejar un espacio libre adecuado para las aberturas de aire y el aire de circulación. Consulte "Instrucciones para la instalación empotrada" a continuación para conocer los requisitos mínimos de espacio.

Instrucciones de instalación de la zona empotrada:

Esta lavadora/secadora podrá instalarse en un área empotrada.

Para las instalaciones en áreas empotradas, se pueden consultar los espacios mínimos en la etiqueta de advertencia, en la parte posterior de la secadora o en la sección "Dimensiones/espacios libres".

El espacio de instalación es en pulgadas (milímetros) y es el mínimo permitido. Debe considerarse espacio adicional para facilitar la instalación, el mantenimiento y el cumplimiento de las normativas y reglamentos locales.

NOTA: La lavadora debe ventilarse al exterior.

REQUISITOS ELÉCTRICOS DE LA LAVADORA/ SECADORA A GAS APILABLE-EE.UU. Y CANADA

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 o 4 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

IMPORTANTE: La lavadora/secadora debe tener una conexión de electricidad a tierra de acuerdo con los códigos y los ordenanzas locales o, en ausencia de códigos locales, con el Código nacional de electricidad (National Electrical Code, ANGINFPA 70, última edición) o el Código canadiense de electricidad (Canadian Electrical Code, CSA, C22.1). Si los códigos lo permiten y se emplea un cable de conexión a tierra separado, es recomendable que un instalador eléctrico competente determine si la ruta de conexión a tierra es adecuada.

Puede obtener una copia de las normas de los códigos antes indicadas en:

National Fire Protection Association
One Batterymarch Park, Quincy, MA 02269
CSA International
8801 East Pleasant Valley Road
Cleveland, Ohio 44131-5575

- No conecte la descarga a tierra a un tubo de gas.
- No coloque un fusible en el circuito neutro o de conexión a tierra.
- Se necesita un circuito eléctrico de 120 V, 60 Hz, CA sustento de 15 amperios o 20 amperios y protegido con fusibles. También se recomienda usar un fusible retardador o disyuntor. Asimismo, se recomienda el uso de un circuito independiente que preste servicio únicamente a esta lavadora/secadora.
- Esta lavadora/secadora viene equipada con un cable eléctrico dotado de un enchufe de 3 terminales con conexión a tierra.
- Para reducir al mínimo los posibles choques eléctricos, el cable se debe enchufar en un tomacorriente apropiado de pared de 3 terminales, conectado a tierra de acuerdo con los códigos y normas locales. Si no hay disponible un tomacorriente equivalente, es responsabilidad y obligación personal del cliente el hacer instalar un tomacorriente convenientemente conectado a tierra por un electricista calificado.
- Si los códigos lo permiten y se emplea un cable de conexión a tierra separado, se recomienda que un electricista competente determine si la trayectoria de descarga a tierra es adecuada.
- Si no está seguro de que la conexión a tierra de la lavadora/secadora sea la adecuada, verifíquela con un electricista competente.

Conexión a tierra de la lavadora/secadora a gas apilable

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

Para una lavadora conectada a tierra con cable eléctrico:

Esta lavadora debe conectarse a tierra. En caso de funcionamiento deficiente o error, la conexión a tierra reduce el riesgo de choques eléctricos al proporcionar una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica. Esta lavadora viene equipada con un cable eléctrico que tiene un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe conectarse en un contacto de pared apropiado que proporcione debidamente aislamiento y protección a tierra de malherencia con todos los códigos y ordenanzas locales.

ADVERTENCIA: La conexión incorrecta de la terminal de conexión a tierra del equipo puede ocasionar un riesgo de choques eléctricos. Consulte con un electricista o llame a un representante autorizado si tiene dudas alguna en cuanto a la conexión a tierra correcta del electrodoméstico.

No intente el enchufe personal con el electrodoméstico. Si este no encaja en el contacto de pared, pida a un electricista calificado que le instale un contacto de pared apropiado.

Para una lavadora sin contacto eléctrico permanente: Esta lavadora debe estar conectada a un sistema de cableado de metal permanente, conectado a tierra, o se debe tener un conductor para la conexión a tierra del equipo con los conductores de línea y conectado a la terminal de tierra del equipo o al conductor de neutro del electrodoméstico.

Suministro de gas para la lavadora/secadora a gas apilable

ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Use una línea de suministro de gas nueva con aprobación CSA Internacional.

Instale una válvula de cierre.

Apriete firmemente todas las conexiones de gas.

Si se conecta a un suministro de gas propano, la presión no debe exceder una columna de agua de 300 mm (12 pulgadas) y debe ser verificada por una persona calificada.

Ejemplos de una persona calificada incluyen:
personal de servicio del sistema de calefacción con licencia,
personal autorizado de la compañía de gas, y
personal autorizado para dar servicio.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

IMPORTANTE: Respete todas las normativas y reglamentos vigentes. Esta instalación debe hacerse de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales. Si no hay códigos locales, la instalación deberá hacerse en acuerdo al Código nacional estadounidense (American National Standard, el Código Nacional de Gas Distribuido (National Fuel Gas Code), ANSI Z223.1/NFPA 54 o CAN/CSA G-149.

Puede obtener una copia de las normas de los códigos antes indicadas en:

National Fire Protection Association
One Batterymarch Park, Quincy, MA 02269
CSA International
8801 East Pleasant Valley Road
Cleveland, Ohio 44131-5575

El diseño de este producto ha sido homologado para su uso en altitudes de hasta 3,048 m (10,000 pies) sobre el nivel del mar en la clasificación R.T.U. indicada en la placa del modelamiento. No se requieren ajustes de la entrada del quemador cuando se use la lavadora hasta esta altitud. Para instalar este producto a una altura superior a 3,048 m (10,000 pies), póngase en contacto con su distribuidor local Maytag o con un servicio técnico cualificado similar.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN DE LA LAVADORA/SECADORA ELÉCTRICA APILABLE

Ubicación de la lavadora/secadora eléctrica apilable

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No instale en un garage.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

La selección de una ubicación apropiada para la lavadora/secadora mejora el rendimiento y reduce al mínimo el ruido y, si posible, "vibración" de la lavadora.


La lavadora/secadora se puede instalar en un sótano, cuando para lavar o en lugar empotrada. Esta lavadora/secadora no ha sido diseñada para instalarse en una casa rodante ni en un vehículo recreativo. Consulte la sección "Sistema de drenaje de la lavadora".

También deberán tenerse en cuenta los requisitos de ubicación de otro aparato que le acompañe.

IMPORTANTE: No intente ni intencione esta lavadora/secadora donde esté expuesta a la intemperie. No intencione ni opere la lavadora/secadora a temperaturas de 32 °F (0 °C) o inferiores. El agua que queda en la lavadora puede ocasionar daños a bajas temperaturas. Usted es responsable de su correcta instalación.

Necesitará lo siguiente:

- Un calentador de agua fijo para suministrar a la lavadora agua a 120°F (49°C).
- Un tornacuerpo eléctrico (con conexión a tierra) utilizado a una distancia máxima de 6 pies (1.8 m) del lugar donde el cable eléctrico está fijado a la parte trasera de la lavadora. Consulte "Requisitos eléctricos".
- Grifos de agua caliente y de agua fría ubicados a una distancia de 4 pies (1.2 m) de los válvulos de llenado del agua caliente y agua fría y una presión de agua de 20 psi-100 psi (1.37-6.89 kPa-6.89 MPa).
- Un piso revestido con un diseño resistente de 1" (25 mm) debajo de la lavadora/secadora completa. No se recomienda instalar la lavadora/secadora sobre superficies blandas del piso, tales como alfombras o superficies con revestimiento de espuma.
- Un piso resistente y firme que soporte la lavadora/secadora con un peso total del agua y de la carga de 450 lb (204 kg).
- Un drenaje de piso debajo del tabique. Los tabiques dividen prefabricados con conexiones eléctricas, las líneas de escape de agua y las instalaciones con drenajes deben ser usados únicamente donde los códigos locales lo permitan.

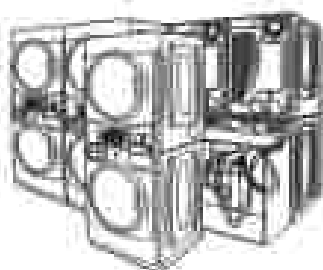

Exigencias de instalación para la lavadora/secadora eléctrica apilable:

- La ubicación debe ser lo suficientemente grande para permitir que las puertas de la lavadora y la secadora se abran completamente.
- Debe considerarse espacio adicional para facilitar la instalación y el mantenimiento. Las puertas se abren más de 180°. La puerta de la lavadora no es reversible.
- Se ocultan muchos espacios libres adicionales para las monturas de la pared, de la puerta y del piso.
- Se recomienda un espacio adicional de 1" (25 mm) en todos los lados de la lavadora/secadora para reducir la transferencia de ruido y mejorar el rendimiento del centrifugado de la lavadora.
- También se deberán tener en cuenta los requisitos para la ubicación de otros electrodomésticos que lo acompañen.

Instrucciones de instalación de la zona empotrada

Esta lavadora/secadora podrá instalarse en un área empotrada. Para áreas empotradas, se pueden consultar los espacios mínimos en la etiqueta de advertencia en la parte posterior de la secadora. El espacio de instalación es en pulgadas continuas y se el mínimo permitido. Debe considerarse espacio adicional para facilitar la instalación, el mantenimiento y el cumplimiento de las normativas y reglamentos locales.

NOTA: La secadora debe ventilarse al exterior.

REQUISITOS ELÉCTRICOS DE LA LAVADORA/ SECADORA ELÉCTRICA APILABLE-SOLO EN EE.UU.

Requisitos eléctricos de lavadora

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 o 4 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

- No coloque un fusible en el circuito neutro o de conexión a tierra.
- Esta lavadora/secadora viene equipada con un cable eléctrico estándar de un enchufe de 3 terminales con conexión a tierra.
- Para reducir al mínimo los posibles choques eléctricos, el cable se debe enchufar en un tornacuerpo apropiado de pared de 3 terminales, conectado a tierra de acuerdo con los códigos y normas locales. Si no hay disponible un tornacuerpo equivalente, es responsabilidad y obligación personal del cliente el hacer instalar un tornacuerpo debidamente conectado a tierra por un electricista calificado.
- Si los códigos lo permiten y se emplea un cable de conexión a tierra separado, se recomienda que un electricista competente determine si la trayectoria del descarga a tierra es adecuada.
- Si no está seguro de que la conexión a tierra de la lavadora sea adecuada, verifique con un electricista competente.

Conexión a tierra de la lavadora/secadora eléctrica aptable:

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

Para una lavadora conectada a tierra con cable eléctrico:

Esta lavadora debe conectarse a tierra. En caso de funcionamiento deficiente o avería, la conexión a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico al proporcionar una vía de escape y aislamiento para la corriente eléctrica. Entre lavadora y tierra debe haber un cable eléctrico que lleve un conductor de conexión a tierra del equipo y un conductor de suministro a tierra. El conducto debe conectarse en un contacto de pared apropiado que haya sido debidamente instalado y conectado a tierra de conformidad con todos los códigos y ordenanzas locales.

ADVERTENCIA: La conexión incorrecta de la terminal de conexión a tierra del equipo puede ocasionar un riesgo de choque eléctrico. Consulte con un electricista o técnico en reparaciones calificado si tiene dudas alguna en cuanto a la conexión a tierra correcta del electrodoméstico.

No modifique el enchufe previsto con el electrodoméstico. Si este enchufe no es compatible de pared, pida uno a un electricista calificado que lo instale en un enchufe de pared apropiado.

Para una lavadora con contacto eléctrico permanente: Esta lavadora debe estar conectada a un sistema de cables de metal permanente, conectada a tierra, y se debe hacer un conductor para la conexión a tierra del equipo con los conductores de circuito y terminados a la terminal de tierra del equipo o al conductor de suministro del electrodoméstico.

Requisitos eléctricos de la secadora

Es su responsabilidad:

- Comunicarse con un instalador eléctrico calificado.
- Asegurarse de que la conexión eléctrica sea adecuada y de conformidad con el Código Nacional Eléctrico, ANSI/NFPA 70 última edición y con todos los códigos y ordenanzas locales.
- El Código Nacional Eléctrico requiere una conexión de suministro eléctrico de 3 hilos para nuevas mejoras constructivas después de 1985, para los circuitos de secadora que se hayan reformado después de 1985 y todas las instalaciones de casas modernas.
- Puede obtener una copia de las normas de los códigos antes indicados en: National Fire Protection Association, One Batterymarch Park, Quincy, MA 02269.
- Proveer el suministro eléctrico requerido de 3 hilos o 4 hilos, independiente de 240 V, 60 Hz, CA solamente lo un suministro eléctrico de 3 hilos o 4 hilos, de 120 V/208 V, si se especifica en la placa indicadora de clasificación/etiquetado en un circuito separado de 30 A, protegido con fusibles en ambos lados de la línea. Se recomienda un fusible interruptor o un cortacircuitos. Conectar a un circuito derivado individual. No conectar un fusible en el circuito neutro o de conexión a tierra.
- No utilice un cable de extensión.
- Si los códigos lo permiten y se emplea un cable de conexión a tierra separado, se recomienda que un electricista competente determine si la trayectoria de descarga a tierra es adecuada.

Conexión eléctrica

Para instalar su secadora adecuadamente, usted debe determinar el tipo de conexión eléctrica que va a usar y seguir las instrucciones que aquí se proveen para el caso.

- Esta secadora ha sido manufacturada lista para ser instalada en una conexión de suministro eléctrico de 3 hilos. El conductor neutro de conexión a tierra está permanentemente conectado al conductor neutro (cable blanco, dentro de la secadora). Si la secadora está instalada con una conexión de suministro eléctrico de 4 hilos, el conductor neutro de conexión a tierra se debe quitar del conector de conexión a tierra exterior (terminal verde) y se debe ajustar debajo de la terminal neutro (cable central o blanco) del bloque de terminal. Cuando el conductor neutro de conexión a tierra está ajustado debajo de la terminal neutro (cable central o blanco) del bloque de terminal, la carcasa de la secadora queda aislada del conductor neutro.
- Si los códigos locales no permiten la conexión de un cable neutro de conexión a tierra al cable neutro, consulte la sección "Conexión especial de 3 cables".
- Deberá usar una conexión con suministro eléctrico de 4 hilos cuando el aparato está instalado en una ubicación en la cual está prohibida la conexión a tierra a través del conductor neutro. Está prohibido hacer la puesta a tierra a través del conductor neutro para (1) las nuevas instalaciones de circuito derivado, (2) casas modernas, (3) vehículos de recreación y (4) áreas donde los códigos locales prohíben la conexión a tierra a través del conductor neutro.

Cable de suministro eléctrico de la secadora eléctrica

ADVERTENCIA



Peligro de incendio

Use un cable de suministro eléctrico nuevo de 30 amperes que esté en la lista de UL.

Use un protector de cables que esté en la lista de UL.

Desconecte el suministro eléctrico antes de hacer las conexiones eléctricas.

Conecte el alambre neutro (el blanco o el del centro) al terminal central.

El alambre de tierra (el verde o el no aislado) se debe conectar con el conector verde de tierra.

Conecte los 2 alambres de suministro restantes con las 2 terminales restantes (las doradas).

Apriete firmemente todas las conexiones eléctricas.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio, o choque eléctrico.

Si emplea un cable eléctrico:

Use un juego de cable eléctrico que esté en la lista de UL, para ser usado con secadoras del tipo. El juego deberá incluir:

- Un cable de suministro de energía de 30 A, que esté en la lista de UL, de 240 V, como mínimo. El cable deberá ser del tipo SPD o SPDT, y tener por lo menos 4 pies (1,22 m) de largo. Los cables que lo conectan a la secadora deben estar en terminales de anillo o de horquilla en forma de "U" con los extremos hacia arriba.
- Un protector de cables, que esté en la lista de UL.

Si el contacto de pared luce como este:



Tomacorriente de 4 hilos (14-20R)

Entonces elija un cable de suministro eléctrico de 4 hilos con terminales de anillo o de forquilla y con protector de cables que esté en la lista de UL. El cable eléctrico de 4 hilos, de por lo menos 4 pies (1,22 m) de largo, debe tener cuatro hilos de cobre de calibre 10 y encajar en un tomacorriente para 4 hilos de NEMA Tipo 14-30R. El cable de conexión a tierra (conductor de conexión a tierra) debe ser verde o desnudo. Se deberá indicar si conductor neutral con una cubierta blanca.

Si el contacto de pared luce como este:



Tomacorriente de 3 hilos (10-30R)

Entonces elija un cable de suministro eléctrico de 3 hilos con terminales de anillo o de forquilla y con protector de cables que esté en la lista de UL. El cable eléctrico de 3 hilos, de por lo menos 4 pies (1,22 m) de largo, debe tener 3 hilos de cobre de calibre 10 y encajar en un tomacorriente para 3 hilos de NEMA Tipo 10-30R.

Cable directo de la secadora

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de incendio

Utilice alambre de cobre de calibre 10.
Use un protector de cables que esté en la lista de UL.

Desconecte el suministro eléctrico antes de hacer las conexiones eléctricas.

Conecte el alambre neutro (el blanco o el del centro) a la terminal central.

El alambre de tierra (el verde o el no aislado) se debe conectar con el conector verde de tierra.

Conecte los 2 alambres de suministro restantes con los 2 terminales restantes (los dorados).

Apruebe firmemente todas las conexiones eléctricas.

No seguir estas instrucciones puede causar la muerte, incendio o choque eléctrico.

Si hace la conexión con cableado directo:

El cable eléctrico debe ser igual al suministro eléctrico (de 4 hilos a 3 hilos) y debe ser:

- Cable blindado flexible o cable de cobre formado no metálico (por cable de conexión a tierra) cubierta con un conductor metálico flexible. Todos los cables conductores de corriente deben estar aislados.
- Alambre de cobre sólido de calibre 10 (no alambre aluminio).
- Al menos 3 pies (1,22 m) de longitud.

REQUISITOS ELÉCTRICOS DE LA LAVADORA/ SECADORA ELÉCTRICA APILABLE-SOLO EN CANADÁ

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 o 4 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

Requisitos eléctricos de lavadora

- No coloque un cable en el circuito neutro o de conexión a tierra.
- Si los códigos lo permiten y se emplea un cable de conexión a tierra separado, se recomienda que un electricista competente determine si la trayectoria de descarga a tierra es adecuada.
- Si no está seguro de que la conexión a tierra de la lavadora sea la adecuada, verifíquela con un electricista competente.

Conexión a tierra de la lavadora/secadora eléctrica apilable

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

- Para la conexión de una secadora (mediante cable eléctrico conectado a tierra).

Esta secadora debe estar conectada a tierra. En el caso de funcionamiento defectuoso o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de choque eléctrico al proporcionar una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica. Esta secadora está equipada con un cable que cuenta con un conductor para la conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse en un contacto apropiado, que esté debidamente aislado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

ADVERTENCIA: La conexión incorrecta del conductor para la conexión a tierra del equipo puede ocasionar un riesgo de choque eléctrico. Verifique con un electricista, representante o personal de servicio técnico calificado para asegurarse de que la conexión a tierra de la secadora sea apropiada. No modifique el enchufe proporcionado con la secadora. Si no encaja en el contacto, consulte un electricista calificado para que instale un contacto adecuado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Requisitos eléctricos de la secadora

Es su responsabilidad:

- Consultarla con un instalador eléctrico certificado.
- Para asegurarse de que la conexión eléctrica adecuada y conforme al Código Eléctrico Canadiense.
- El Código Eléctrico Canadiense exige una conexión de alimentación de 4 hilos.
- Proveer el suministro eléctrico requerido de 4 hilos monofásicos de 240 V, 60 Hz, CA solamente ya un suministro eléctrico de 4 hilos, de 120 V/208 V, si se especifica en la placa indicadora de clasificación/la serie en un circuito separado (te 40 A, protegido con fusibles en ambos lados de la línea. Se recomienda un fusible retardador a un consiguiente. Conectar a un circuito derivado individual. No coloque un fusible en el circuito neutro o de conexión a tierra.
- No utilice un cable de extensión.
- Si los códigos lo permiten y se emplea un cable de conexión a tierra separado, se recomienda que un electricista competente determine si la trayectoria de descarga a tierra es adecuada.

Conexión eléctrica

Se suministra con la secadora un cable de alimentación y un enchufe. Debe conectarse a un tomacorriente de 4 hilos del tipo NEMA 14-50P, a la tensión indicada en la placa de características. La secadora debe estar perfectamente nivelada que el enchufe sea vertical y de fácil acceso. Este enchufe tiene también la función de control de parada de emergencia para el usuario. Si no se usa el enchufe previsto, la conexión eléctrica deberá estar a cargo de un electricista competente, según los códigos locales o nacionales.



Tomacorriente
(14-50P)

Si se ha dañado el cable de suministro, deberá remplazarse con un cable especialmente terminado, por parte de un agente de servicio autorizado u otra persona simlamente calificada, para evitar un peligro.

REQUISITOS DE VENTILACIÓN DE LA SECADORA

⚠ ADVERTENCIA




Peligro de Incendio

- Use un ducto de escape de metal pesado.
- No use un ducto de escape de plástico.
- No use un ducto de escape de aluminio.
- No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, esta secadora **DEBE VENTILARSE EN EL EXTERIOR**.

IMPORTANTE: Responda todas las normativas y reglamentos vigentes.

El ducto de escape de la secadora no debe conectarse en ningún conducto de gas, chimenea, pared, techo, división, techo falso o al espacio oculto de un edificio. Debe usarse solamente un conducto de metal rígido o flexible para la ventilación.

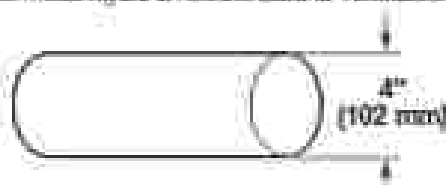

Ducto de escape de metal pesado de 4" (102 mm)

- Solo puede usarse un ducto de escape de metal pesado de 4" (102 mm) y aluminio.
- No utilice un ducto de escape de plástico ni de hoja de metal.

Ducto de escape de metal rígido:

- Se recomienda para un mejor funcionamiento por secado y para evitar que se caliente o se resquebraje.


Ducto de escape de metal flexible: (Es aceptable solo si es accesible para la limpieza)

- Debe extenderse por completo y tener soporte en la ubicación final de la secadora.
- Quitar el exceso del mismo para evitar que se doble y se resquebraje, lo cual puede dar lugar a una reducción del flujo de aire y a un rendimiento insuficiente.
- No instale un ducto de escape de metal flexible en paredes, techos o pisos cerrados.
- La longitud total no deberá exceder los 75 pies (2,4 m).

NOTA: Si se usa un sistema de ventilación existente, limpie la línea que está en toda la longitud del sistema y asegúrese de que la capacidad de ventilación no está obstruida con pelusa. Remplaza los conductos de ventilación de plástico o de hoja de metal por conductos de metal rígido o de metal flexible. Consulte "Cuadros del sistema de ventilación" y, si es necesario, modifique el sistema de ventilación existente para lograr el mejor desempeño de secado.

Codos:

- Los codos de 45° proveen un mejor flujo de aire que los codos de 90°.

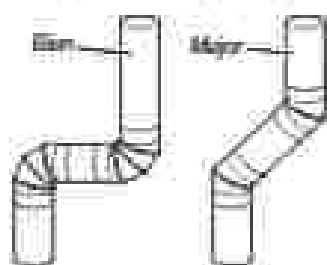

Abracadres:

- Utilice abrazaderas para sellar todas las juntas.
- No debe conectarse ni asegurarse el ducto de escape con tornillos ni con ningún otro dispositivo de sujeción que se extienda hacia el interior de dicho conducto y atornee persona. No utilice cinta para ductos.



Capotas de ventilación


Capotas de ventilación de 4" (102 mm) de diámetro



Capota tipo caja




Capota tipo persiana

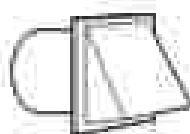

Capota angular

La capota de ventilación debe estar por lo menos a 12" (305 mm) de distancia del piso o de cualquier objeto que pueda estar en el trayecto del ducto de escape (como: barras, cables, arbolitos o rieles).

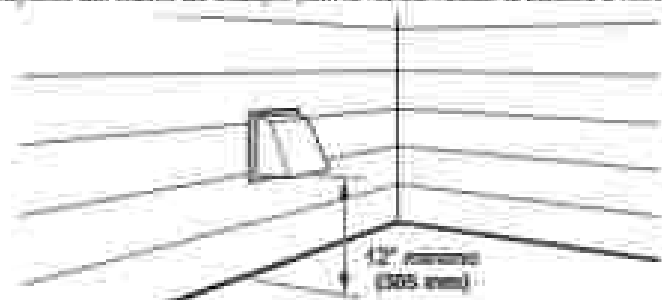

Longitud del sistema de ventilación

Longitud máxima del ducto de escape/conexión de ventilación

La longitud máxima del sistema de ventilación depende del tipo de conducto que se use, el número de codos y el tipo de capota de ventilación.

Cuadro del sistema de ventilación (ducto de escape de metal rígido)

N.º de giros en 90°	Capotas tipo caja y tipo persiana	Capota angular
0	135 pies (41.2 m)	129 pies (39.3 m)
1	125 pies (38.1 m)	119 pies (36.3 m)
2	115 pies (35.1 m)	109 pies (33.2 m)
3	106 pies (32.3 m)	100 pies (30.5 m)
4	96 pies (29.3 m)	92 pies (28.0 m)

Para los sistemas de ventilación que no se cubren en la tabla de especificación de ventilación, consulte con su distribuidor de piezas.

Deben proveerse suficiente aire para la combustión y la ventilación. (Verifique las normativas y reglamentos vigentes.) Consulte: "Instrucciones para la instalación empotrada" en las secciones "Ubicación de la lavadora/secadora a gas aptable" y "Ubicación de la lavadora/secadora eléctrica aptable".

Se prefiere una capota de salida de 4" (102 mm). Aun así, podrá usarse una capota de ventilación de salida de 2½" (64 mm). Una salida de 2½" (64 mm) crea una mayor congestión que otros tipos de capota.

Para una instalación permanente, se necesita un sistema tipo de ventilación.

Conexión del ducto de escape


1. Si se conecta a un ducto de escape existente, asegúrese de que está limpio.
2. Con una abrazadera de 4" (102 mm), conecte el ducto de escape a la salida de ventilación en la estructura.




A. Collar de ventilación

NOTA: No quite el collar del ducto de escape.

3. Apriete la abrazadera de marcueta con un destornillador Phillips.

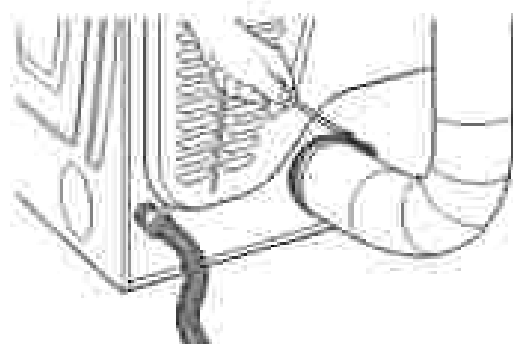

4. Compruebe de que el ducto de escape está asegurado a la capota de ventilación con una abrazadera de 4" (102 mm).

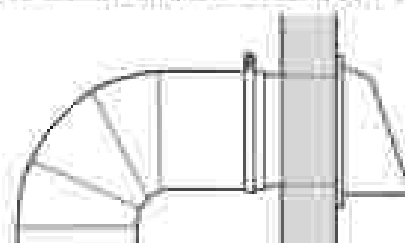


5. Mantenga la secadora a su posición final. No aplaste ni retuerza el ducto de escape.

Asegúrese de que la lavadora está instalada.

Si no se puede usar una capota de ventilación

El extremo exterior del ducto de escape principal debe tener un codo redondo dirigido hacia abajo.

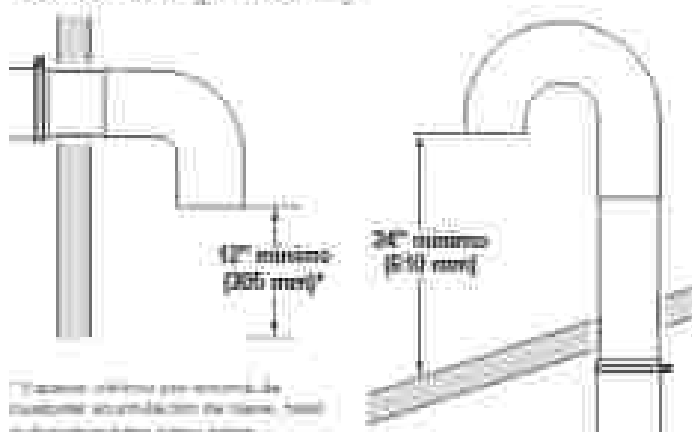

*Tamaño mínimo por encima de cualquier acumulación de nieve. No es necesario tener como tal.

Si el ducto de escape principal tiene una trayectoria vertical a través del techo en vez de la pared, instale un codo (curvatura de 180°) en el extremo del ducto, a un mínimo de 2 pies (610 mm) por arriba de la superficie del techo.

La abertura en la pared o el techo deberá tener un diámetro de 1 1/2" (38 mm) mayor que el diámetro del ducto. El conductor debe continuarse en la abertura.


Para obtener el mejor rendimiento, no instale ninguna pasadilla sobre el extremo del conducto.

Ventilación de varias secadoras

Puede usar un ducto principal para ventilar un grupo de secadoras. El ducto principal deberá tener el tamaño adecuado para sacar 200 CFM (pies cúbicos por minuto) de aire por cada secadora. Fíjense usando tubería de plástico de gran capacidad con el diseño adecuado en el ducto principal si se continúa y se limpia con frecuencia. La habitación en donde están ubicadas las secadoras deberá tener aire suficiente o mayor que los CFM de todas las secadoras en la habitación.

Un juego de compuerta de control de flujo (N° 3391W10) se encuentra disponible con su distribuidor y se debe instalar en el ducto de cada secadora, para evitar que el aire que ya se ha sacado regrese a las secadoras, así como para mantener el ducto de escape sellado con el ducto principal. Se requieren aberturas de aire de retorno en habitaciones.

Cada ducto debe unirse al ducto principal en un ángulo que apunte en la dirección del flujo de aire. Los ductos que entran del lado opuesto deberán alternarse para reducir la interferencia del aire de salida con los otros ductos.

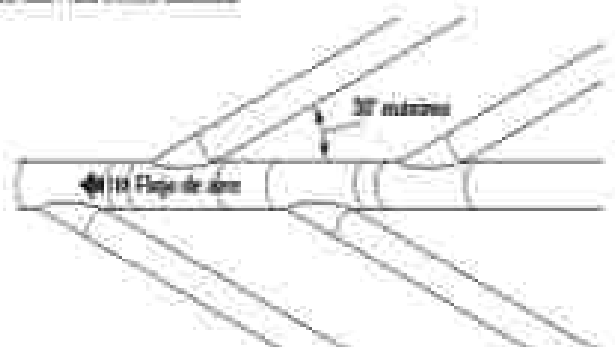

El ángulo máximo de cada ducto que entra en el ducto principal deberá ser no más de 30°.

*TEFLON® es una marca comercial registrada de Chemours.

REQUISITOS DEL SUMINISTRO DE GAS DE LA SECADORA-EE.UU. Y CANADÁ

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Use una línea de suministro de gas nueva con aprobación CSA Internacional.

Instale una válvula de cierre.

Apriete firmemente todas las conexiones de gas.

Si se conecta a un suministro de gas propano, la presión no debe exceder una columna de agua de 300 mm (12 pulgadas) y debe ser verificada por una persona calificada.

Ejemplos de una persona calificada incluyen:
personal de servicio del sistema de calefacción con licencia,
personal autorizado de la compañía de gas, y
personal autorizado para dar servicio.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

Tipo de gas

Esta secadora está diseñada para usar con gas natural. Su diseño está certificado por CSA International para gases propano y butano con la conversión apropiada. No se deberá hacer intento alguno para cambiar la selección del gas especificado en la placa indicadora de la serie clasificada para utilizar un gas distinto sin consultar con el proveedor de gas.

La conversión deberá ser hecha a cargo un técnico de servicio calificado.

Una etiqueta de placa del juego de conversión de gas se indica en la parte del quemador de la válvula de gas.

Línea de suministro de gas

Método recomendado

Provea una línea de suministro de gas de sistema rígido (PS) de 1/2" (12 mm) hacia la ubicación de la secadora. Pueden usarse componentes para uniones de tubería que sean resistentes a la acción del gas propano. No utilice cinta TEFLON®. Con gas propano, el tamaño de la tubería a los tubos puede ser de 1/2" (12 mm) como mínimo. Por lo general, los proveedores de gas propano determinan el tamaño y los materiales que deben usarse en el sistema.



Prueba de presión del suministro de gas

Se debe hacer una verificación basada NTP de gas la manera 1/2" O (mm) accesible para los pruebas de calidad, inmediatamente después de la válvula de cierre instalada que va a la secadora (como se muestra arriba). Se debe desconectar la secadora del sistema de tubería del suministro de gas, siempre que se hacen pruebas de presión de dicho sistema a presiones de prueba que excedan 1/2" psi (35 kPa).

Método apilable

El suministro de gas también se puede conectar usando tubería apropiada de cobre o aluminio de 3/8" (10 mm). Si la longitud total de la línea de suministro es mayor que 20 pies (6.1 m), deberá usarse tubería más larga.

Si se usará gas natural, no use tubería de cobre. Pueden usarse compuestos para unirlos de tubería que sean resistentes a la acción del tipo de gas previsto.


Se requiere una válvula de cierre

La línea de suministro debe estar equipada con una válvula de cierre manual instalada a una distancia menor de 6 pies (1.8 m) de la secadora, de acuerdo al National Fuel Gas Code (Código nacional de gas combustible) ANSI Z223.1. Esta válvula debe encontrarse en la misma habitación que la secadora. Debe estar en una ubicación que permita abrir y cerrar con facilidad. No bloquee el acceso a la válvula de cierre. En Canadá, se deberá instalar una válvula de cierre manual de acuerdo con los códigos B149 de instalación CAN/CSA B149.1 y CAN/CSA B149.2.

Conector flexible de metal para electrodomésticos


Se recomienda usar una nueva línea flexible de gas de acero inoxidable, cuyo diseño está certificado por CSA (Asociación canadiense de seguridad), para conectar la secadora a la línea de suministro de gas. El tubo de gas, que se solda a fondo de la parte posterior inferior de la secadora, está suministrado con una rosca macho para tubería de 3/8" (10 mm).

NOTA: No intente ni darle la línea de gas flexible de acero inoxidable cuando mueva la secadora.

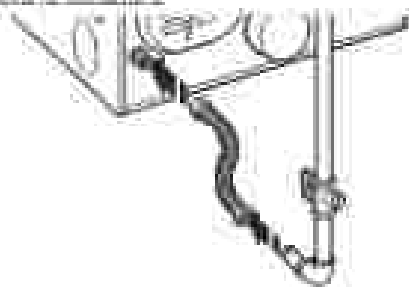

Conexión de tubería rígida

La conexión de tubería rígida requiere una combinación de accesorios de tubería para obtener una conexión en línea hacia la secadora.

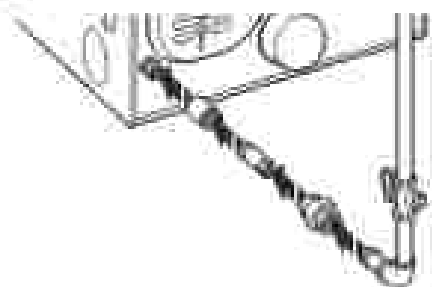

INSTALACIÓN DE LA LAVADORA/ SECADORA APILABLE

Eliminación del sistema de transporte

NOTA: Debido a la lavadora/secadora sobre un trazo de cartón la madera dura antes de moverla por el piso para no dañar su acabado.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Peso Excesivo


Use dos o más personas para mover e instalar la lavadora/secadora.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.


IMPORTANTE: Coloque la lavadora/secadora de manera que la parte trasera de la lavadora esté a una 3 pies (900 mm) de su habitación final.

Haga cuatro perforas de transporte en el panel posterior de la lavadora que contienen el sistema de suspensión durante el transporte. Estas pernos también refuerzan el cable eléctrico dentro de la lavadora hasta quitarlos.

1. Mantenga la lavadora/secadora en posición vertical mientras quite los pernos de transporte.

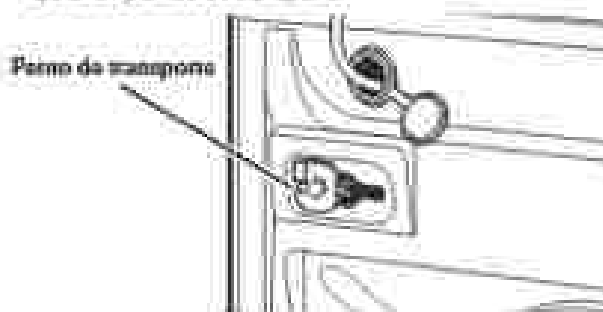


2. Afloje cada uno de los pernos con una llave de tuerca de 1/2" (12 mm).

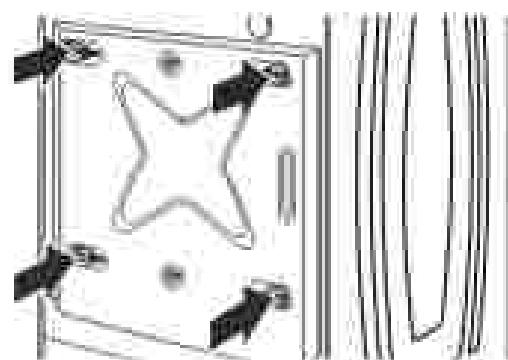

3. Una vez que cada perno está flojo, mueva el centro del orificio y saque completamente el perno. Incluyendo el espaciador de plástico y guárdelo en un lugar para usarlos en la unidad. El revestido se mueve en una forma posterior.


IMPORTANTE: Si la lavadora va a ser transportada profesionalmente, llame a su centro de servicio local para obtener nuevos pernos de transporte en lugar de que se extrae el juego original. La máquina debe ser transportada en posición vertical. Para prevenir daños estructurales o de la suspensión de la lavadora, debe estar debidamente preparada por un técnico certificado para ser ruidosamente ubicada.

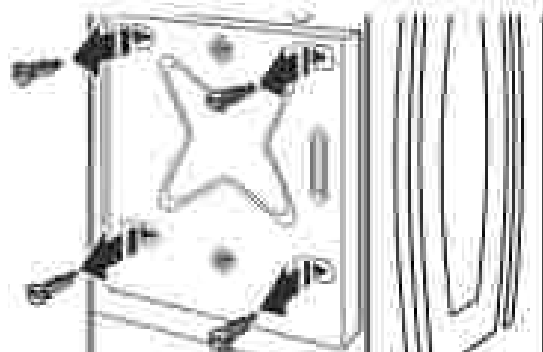


4. MODELOS DE EE.UU. Y GAS EN CANADÁ

Modelos con cables de suministro de la lavadora por separado. Ensamble el cable de suministro de energía dentro de la lavadora en lado derecho del panel posterior, y pise el cable de suministro de energía a través de la abertura en el lado izquierdo del panel posterior, como los orificios con la tapa prevista. No pase el suministro del cable eléctrico a través del orificio del lado derecho.

NOTA: Si no es posible pasar el cable fuera de la parte posterior de la lavadora fácilmente, no lo fuerce para evitar que los pines inferiores de la lavadora o el cable se dañen. Doble el panel posterior de la lavadora y pase el cable eléctrico usando la información para hacerlo por el orificio en el lado izquierdo del panel posterior.

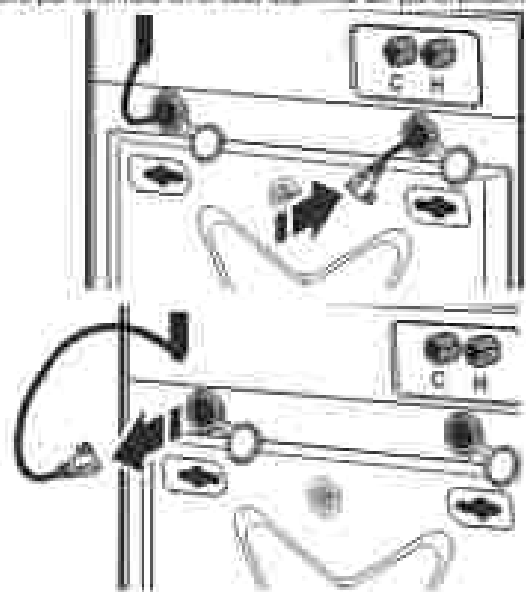

5. Cierre los orificios de las pernos con los cuatro tapones para orificios de pernos de las partes.

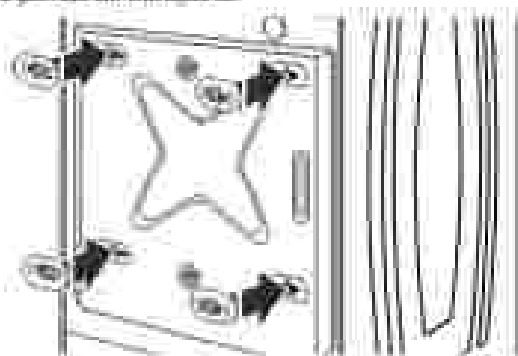

IMPORTANTE: Si se va a transportar la lavadora/secadora, llame al distribuidor o el instalador del producto. Para prevenir daños estructurales y de suspensión, la lavadora/secadora debe estar debidamente preparada para ser nuevamente ubicada por un profesional competente.

Conexión de las mangueras de entrada

Identifique las tuberías apropiadas para mangueras suministradas en cada extremo de las mangueras de entrada. Asegure firmemente las uniones en los acoplamientos.



Conecte las mangueras de entrada a los grifos de agua

Asegúrese de que el tambor de la lavadora esté vacío.


1. Conecte una manguera al grifo de agua caliente. Alinee el acoplamiento con la mano hacia que se asienta en la maneta.



2. Conecte una manguera al grifo de agua fría. Alinee el acoplamiento con la mano hacia que se asienta en la maneta.



3. Apriete los acoplamientos dos tercios de vuelta adicional con los dedos.

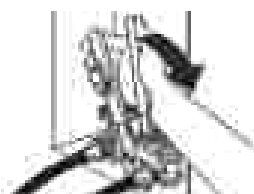

NOTA: No apriete la válvula en exceso si usa cinta o seladores en la misma. Se pueden dañar las válvulas.


Despeje las líneas de agua

- Deje correr el agua de los grifos y las mangueras de desagüe en un lavadero, tubo de desagüe o cubeta para eliminar las partículas que se encuentran en las tuberías del agua; las cosas podrían obstruir los filtros de la válvula de entrada.
- Verifique la temperatura del agua para asegurarse de que la manguera de agua caliente esté conectada al grifo de agua caliente y que la manguera de agua fría esté conectada al grifo de agua fría.




Conecte las mangueras de entrada a la lavadora


1. Fije la manguera de agua fría a la válvula de entrada del agua fría de la lavadora. Alinee el acoplamiento con la mano hacia que se asienta en la maneta.

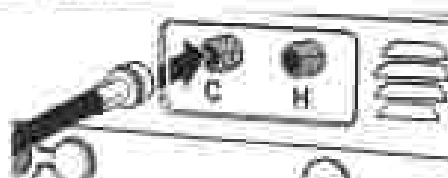

2. Fije la manguera de agua caliente a la válvula de entrada de agua caliente de la lavadora. Atornille el accesorio con la mano hasta que se ajuste en la válvula.

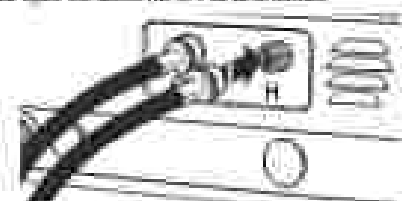

3. Apriete los accesorios dos veces de vuelta adicional con los dedos.

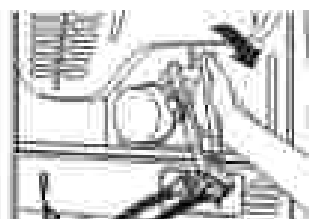

NOTA: No ajuste demasiado. Se puede dañar la válvula.

4. Abra por completo los grifos de agua y revise si hay fugas.




NOTA: Reemplace las mangueras de entrada después de 3 años de uso para reducir el riesgo de que fallen. Para consulta en el futuro, anote en las mangueras la fecha de instalación o la fecha de reposición de estas.
Inspeccione periódicamente y reemplace las mangueras si aparecen juntas, torceduras, conexiones flojas, rasgaduras o filtraciones de agua.

Tienda de la manguera de desagote


El lavado apropiado de la manguera de desagote evita daños a sus pisos ocasionados por filtraciones de agua. Lea y siga estas instrucciones.

Retire la manguera de desagote del tambor de la lavadora

1. Usando pinzas de presión, apriete las lengüetas de la abrazadera para manguera para unirlos, e insértelos en el extremo de la manguera de desagote.

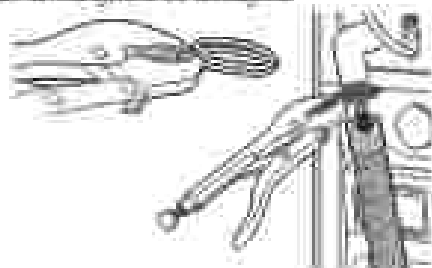

2. Deslice la manguera de desagote en el conector de la estructura.

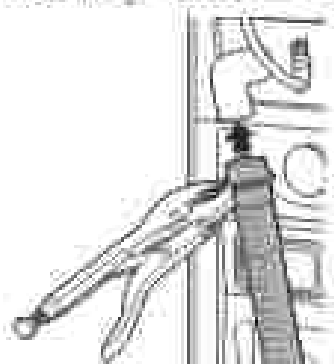

3. Una vez que la manguera de desagote esté en su lugar, deje de apretar las pinzas.



4. El sistema de desagote de la lavadora no puede instalar utilizando un desagote de piso, un tubo vertical de pared, un tubo vertical de piso o una línea de lavadero.

Desagote de faja del lavadero o desagote de tubo vertical

Conecte el molde de la manguera de desagote a la manguera de desagote corrugada.

Encaje cuidadosamente los extremos del molde a la manguera de desagote en el lugar donde comienza el corrugado.



Doble la manguera de desagote sobre el molde de la manguera de desagote y téndala en su lugar.

NOTA: La manguera no se debe sueltar más de 1" (25 mm) más allá del extremo del molde en "U".



Para evitar que el agua de desagote vuelva a la lavadora:


- No anude la manguera de desagote ni fuerce el extremo de la misma dentro del tubo vertical. La manguera debe quedar asegurada para lo suficientemente fija que permita un espacio para el aire.
- No tienda el exceso de la manguera en el fondo de la tira del lavadero.

Desagote de piso

Quíete remita piezas adicionales. Consulte la sección "Piezas adicionales".

Asegure la manguera de desagote

1. Coloque el tubo siempre encima de la lavadora.
2. Mueva la lavadora a su ubicación final.
3. Ubique la manguera de desagote en la tira del lavadero o el tubo vertical, como se muestra.

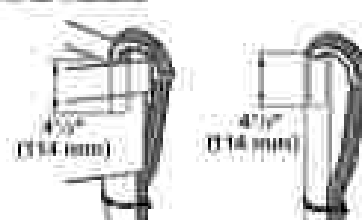

4. Asegure la manguera de desagote con el fijo de abstracción suministrado suministrado.
5. Si los ejes de suministro de la lavadora y el tubo vertical de desagote están empalmados, coloque el extremo en forma de gancho de la manguera de desagote en el tubo vertical, como se muestra.



NOTAS:

- No fuerce el exceso de manguera de desagote dentro de la parte inferior de la lavadora.
- Para evitar el chorreo de agua, no selle la manguera de desagote en el tubo vertical.
- Es responsabilidad del instalador instalar y asegurar la manguera de desagote en el desagote de manera que se prevenga una manera que impida que la manguera de desagote se deslice o permita fugas de la plomería de desagote.


SISTEMA DE DESAGOTE DE LA LAVADORA

Se puede instalar la lavadora utilizando el sistema de desagote por tubo vertical en el piso o en la pared, el sistema de desagote por la línea de lavadora, o el sistema de desagote por el piso.

Sistema de desagote por tubo vertical: pared o piso


El desagote por tubo vertical necesita un tubo vertical con un diámetro mínimo de 2" (50 mm). La capacidad máxima de transporte no puede ser inferior a 38 L (10 galones) por minuto.

Pared

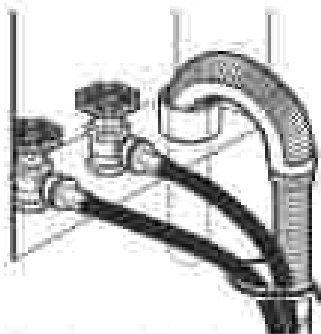

La parte superior del tubo vertical debe tener una altura mínima de 30" (762 mm) y máxima de 55" (2.4 m) desde la parte inferior de la lavadora.

Piso

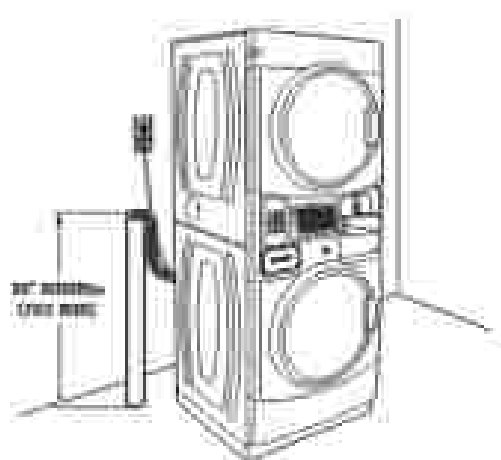

Sistema de desagote de línea de lavadora


La línea del lavadero necesita una capacidad mínima de 20 galones (75 L). La parte superior de la línea del lavadero debe estar a una altura mínima de 30" (762 mm) del piso.



Sistema de desagote por el piso

El sistema de desagote por el piso necesita una derivación de sifón que puede adquirirse por separado.

La derivación del sifón (Pesa número 265834) debe estar a una distancia mínima de 30" (710 mm) de la parte inferior de la lavadora. Se pueden necesitar mangueras adicionales.

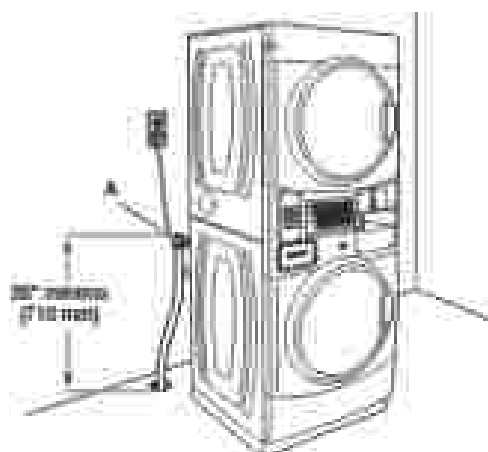

A. Derivación de sifón

CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LA SECADORA ELÉCTRICA-SOLO EN EE.UU.

Opciones de conexión

NOTA: Si los códigos locales no permiten la conexión de un conductor para conexión a tierra de la carcasa al cable neutro, consulte la sección "Conexión opcional de 3 hilos opcional". Esta conexión se puede utilizar con un cable eléctrico o un cable flexo.

Cable eléctrico

Receptáculo de 4 líneas (NEMA tipo 14-30R)
Consulte la sección "Conexión por cable de suministro eléctrico"




Receptáculo de 3 hilos (NEMA Apd 10-30P)
Consulte la sección "Conexión por cable de suministro eléctrico".



Cable Directo

Conexión por cable directo de 4 hilos.
Consulte la sección "Conexión por cable directo".

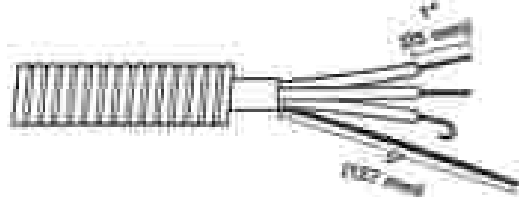

Conexión por cable directo de 3 hilos.
Consulte la sección "Conexión por cable directo".



Conexión por cable de suministro de energía

⚠ ADVERTENCIA




Peligro de incendio

- Use un cable de suministro eléctrico nuevo de 30 amperes que esté en la lista de UL.
- Use un protector de cables que esté en la lista de UL.
- Desconecte el suministro eléctrico antes de hacer las conexiones eléctricas.
- Conecte el alambre neutro (el blanco o el no aislado) al terminal central.
- El alambre de tierra (el verde o el no aislado) se debe conectar con el conector verde de tierra.
- Conecte los 2 alambres de suministro restantes con los 2 terminales restantes (los dorados).
- Apriete firmemente todas las conexiones eléctricas.
- No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio, o choque eléctrico.

Quite la tapa del bloque de terminal


Quite el tornillo de sujeción (C) y la tapa del bloque de terminal (D).

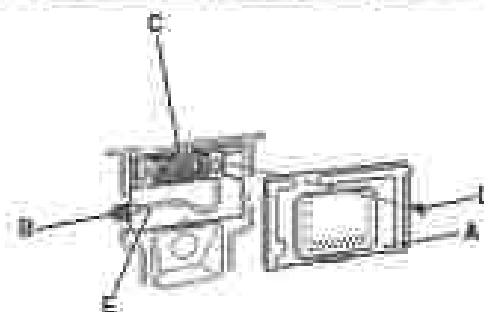

- A Tipo del bloque de terminal
- B Tornillo conductor de tierra exterior
- C Tornillo de sujeción
- D Tapa del bloque de terminal
- E Cable neutro de conexión a tierra


Protector del cable eléctrico

1. Inserte el protector de cables.

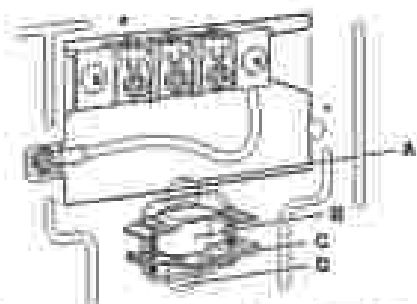

Quite los tornillos de los protectores de cables de 3/16" (10 mm) que están en la lista de UL (con la marca UL) en el protector de cables. Coloque las lengüetas de las dos secciones de la abrazadera (C) en el orificio que está debajo de la abertura del bloque de terminal (E) de manera que una lengüeta esté apuntando hacia arriba (A) y la otra esté apuntando hacia abajo (B) y sujételas en su lugar. Apriete los tornillos del protector de cables solo lo suficiente para mantener las dos secciones de la abrazadera (C) juntas.

2. Inserte el cable eléctrico en el protector de cables.

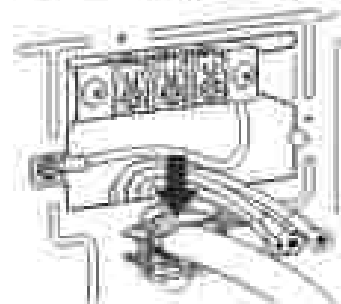

Hecho pasar el cable eléctrico a través del protector de cables. Asegúrese de que el aislamiento de cables del cable eléctrico está dentro del protector de cables. El protector de cables deberá sujetar de manera adecuada con la carcasa de la abrazadera y estar en posición horizontal. No ajuste más los tornillos del protector de cables en este momento.

Cómo hacer la conexión de 4 hilos: Cable de suministro eléctrico

IMPORTANTE: Se necesita una conexión de 4 hilos para los casos raros y donde los códigos locales no permitan el uso de conexiones de 3 hilos.

Conectores estándar del cable eléctrico




Conector de horquilla




Conector de anillo

Cómo hacer la conexión de los cables de conexión a tierra y neutros

1. Para quitar el tornillo central del bloque de terminal (F) y el cable de conexión a tierra neutro (D), retire el tornillo externo del conductor de conexión a tierra (C).

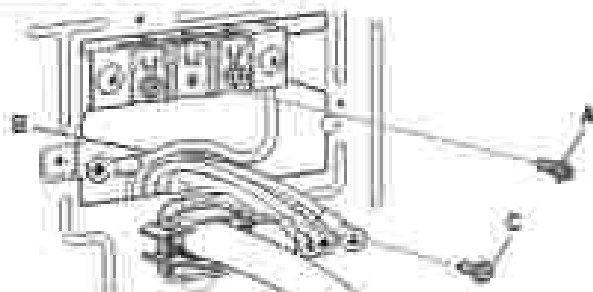


2. Conecte el hilo neutro de puesta a tierra (B) y el hilo neutro (hilo blanco o central) (D) del cable de suministro de energía debajo del tornillo central del bloque de terminal (F). Apriete el tornillo.

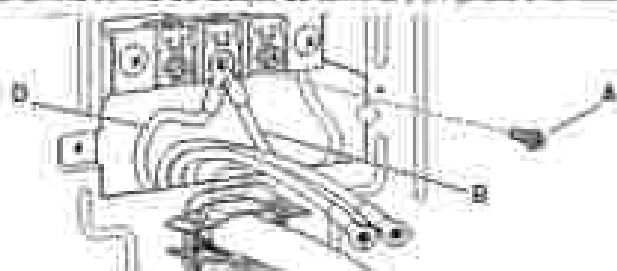


Conexión del cable eléctrico de conexión a tierra

3. Conecte el hilo a tierra (verde o desnudo) (E) del cable de suministro de energía debajo del tornillo conductor a tierra exterior verde (C). Apriete el tornillo.

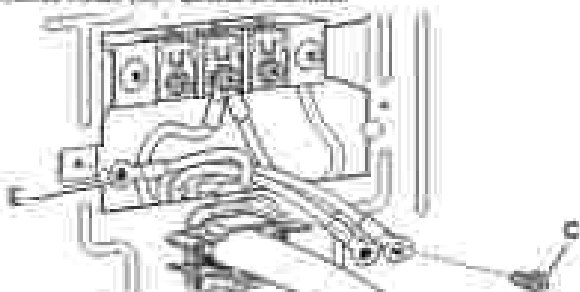

Cómo conectar los cables restantes

4. Conecte los hilos restantes debajo de los tornillos externos del bloque de terminal (F). Apriete los tornillos. Apriete los tornillos del protector de cables. Por último, vuelva a instalar el bloque de terminales al panel posterior de la secadora. Asegure la tapa con un tornillo de sujeción. Ahora vaya a "Requisitos de ventilación".

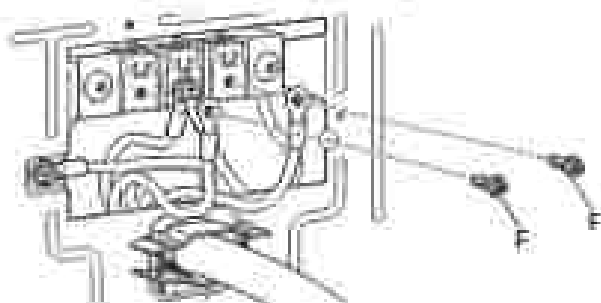

Cómo hacer la conexión de 3 hilos: Cable de suministro eléctrico

Conectores estándar del cable eléctrico




Conector de horquilla




Conector de anillo

Cómo conectar el cable neutro


1. Afloje o retire el tornillo del bloque de terminal central (F).

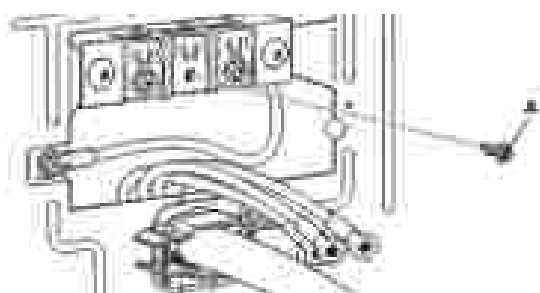

2. Conecte el hilo neutro (hilo blanco o central) (G) al cable de suministro de energía bajo tornillo del bloque de terminal central (F). Apriete el tornillo.

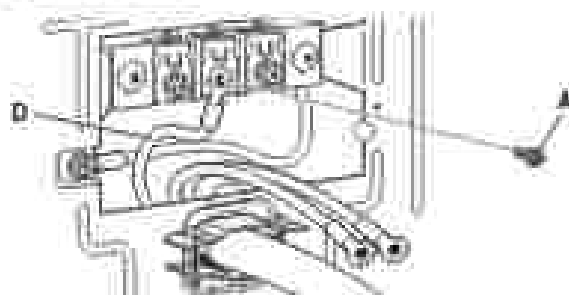

3. Conecte los hilos restantes debajo de los tornillos externos del bloque de terminal (F). Apriete los tornillos. Apriete los tornillos del protector de cables. Por último, vuelva a instalar el bloque de terminales al panel posterior de la secadora. Asegure la tapa con un tornillo de sujeción. Ahora vaya a "Requisitos de ventilación".

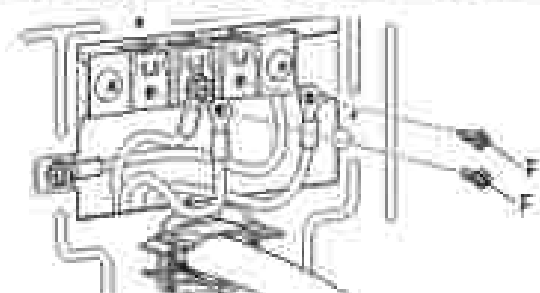

Conexión por cable directo

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de incendio

Utilice alambre de cobre de calibre 10.

Use un protector de cables que esté en la lista de UL.

Desconecte el suministro eléctrico antes de hacer las conexiones eléctricas.

Conecte el alambre neutro (el blanco o el del centro) a la terminal central.

El alambre de tierra (el verde o el no aislado) se debe conectar con el conector verde de tierra.


Conecte los 2 alambres de suministro restantes con las 2 terminales restantes (las doradas).

Apriete firmemente todas las conexiones eléctricas.

No seguir estas instrucciones puede causar la muerte, incendio o choque eléctrico.

Quite la tapa del bloque de terminal

Quite el tornillo de sujeción (D) y la tapa del bloque de terminal (A).

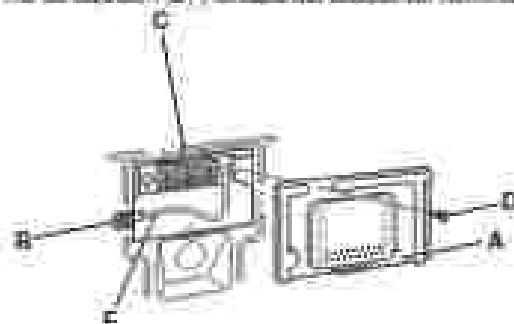


A. Tapa del bloque de terminal
B. Tornillo conductor de tierra exterior
C. Tornillo central del bloque de terminal

D. Tornillo de sujeción
E. cable neutro de conexión a tierra


Protector de cables para cable directo

1. Inserte el protector de cables.

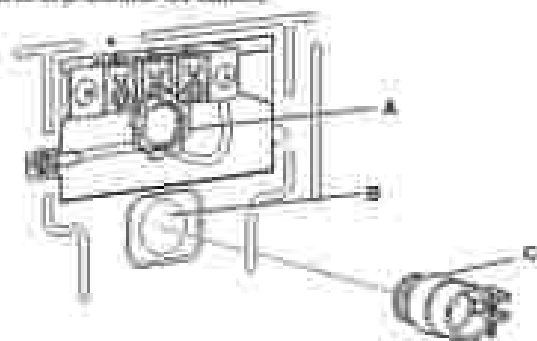

Desatornille el tornillo de sujeción exterior (B) y suéltelo. Quite el tornillo del protector de cables (A) de 3/16" (15 mm) que está en la lista de UL. Haga pasar la estructura horizontal del protector de cables (C) a través del orificio que está debajo del la abertura del bloque de terminal (D). Continúe dentro de la abertura del bloque de terminal y aborote al conector de sujeción horizontal (A) sobre las ranuras del protector de cables.

2. Inserte el conductor en el protector de cables y apriete la estructura.

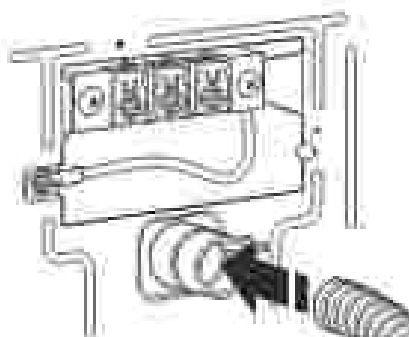

Haga pasar el cable directo a través del protector de cables. El protector de cables deberá encajar de manera ajustada con la estructura de la estructura y estar en posición horizontal. Apriete el tornillo del protector de cables contra el cable directo.

Cómo hacer la conexión de 4 hilos: Cable Directo


IMPORTANTE: Se necesita una conexión de 4 hilos para las casas existentes y donde los códigos locales no permiten el uso de conexiones de 3 hilos.

El cable directo deberá tener 5 pies (1,52 m) de largo adicional para poder mover la estructura si es necesario.


Pele 5" (127 mm) de la cubierta exterior del extremo del cable, dejando el cable a tierra desnudo a 5" (127 mm). Corte 1/4" (25 mm) de los tres cables restantes. Pele el aislamiento 1" (25 mm). Doble los extremos de los cables para formar un gancho.

Cómo hacer la conexión de los cables de conexión a tierra y neutros.

1. Para quitar el tornillo central del bloque de terminal (A) y el cable de conexión a tierra neutro (E), retire el tornillo exterior del conductor de conexión a tierra verde (C).

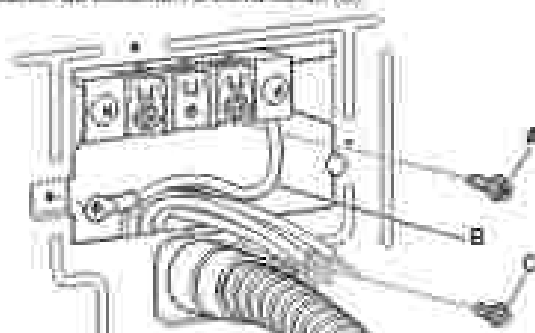


2. Conecte el cable de conexión a tierra neutro (E) y coloque el extremo en forma de gancho (gancho mirando hacia la derecha) del cable neutro (cable blanco o central) (C) del cable directo debajo del tornillo central del bloque de terminal (D). Apriete los extremos en forma de gancho y apriete el tornillo.

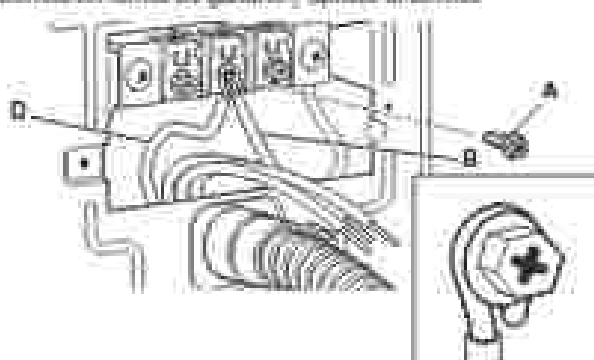


Cómo hacer la conexión a tierra del cable directo

1. Conecte el hilo a tierra verde y desvístalo (E) del cable directo debajo del tornillo conductor a tierra exterior verde (C). Apriete el tornillo.

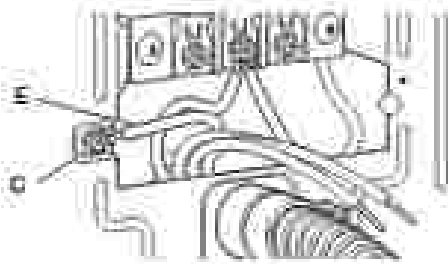

Cómo conectar los cables restantes

4. Conecte los hilos restantes debajo de los tornillos exteriores del bloque de terminal (F). Apriete el extremo en forma de gancho y apriete los tornillos. Por último, vuelva a instalar el bloque de terminales al panel posterior de la secadora. Asegure la tapa con un tornillo de sujeción. Ahora vaya a "Requisitos de verificación".

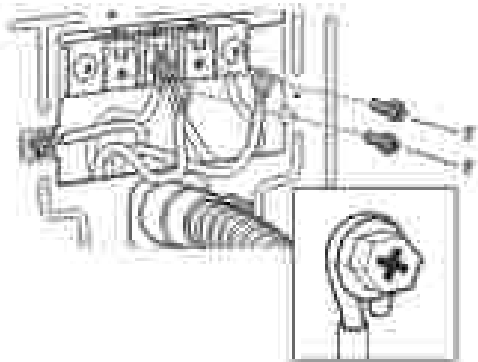

Cómo hacer la conexión de 3 hilos: Cable Directo


Usa donde los códigos locales permitan conectar el conductor de tierra del gabinete al cable neutro.

El cable directo deberá tener 6 pies (1,82 m) de largo adicional para poder pasar la secadora si es necesario.


Pele 3/4" (19 mm) de la cubierta exterior del aislamiento del cable. Pele el aislamiento 1" (25 mm). Si va a usar el cable de 3 hilos con cable a tierra, corte el cable desvástalo alineado con la cubierta exterior. Deje los extremos de los cables para formar un gancho.

Cómo conectar el cable neutro


1. Afloje o saque el tornillo del bloque de terminal central (A).

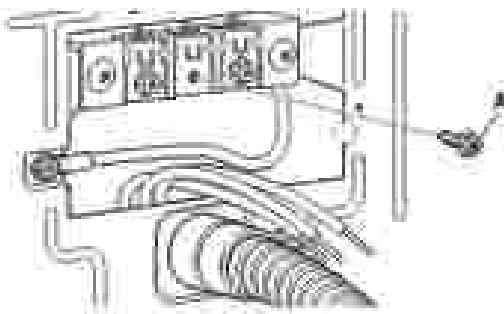

2. Coloque el extremo en forma de gancho del cable neutro (cable blanco o central) (D) debajo del tornillo central del bloque de terminal (A), con el gancho mirando hacia la derecha. Apriete el extremo en forma de gancho y apriete el tornillo.

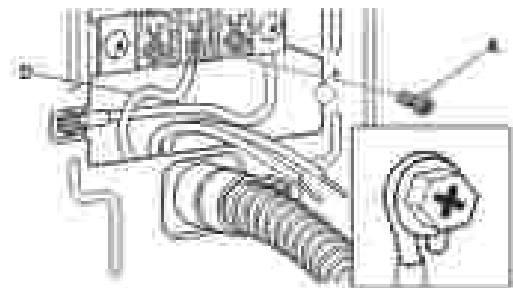


3. Conecte los hilos restantes debajo de los tornillos exteriores del bloque de terminal (F). Apriete el extremo en forma de gancho y apriete los tornillos. Por último, vuelva a instalar el bloque de terminales al panel posterior de la secadora. Asegure la tapa con un tornillo de sujeción. Ahora vaya a "Requisitos de verificación".

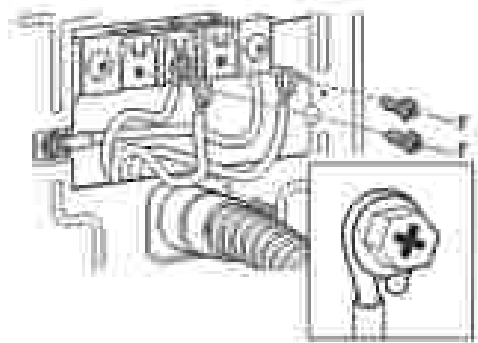


Cómo hacer la conexión de 3 hilos: Opcional

Usa para el cable directo o el cable de suministro eléctrico donde los códigos locales no permiten conectar un conductor de conexión a tierra de la carcasa al cable neutro.


1. Quite el tornillo del bloque de terminal central (A). Rema también el cable neutro de conexión a tierra (B) al lado del tornillo conductor de tierra exterior verde (C).

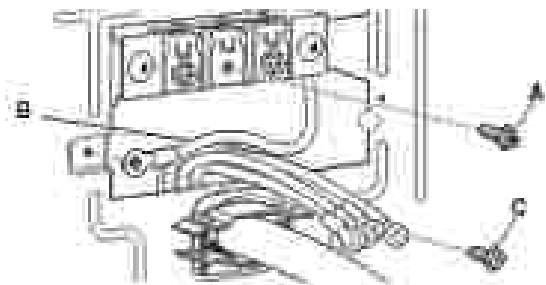

2. Conecte el hilo neutro del gabinete a tierra (D) y el hilo neutro (cable blanco o central) (E) del cable de suministro de energía debajo del tornillo central del bloque de terminal (A). Apriete el tornillo.

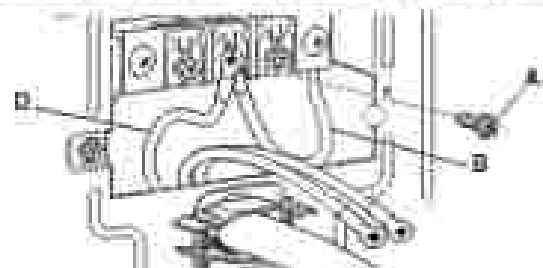

2. Conecte los hilos restantes debajo de los tornillos adicionales del bloque del terminal (F). Apriete los tornillos.

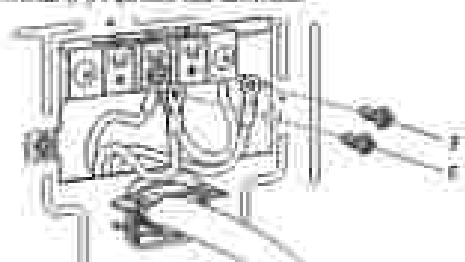

4. Conecte un hilo a tierra de cobre separado (G) desde el terminal conductor a tierra exterior vertido (H) a una conexión a tierra adecuada. Por último, vuelva a instalar el bloque de terminales al panel posterior de la secadora. Asegure la tapa con un tornillo de sujeción. Ahora vaya a "Requisitos de ventilación".



NIVELACIÓN

Nivelación de la lavadora/secadora apilable

Nivelar adecuadamente su lavadora/secadora reduce el ruido y la vibración en exceso.

⚠ ADVERTENCIA


Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar la lavadora/secadora.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.


1. Retire el cartón que está debajo de la lavadora/secadora. Coloque un nivel en las bandas superiores de la lavadora/secadora, verificando cada lado y el frente. Si la lavadora/secadora no está nivelada, inclínala y ajuste las patas hacia arriba o hacia abajo, como se muestra en los pasos 3 y 4, replicando si es necesario.

2. Sujete la lavadora/secadora de la parte superior y bánela hacia atrás, asegurándose de que las 4 patas estén firmes en el piso. Repítalo, balanceando la lavadora/secadora de un lado al otro. Si no balancea la lavadora/secadora, vaya al paso 3 y regule las patas niveladoras. Si las cuatro patas hacen contacto firme con el piso, vaya al paso 4.

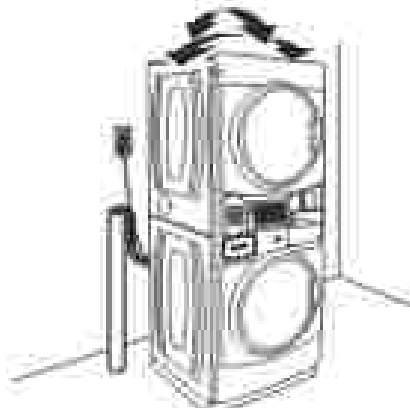

3. Si la lavadora/secadora no está nivelada, use una llave de boca o una llave ajustable de 9/16" o 14 mm para girar las tuercas de sujeción hacia la derecha (como se muestra por arriba) sobre las patas, hasta que estén a aproximadamente 1/2" (13 mm) de la carcasa de la lavadora/secadora. Luego, gire la pata niveladora hacia la izquierda para bajar la lavadora/secadora, o hacia la derecha para levantarla. Vuelva a verificar la nivelación de la lavadora/secadora y que las cuatro patas estén en contacto firme con el piso. Repita el procedimiento según sea necesario.

CONSEJO ÚTIL: Puede apuntalar el frente de la lavadora/secadora aproximadamente 4" (102 mm) con un bloque de madera o un objeto similar que sea al menos el soporte al peso de la lavadora/secadora.

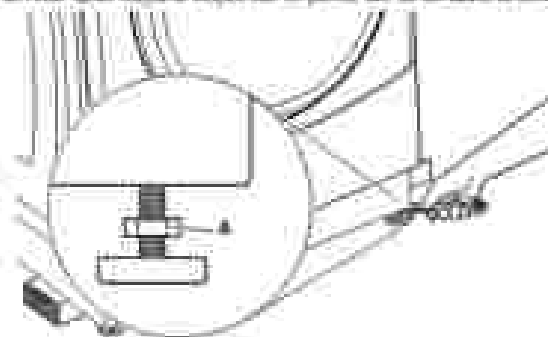

Fuerza de seguridad

4. Una vez que la lavadora/secadora esté nivelada y que las cuatro patas hagan contacto firme con el piso, use una llave de boca de 9/16" o 14 mm, o bien una llave ajustable, para girar las tuercas fijadas en las bandas de fijación de las patas niveladoras hacia la izquierda (como se muestra por arriba), y apretarlas con firmeza contra la carcasa de la lavadora/secadora.

CONSEJO ÚTIL: Puede apuntalar la lavadora/secadora con un bloque de madera.

INSTALACIÓN COMPLETA

1. Verifique los requisitos eléctricos. Asegúrese de contar con la fuente de alimentación correcta y el método recomendado de conexión a tierra. Consulte la sección "Requisitos eléctricos".
2. Verifique que todas las piezas estén ahora instaladas. Si hay una pieza adicional, repita los pasos.
3. Verifique que tenga todas las herramientas.
4. Desenchufe todos los materiales de embalaje.
5. Verifique que los grifos de agua estén abiertos.
6. Verifique si hay fugas alrededor de los grifos y de las mangueras de entrada.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 o 4 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

7. Conecte en un contacto con conexión a tierra o reconecte el suministro de energía.
8. Para probar y limpiar la lavadora, mida la mitad de la cantidad de detergente de alto rendimiento (H.E.) recomendada por el fabricante para una carga mediana. Vierta el detergente en el dispositivo del detergente. Seleccione cualquier ciclo y permita que la lavadora termine un ciclo completo.
9. Verifique el funcionamiento de la secadora. Seleccione un ciclo completo con calor y deje que la secadora funcione durante 5 minutos por la misma. La secadora se detendrá cuando haya transcurrido el tiempo.



NOTA: La puerta de la secadora debe cerrarse para que funcione. Cuando se abre la puerta, la secadora se detiene, pero el temporizador continúa funcionando. Para volver a poner en marcha la secadora, cierre la puerta y presione el botón del ciclo.

Si el temporizador no se enciende y no siente calor dentro de la secadora, espérela por cinco minutos. Revise que todos los controles de la vitruva de secadora estén en la posición "ON" (ENCENDIDO), y que el cable eléctrico esté enchufado. Repita la prueba de cinco minutos.


CAMBIO DE SENTIDO DE LA ABERTURA DE LA PUERTA (OPCIONAL)

Cómo quitar el conjunto de la puerta

1. Ponga una tiza o un poco de jabón sobre la secadora o el espacio de trabajo para evitar arañar la superficie.
2. Quite tres de los cuatro tornillos que sostienen la bisagra de la puerta en el panel frontal de la secadora. Afloje parcialmente el tornillo con tornavite interior y levante la puerta del tornillo para separarla.

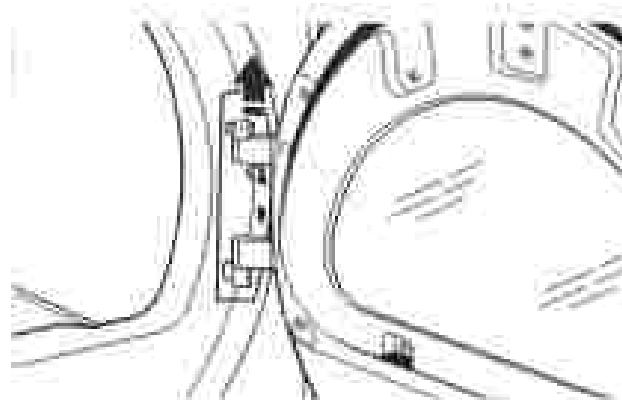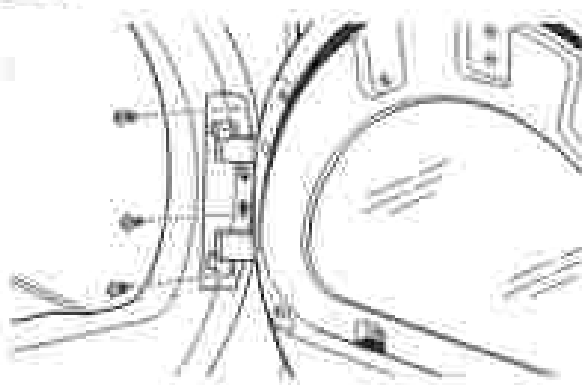


3. Coloque el ensamblaje de la puerta horizontalmente sobre una superficie plana que no haya preparado anteriormente, con el lado interior (el ensamblaje de la puerta interior) mirando hacia arriba, y quite los seis tornillos de cabeza Phillips para separar el ensamblaje de la puerta exterior del ensamblaje de la puerta interior.

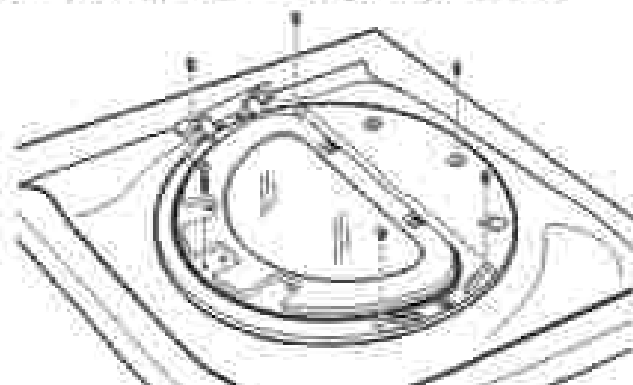


NOTA: Es importante que quite solamente los seis tornillos indicados.


4. Levante el ensamblaje de la puerta interior y separelo del ensamblaje de la puerta exterior.

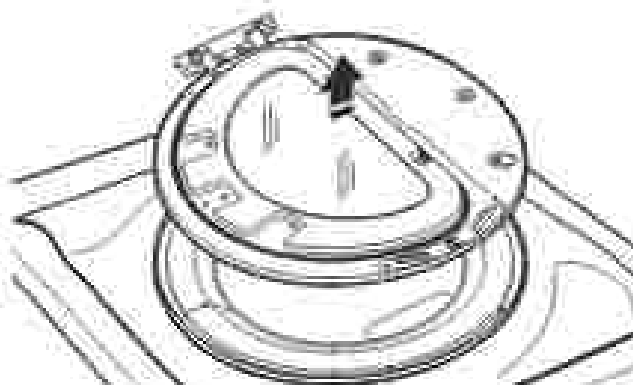


5. Quite los cuatro tornillos Phillips para liberar el alfilero central del inserto del anillo de la puerta exterior.

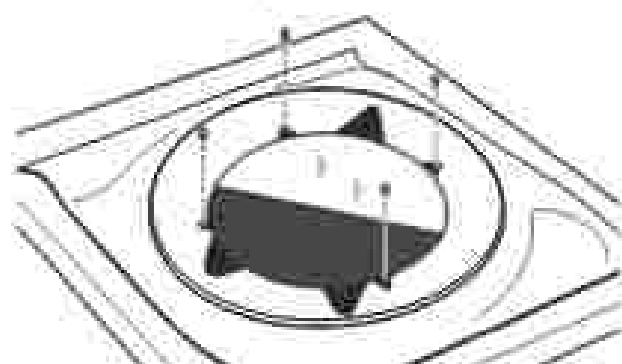

6. Levante y rote 180 grados el abastecedor central del interior:

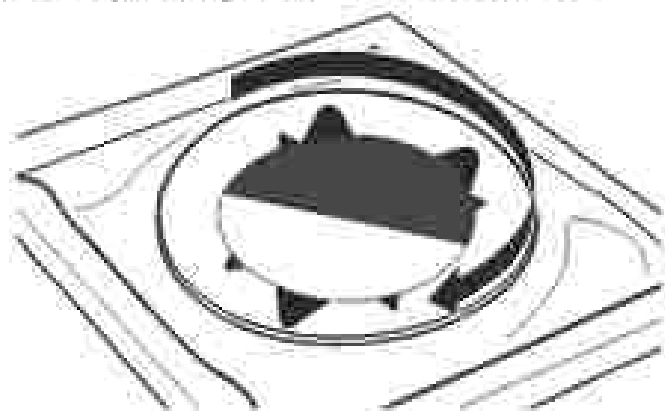


7. Vuelva a colocar el abastecedor central del interior y el anillo de la puerta exterior con los cuatro tornillos:

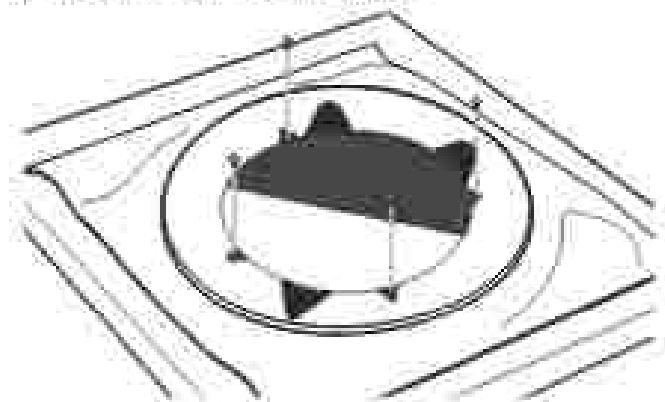


Disagra interna


1. Use un pequeño destornillador de hoja plana para quitar los dos tornillos largos de la puerta interior. Deslice la hoja del destornillador debajo de los enchufes, sin rayar la superficie de la puerta interior, y levante el tapón:

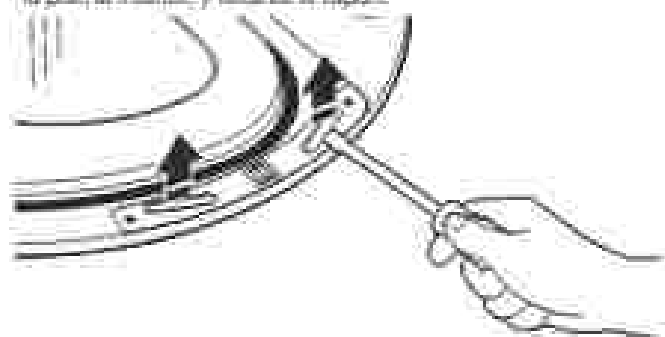


2. Quite los cuatro tornillos que sujetan la puerta interior a la carcasa:

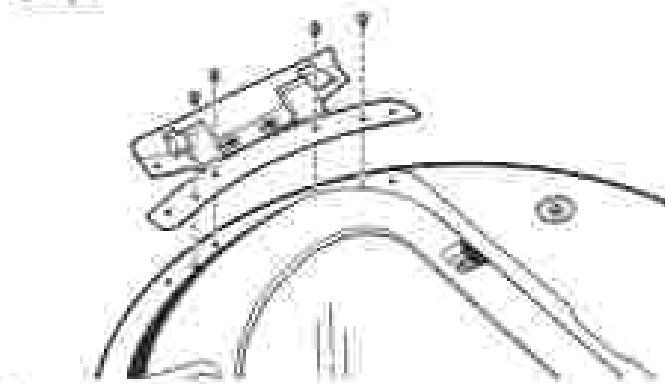

3. Retire la bisagra al otro lado. Vuelva a colocar los cuatro tornillos:

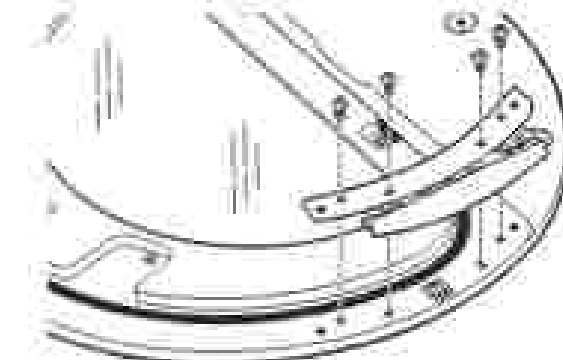


4. Vuelva a colocar las cintas de los tapones en el lado opuesto de la puerta interior:

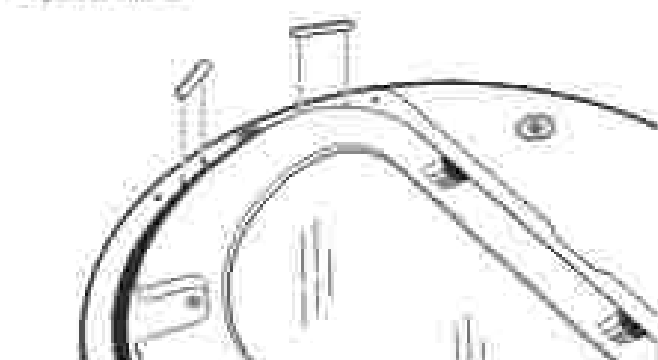


5. Fijar si hay huellas digitales en el vidrio. Limpie si es necesario:

Reemplace el conjunto de la puerta

1. Coloque el ensamblaje de la puerta interior dentro del ensamblaje de la puerta exterior:

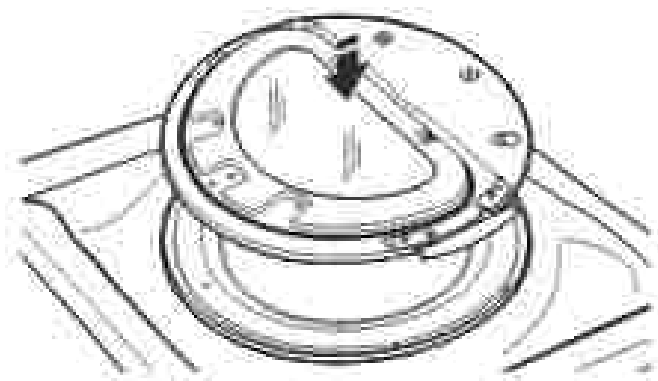


2. Vuelva a colocar los ensamblajes de la puerta exterior e interior con los seis tornillos:

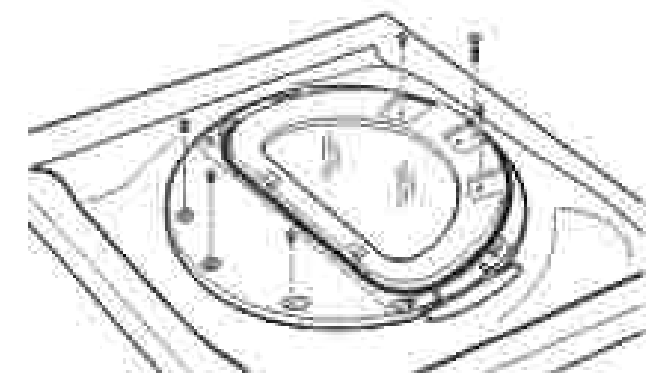


Cómo invertir el topé

1. Use un pequeño destornillador de hoja plana para quitar el topé largo de la abertura de la puerta de la secadora. Deslice la hoja del destornillador debajo de los anclajes, sin raspar la superficie de la secadora, y levante el topé.

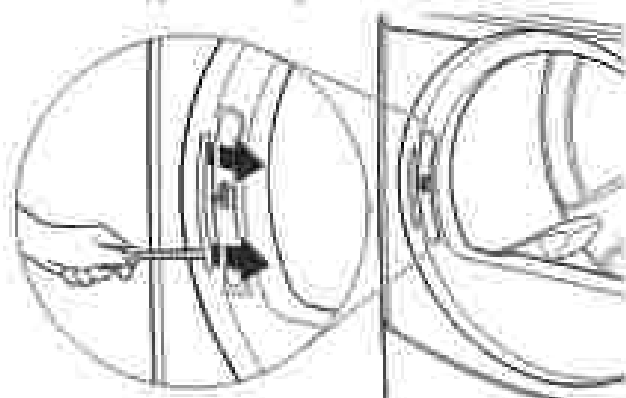


2. Use un destornillador Philips para quitar el topé.

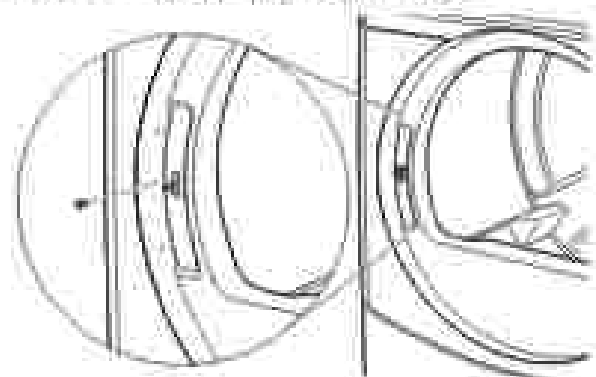

3. Inserte el topé en el lado opuesto.

Cómo reinstalar la puerta

1. Inserte cuidadosamente el tercer tornillo desde la parte superior, luego deslice la bisagra inferior sobre la bisagra mientras empuja la bisagra en el orificio frontal del panel. Vuelva a sujetar la puerta al panel frontal de la secadora con los tres tornillos restantes.

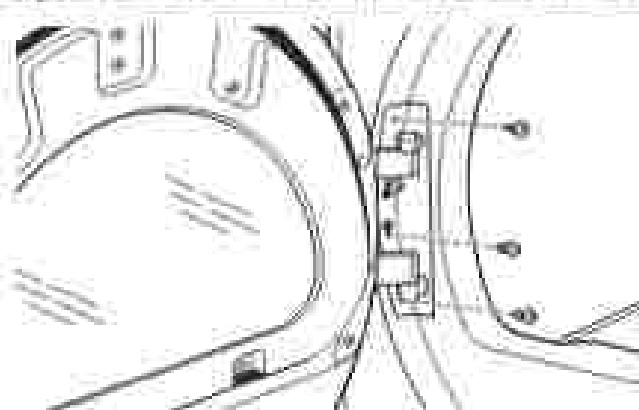


2. Fijese si hay huellas digitales en el vidrio. Limpie si es necesario.
3. Cierre la puerta y compruebe que se cierre con seguridad.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA LAVADORA/SECADORA APILABLE

Lavadora

Limpieza del sellorrueda de la puerta

1. Abra la puerta de la lavadora y saque cualquier prenda o elemento que estuviere dentro.
2. Inspeccione la puerta interior de vidrio. Si observa desechos, límpielo con un paño húmedo.
3. Inspeccione el sellorrueda de color que se encuentra entre la abertura de la puerta y la carcasa para detectar si hay áreas manchadas. Empuje el sellorrueda hacia atrás para inspeccionar todas las áreas debajo del sellorrueda y compruebe si hay objetos extraños.

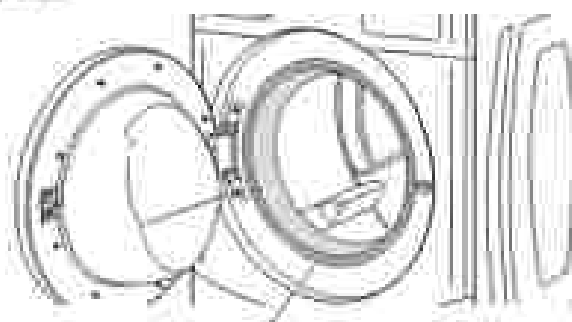

A Sellorrueda

4. Si encuentra áreas manchadas, limpie estas áreas del sellorrueda.
 - a. Haga una solución diluida con 3/4 de taza (177 ml) de blanqueador líquido de cloro y 1 galón (3.8 L) de agua templada del grifo.
 - b. Limpie el área del sellorrueda con la solución diluida y un paño húmedo.
 - c. Deje reposar durante 5 minutos.
 - d. Limpie el área meticulosamente con un paño seco y asegure que el interior de la lavadora se seque al aire con la puerta abierta.

IMPORTANTE:

- Use guantes de goma cuando limpie por períodos prolongados.
- Consulte las instrucciones del fabricante sobre el uso adecuado del blanqueador.

Instrucciones de mantenimiento:

Esta lavadora tiene un ciclo especial que utiliza mayores volúmenes de agua/juicio con blanqueador líquido con cloro para limpiar meticulosamente el interior de su lavadora.

NOTAS:

- Lea estas instrucciones completamente antes de comenzar el proceso de limpieza.
- Si fuera necesario, el ciclo de limpieza puede ser interrumpido presionando el botón Start (Inicio) dos veces. Sin embargo, el ciclo no se detendrá inmediatamente. La lavadora continuará con varios pasos de enjuague y desagüe para asegurar que se haya enjuagado todo el blanqueador de la lavadora.

Para limpiar el interior de la lavadora:

1. Abra la puerta de la lavadora y saque cualquier prenda o elemento que estuviere dentro.

2. Use blanqueador líquido con cloro:

Abra el cajón del dosificador y agregue inmediatamente 2/3 de taza (100 mL) de Blanqueador líquido con cloro en el compartimiento del blanqueador.

NOTA: No agregue nada de detergente. Si usa más de 2/3 de taza (100 mL) de blanqueador, el producto se dañará con el tiempo.

3. Cierre la puerta de la lavadora y el cajón del dosificador.

4. Para poner a funcionar el ciclo de Washer Cleanse (Limpiar la lavadora), primero ingrese al "Modo de servicio". A continuación, mantenga presionado el botón DELICATES (ROPA DELICADA) durante 2 segundos. Presione el botón EXTRA RINSE (ENLASEJE ADICIONAL) hasta que aparezca P-SH; después, presione el botón START (INICIO) para iniciar el ciclo.

Para salir del modo de servicio y activar el ciclo de limpiar la lavadora, presione el botón DELICATES (ROPA DELICADA) y luego gire la llave.

NOTA: La puerta de desbloqueo de la lavadora dará 1/2 giro y luego la puerta de desbloqueo se bloqueará nuevamente y el ciclo de Washer Cleanse (Limpiar la lavadora) continuará. La lavadora no se lavará, pero la lavadora continuará haciendo un ciclo corto de detección. Esta lavadora aproximadamente 2 minutos.

5. Si todo determinará si hay ropa u otros artículos en la lavadora:

- Si no se detectan artículos en la lavadora, se procederá al paso 7.
- Si se detecta algún artículo en la lavadora, la pantalla mostrará "T-34". Luego la puerta se desbloqueará. Agrese al botón de servicio y luego mantenga presionado el botón START (INICIO) para iniciar el código de falla. Después, repita los pasos 1, 3 y 4 para comenzar nuevamente el ciclo.

6. Una vez que haya comenzado el ciclo, deje que finalice.

7. Una vez que haya finalizado el ciclo, gire la puerta lentamente hacia la izquierda para que haya una mejor ventilación y secado del interior de la lavadora.

Siempre haga lo siguiente para mantener la frescura de la lavadora:

- Use solamente un detergente de alto rendimiento (HT).
- Deje la puerta lentamente abierta después de cada ciclo para permitir una mejor ventilación y secado del interior de la lavadora.
- Limpie la lavadora cada mes usando el Procedimiento de mantenimiento para la lavadora, usando 2/3 de taza (100 mL) de blanqueador líquido con cloro.
- Si el procedimiento no mejora suficientemente la frescura de la lavadora, consulte evaluar su ventilación y las condiciones de uso para detectar otras causas.

Limpieza externa

Use un paño suave y húmedo o una esponja para limpiar cualquier suciedad. De vez en cuando, limpie el exterior de su lavadora para que se vea como nuevo. Use jabón suave y agua. No use productos abrasivos.

Limpieza del cajón del dosificador

El cajón del dosificador se desmonta para facilitar la limpieza.

1. Inserte un destornillador de hoja plana en el dispositivo para desenganchar el seguro y desbloquee el cajón del dosificador para quitarlo. Quite el cajón del dosificador.
 2. Quite los insertos al fondo de los compartimientos del suavizante y del blanqueador.
 3. Lave los piezas con agua de grifo.
- NOTA:** No lave los componentes en la lavadora.
4. Vuelva a colocar los insertos y coloque nuevamente el dispositivo en la góndola.

Mangueras de entrada de agua

Reemplace las mangueras de entrada después de 5 años de uso para reducir el riesgo de que fallen. Inspeccione periódicamente y cambie las mangueras de entrada si encuentra protuberancias, torceduras, cortes, desgaste o fugas de agua.

Cuando reemplace las mangueras de entrada, anote la fecha de reposición.

Secadora

Instrucciones de mantenimiento:

- Limpie el filtro de pelusa antes y después de cada ciclo.

■ Eliminación de pelusa acumulada:

En el interior de la carcasa de la secadora:

Según el uso de la secadora, debe eliminarse la pelusa cada 2 años o con más frecuencia. La limpieza deberá efectuarse una persona competente.

Desde el ducto de escape:

Según el uso de la secadora, debe eliminarse la pelusa cada 2 años o con más frecuencia.

- Mantenga el área alrededor de la secadora limpia y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
- Mantenga la zona donde está la secadora despejada y libre de artículos que pudieran obstruir el flujo de aire para la combustión y la ventilación.

Si la secadora no funciona, revise lo siguiente:

- Que el suministro eléctrico esté conectado.
- El interruptor no se disparó o el fusible no la corte tras estar quemado.
- Que la puerta esté cerrada. Escuche atentamente para ver cuándo se active el interruptor de la puerta.
- Que el control esté configurado correctamente y la pantalla muestre el tiempo del ciclo.
- Que se haya presionado con firmeza el botón de selección de ciclo.
- Para las lavadoras a gas, compruebe que las válvulas de cierre del suministro de gas estén en posición abierta.

SI NECESITA ASISTENCIA

Comuníquese con su distribuidor autorizado de Maytag® Commercial Laundry. Para ubicar a su distribuidor autorizado de aparatos de lavandería comercial de Maytag®, o para solicitar información por Internet, visite www.maytagcommerciallaundry.com

Necesitará tener a mano los números del modelo y de serie de la lavadora/secadora. Ambos números se encuentran en la placa de identificación de serie que está ubicada en la cavidad de la puerta de la lavadora.

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL ELECTRÓNICO



Control de la lavadora



Control de la secadora

Información general sobre la lavadora/secadora

NOTA: Después de haber instalado y enchufado la lavadora/secadora, se mostrará "0 MINUTES" (0 MINUTOS) en las partes de la pantalla para la lavadora y la secadora. Después de que se hayan abierto y cerrado las puertas de la lavadora y de la secadora, la pantalla mostrará el precio para cada máquina. En las lavadoras/secadoras que se hayan programado para dar ciclos gratuitos, mostrará "SELECT CYCLE" (SELECCIONAR CICLO) en las secciones de la pantalla.

1. Modelos PD: Inserte monedas hasta que desee "SELECT CYCLE" (SELECCIONAR CICLO) en la parte de la pantalla de la lavadora o secadora que se va a poner a funcionar.

Modelos PR: Se necesita una tarjeta de cobro automático en lugar de monedas. Pueden usarse los sistemas de tarjeta de pago automático de generación 1 y 2. Sin embargo, cuando el sistema de tarjeta de pago automático de generación 2 es utilizado, los controles se fijan automáticamente en el modo Mejorado para tarjetas de pago automático (U. E.). En el modo Enhanced Debit (Cobro mejorado), el saldo de la tarjeta se mostrará en la pantalla al insertarla en el lector.

2. La puerta de la lavadora/secadora que se va a usar debe cerrarse antes de hacer la selección de ciclo.

3. Presione el botón del ajuste de tela para el ciclo deseado de la lavadora/secadora. Después de que ha comenzado el ciclo, el tiempo aparecerá en la pantalla e iniciará la cuenta regresiva.

4. Si se interrumpe un ciclo al abrir la puerta o debido a un corte de corriente, mostrará en la pantalla "RESELECT CYCLE" (MUEVA A SELECCIONAR EL CICLO). Para reiniciar la lavadora/secadora, cierre la puerta y vuelva a seleccionar el ciclo deseado.

NOTA: Cuando la secadora se haya programado para dar ciclos gratuitos, un ciclo continuo de la secadora se anula si se abre la puerta.

En la pantalla aparece el mensaje "out of order" (fuera de servicio) seguido de un código de falla o diagnóstico.

Esta condición indica que se ha detectado un error. Consulte los códigos de falla para obtener información de diagnóstico.

APARECE "0 MINUTES" (0 MINUTOS) EN LA PANTALLA

Esto indica que el ciclo anterior está completo o se realizó un reinicio en la máquina. Al abrir la puerta se restablece la clasificación del precio de venta o del estado disponible.

Ajuste predeterminado de fábrica

La lavadora está programada de fábrica como se describe a continuación:

- Los ciclos Normal (Normal) y Delicates (Faja delicada) tienen un periodo de lavado de 11 minutos y 2 enjuagues, con opción de un enjuague adicional.
- El ciclo Powerwash (Lavado intenso) tiene 3 minutos de Prewash (Prelavado), un periodo de lavado de 14 minutos y 4 enjuagues, con la opción de añadir la selección del enjuague adicional.
- Precio de lavado de \$1.75 para los ciclos Normal y Delicates (Faja delicada), \$2.00 para Powerwash (Lavado intenso) (modelos PD).
- Precio de lavado de \$0.00 (modelos PR).

La secadora está programada de fábrica como se describe a continuación:

Precio de lavado de 5 minutos moneda o punto de crédito \$1.50 por secado extra fijo con tiempo adicional - Modelos PD) Precio de lavado \$0.00 (ciclo fijo - Modelos PR)

Inició en caliente (después de un corte de corriente)

Una vez que se restablece la electricidad, si un ciclo se encontraba funcionando cuando ocurrió el corte (o corte), mostrará "RESELECT CYCLE" (MUEVA A SELECCIONAR EL CICLO) lo cual indica que se necesita reiniciar un botón para que la lavadora o secadora vuelva a ponerse en marcha.

Bloqueo de la puerta de la lavadora

Antes de que comience un ciclo, se realiza una rutina de bloqueo/destrozo automático bloqueo del seguro de la puerta y después se pone en marcha el ciclo. La puerta permanecerá con seguro hasta el fin de un ciclo o aproximadamente por 2 minutos después de un corte de corriente.

Precios

Después de abrir la puerta tras la finalización de un ciclo, la pantalla indica el precio del ciclo (o menos que se haya ajustado para el funcionamiento gratuito). A medida que se introducen monedas o llegan entradas de débito, la pantalla cambiará para reconocer las entradas de monedas o débito válidas.

Hay cuatro (4) tipos de precios de la secadora:

Precio fijo "Venta"

Una secadora programada para un funcionamiento de "Fixed Cycle" (Ciclo fijo) solamente puede aceptar tiempo adicional que se haya acumulado en incrementos iguales a la duración de un ciclo de secado completo. Puede comprarse un máximo de 75 minutos y no se da crédito adicional por monedas insertadas una vez figura 75 minutos en pantalla.

Precio del acumulador

Si el precio se ha fijado a una moneda 1, el precio del acumulador entra en efecto. El tiempo del ciclo se puede comprar con una moneda a la vez (modelos PD), hasta un tiempo máximo de 75 minutos.

Ciclo fijo con precio por tiempo adicional

Una secadora programada con la función de "Trap Off" (Tiempo adicional) permite que se añague tiempo a un ciclo de secado en funcionamiento, en incrementos iguales al número de minutos de secado por moneda o débito ingresado, hasta 75 minutos, independientemente del punto de parada para poner en marcha la secadora. No se da crédito por monedas o ingresos de tarjeta de pago automático cuando el control muestra 75 minutos en pantalla.

Modelos PR: En Modo Mejorado de Tarjeta de Débito, el precio por tiempo adicional se puede fijar de manera independiente (consulte VALOR DE MONEDA 2), y el tiempo adicional se calcula según la siguiente ecuación:



Los incrementos con centavos no están permitidos en las compras de tiempo adicional.

Ciclos gratuitos

Esta opción se fija programando el precio del ciclo en cero. Cuando esta ocurre, aparecen **SELECT CYCLE (SELECCIONAR CICLO)** en lugar del precio del ciclo. Todo ciclo que haya comenzado con un ciclo gratuito finalizará automáticamente cuando se abra la puerta.

Listo para tarjeta de pago automático

Esta lavadora/secadora ya está lista para tarjetas de pago automático. Aceptará una variedad de sistemas de tarjeta de pago automático, pero no viene con un lector de tarjetas de pago automático. Consulte al fabricante de lectores de tarjeta de pago automático para información sobre la programación adecuada en lavadora/secadora. En los modelos con conexión al sistema de tarjetas de pago automático de Generación 1, los pulsos de débito representan el equivalente de una moneda (Moneda 1).

Procedimientos de programación del control

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones antes de usarlo.

Modelos PD/PR: Inserte la llave del interruptor de servicio y gírela en sentido antihorario.

Modelos PR: Una vez que se haya instalado el lector de tarjeta de pago automático de Generación 2 (según las instrucciones del fabricante de lectores), los modos de programación solo se pueden cambiar insertando una tarjeta de programación (proporcionada por el fabricante de lectores) en la ranura para tarjeta. Gírela y gírela la llave del interruptor de servicio, saliendo después acceso al modo de servicio. La lavadora/secadora se encuentra ahora en el modo de programación. Los botones inferiores de selección de tela y la sección inferior de la pantalla se usan para programar el control digital de la lavadora. Los tres botones superiores de selección de tela y la sección superior de la pantalla se usan para programar los controles de la secadora.

La pantalla puede indicar cuatro números y/o letras y un punto decimal en varias secciones de la misma. Estos se usan para indicar los códigos de la programación y los valores de los códigos relacionados, disponibles para el uso de la programación de la lavadora/secadora.

Cómo utilizar los botones para programar los controles de la lavadora:

- 1. POWERWASH (LAVADO INTENSO):** el botón superior izquierdo se usa para ajustar los valores asociados con los códigos de programación. Al presionar el botón, el valor aumentará. Es posible efectuar ajustes repetidamente si se mantiene presionado el botón.
- 2. TEMPERATURE (TEMPERATURA):** el botón inferior izquierdo se usa para ajustar los valores asociados con los códigos de programación. Al presionar el botón, el valor disminuirá. Es posible efectuar ajustes repetidamente si se mantiene presionado el botón.
- 3. EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL):** el botón inferior medio le permitirá avanzar por los códigos de programación. Presionando el botón se avanza al siguiente código de programación disponible. Al mantener presionado el botón, se avanza automáticamente a través de los códigos de programación a una velocidad de 1 por segundo.
- 4. DELICATES (ROPA DELICADA):** el botón derecho se utiliza para seleccionar o quitar opciones.

Secadora:

- 1. HEAVY DUTY (INTENSO):** el botón izquierdo se usa para ajustar el valor asociado con los códigos de programación. Al presionar el botón, el valor aumentará. Es posible efectuar ajustes repetidamente si se mantiene presionado el botón.
- 2. DELICATES (ROPA DELICADA):** el botón derecho se utiliza para seleccionar o quitar opciones.

Programación para comenzar a usar

Las lavadoras/secadoras son programadas previamente en la fábrica y no requieren programación adicional. Sin embargo, si desea cambiar los ajustes, siga la guía "Códigos de programación".

El código al comienzo de cada segmento es el ajuste de fábrica por defecto para los modelos PD y es el mismo para los modelos PR, a menos que se indique lo contrario.

El código de programación se indica con uno o dos caracteres al lado izquierdo. El valor del código de programación se indica con uno o tres caracteres al lado derecho.

Códigos de programación

Código	Significado
6 00	CICLO DE PRECIO COMÚN (SECADORA)
6 06	Representa el número de monedas o créditos de débito necesarios para poner en marcha la secadora; puede ajustarse de 0 a 200 (consulte la programación 615 para el valor de la Moneda 1). Ajuste de 0 a 200 al presionar HEAVY DUTY (INTENSO) .
6 00	Solo modelos PR. El valor de fábrica es 0 00 a 0.
PRECIO DE VENTA DEL CICLO (LAVADORA)	
6 07 NORMAL	Precio de venta del ciclo regular (NORMAL) representa el número de monedas o créditos de débito necesarios para poner en marcha la lavadora. Selección de 0 a 200 al presionar el botón POWERWASH (LAVADO INTENSO) y para disminuir, presione el botón TEMPERATURE (TEMPERATURA) .
6 00 NORMAL	Solo modelos PR. El valor de fábrica es 0 00 a 0.
6 07 DELICATE (ROPA DELICADA)	Precio de venta del ciclo regular (DELICATE (ROPA DELICADA)) representa el número de monedas o créditos de débito necesarios para poner en marcha la lavadora. Selección de 0 a 200 al presionar el botón POWERWASH (LAVADO INTENSO) y para disminuir, presione el botón TEMPERATURE (TEMPERATURA) .
6 00 DELICATE (ROPA DELICADA)	Solo modelos PR. El valor de fábrica es 0 00 a 0.
6 07 POWERWASH (LAVADO INTENSO)	Precio de venta del ciclo regular (POWERWASH (LAVADO INTENSO)) representa el número de monedas o créditos de débito necesarios para poner en marcha la lavadora. Selección de 0 a 200 al presionar el botón POWERWASH (LAVADO INTENSO) y para disminuir, presione el botón TEMPERATURE (TEMPERATURA) .
6 00 POWERWASH (LAVADO INTENSO)	Solo modelos PR. El valor de fábrica es 0 00 a 0.
→	Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.

Código	Explicación
7.05	TIEMPO DE SECAJO NORMAL (SECADORA)
7.05	Modelos PR: Representa el número de minutos por moneda o unidades de dinero. Ajuste de fábrica de 5 minutos por cada moneda. Ejemplo: 8 monedas a 5 minutos = 40 minutos. Presione el botón HEAVY DUTY (INTENSO) , el valor se configura de 1 a 75 minutos.
7.45	Modelos PR: Representa la duración del ciclo para los ciclos rápidos. Ejemplo: "7.45" = 45 minutos.
7.11	DURACIÓN DEL LAVADO (LAVADORA)
7.11	Este es el número de minutos para el lavado. La lavadora viene preajustada de fábrica con 11 minutos. Seleccione de 9 a 17 minutos al presionar el botón POWERWASH LAVADO INTENSO y para disminuir, presione el botón TEMPERATURE (TEMPERATURA) . Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.
8.00	TIPO DE PRECIOS DE SECADORA (SECADORA)
8.00	Este tipo tiene rangos adicionales. Para ver una descripción detallada, consulte "Información general para el usuario".
8.FC	Solo modelos PR: El valor de fábrica es FC. Consulte la descripción detallada, consultando "Información general para el usuario". Utilice el botón DELICATES (ROPA DELICADA) para salir de esta selección.
8.00	OPCIÓN DE ENJUAGUE ADICIONAL (LAVADORA) NOTA: Esta opción sincroniza los ciclos NORMAL, NORMAL y DELICATES (ROPA DELICADA). Con POWERWASH LAVADO INTENSO, el enjuague adicional está siempre activado.
8.00	Enjuague adicional no seleccionado en OFF (Apagado). Una sola acción para salir del modo de servicio cuando se ingresa con el botón. Mantenga presionado el botón TEMPERATURE (TEMPERATURA) para salir del modo de servicio.
8.4R	Enjuague adicional seleccionado. On (Encendido). Presione el botón DELICATES (ROPA DELICADA) para cambiar los ajustes entre 00 y 4R. Use este campo para salir del modo de servicio cuando se ingresa con el botón. Mantenga presionado el botón TEMPERATURE (TEMPERATURA) para salir del modo de servicio. Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.
9.00	OPCIÓN DE CONTADOR DE CICLOS (LAVADORA) Esta opción está seleccionada en "ON" (ENCENDIDO) o no está seleccionada en "OFF" (APAGADO).
9.00	No seleccionada en OFF (Apagado).
9.0C	Seleccionada en On (Encendido) y no se puede anular. Presione el botón DELICATES (ROPA DELICADA) tres veces consecutivas para seleccionar On (Encendido). Cuando está seleccionada, On (Encendido) no se puede anular. Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.
1.00	OPCIÓN DE CONTADOR DE DINERO (LAVADORA) Esta opción está seleccionada en On (Encendido) o no está seleccionada en Off (Apagado).
1.00	No seleccionada en Off (Apagado).

Código	Explicación
1.0C	Seleccionada en On (Encendido). Presione el botón DELICATES (ROPA DELICADA) tres veces consecutivas para seleccionar On (Encendido) y tres veces consecutivas para salir de la opción (No seleccionada en Off (Apagado)). El contador se reinicia al pasar de Off (Apagado) a On (Encendido).
1.00	Seleccionada en On (Encendido) y no se puede anular. Para seleccionar On (Encendido) y salir no se puede anular, seleccione primero On (Encendido) y, después, en menos de dos segundos, presione dos veces DELICATES (ROPA DELICADA) , una vez POWERWASH LAVADO INTENSO y saque del modo de programación. Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.
2.00	OPCIÓN DE PRECIO ESPECIAL (LAVADORA) Esta opción está seleccionada en on (activada) o no está seleccionada en Off (Apagado).
2.00	No seleccionada en Off (Apagado).
2.8P	Seleccionada en On (Encendido). Presione el botón DELICATES (ROPA DELICADA) una vez para hacer esta selección. Si se selecciona la opción de precios especiales, tendrá acceso a los códigos "12" a "18". NOTA: Se debe agregar una batería externa para que el reloj siga funcionando durante períodos de corte de electricidad. Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.
OPCIONES DISPONIBLES SI SE SELECCIONAN PRECIOS ESPECIALES (SECADORA):	
PRECIO ESPECIAL DEL CICLO (SECADORA)	
3.08	Representa el número de monedas o unidades de dinero necesarias para poner en marcha la lavadora, cuando oscilan de 1 a 200. Consulte la programación 3.08 para el valor de moneda. 11. Ajuste de 9 a 200 al presionar HEAVY DUTY (INTENSO) .
3.00	Modelos PR: El valor de fábrica es 0.
OPCIONES DISPONIBLES SI SE SELECCIONAN PRECIOS ESPECIALES (LAVADORA):	
3.07 NORMAL	Precio de venta del ciclo especial NORMAL: selección de 0 a 200 al presionar el botón POWERWASH LAVADO INTENSO y para disminuir, presione el botón TEMPERATURE (TEMPERATURA) .
3.00 NORMAL	Solo modelos PR. El valor de fábrica es 0.00 o 0.
3.07 DELICATES (ROPA DELICADA)	Precio de venta del ciclo especial DELICATES (ROPA DELICADA): selección de 1 a 200 al presionar el botón POWERWASH LAVADO INTENSO y para disminuir, presione el botón TEMPERATURE (TEMPERATURA) .
3.00 DELICATES (ROPA DELICADA)	Solo modelos PR. El valor de fábrica es 0.95 o 0.
3.07 POWERWASH LAVADO INTENSO	Precio de venta del ciclo especial POWERWASH LAVADO INTENSO: selección de 0 a 200 al presionar el botón POWERWASH LAVADO INTENSO y para disminuir, presione el botón TEMPERATURE (TEMPERATURA) .

Código	Explicación
3.00 POWERWASH (LAVADO INTENSO)	Solo modelos PP: El valor de fábrica es 0-01 o 0.
→	Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.
4.05	TIEMPO DE SECAO ESPECIAL (SECADORA)
4.25	Modelos PP: Representa el número de minutos por moneda o entradas de moneda. Ajuste de fábrica de 5 minutos por cada moneda. Ejemplo: 5 monedas x 5 minutos = 25 minutos. Presione el botón HEAVY DUTY (INTENSO) , el valor puede ajustarse de 1 a 75 minutos.
4.45	Modelos PP: Representa la duración fija del ciclo en minutos. Ejemplo "4.45" = 45 minutos.
→	Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.
5.00	RELOJ DE LA HORA DEL DÍA, MINUTOS (LAVADORA)
5.00	Este es el ajuste de minutos de TIME-OF-DAY CLOCK (RELOJ CON LA HORA DEL DÍA) establecido a 59 minutos presionando el botón POWERWASH (LAVADO INTENSO) .
→	Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.
6.00	RELOJ CON LA HORA DEL DÍA, HORAS (LAVADORA) NOTA: Utiliza el reloj de 24 horas.
6.00	Este es el ajuste de horas de TIME-OF-DAY CLOCK (RELOJ CON LA HORA DEL DÍA) establecido a 0:33 horas presionando el botón POWERWASH (LAVADO INTENSO) .
→	Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.
7.00	HORA DE INICIO DEL PRECIO ESPECIAL (LAVADORA) NOTA: Utiliza el reloj de 24 horas.
7.00	Este es la hora de inicio de 0 a 23 horas. Seleccione START HOUR (HORA DE INICIO) presionando el botón POWERWASH (LAVADO INTENSO) .
→	Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.
8.00	HORA DE INICIO DE DETENCIÓN DEL PRECIO ESPECIAL (SECADORA) NOTA: Utiliza el reloj de 24 horas.
8.00	Este es la hora de finalización de 0 a 23 horas. Seleccione STOP HOUR (HORA DE FINALIZACIÓN) presionando el botón HEAVY DUTY (INTENSO) .
→	Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.
9.10	DÍA DE PRECIO ESPECIAL (LAVADORA)

Código	Explicación																								
9.10	Este representa el día de la semana y no se ha seleccionado o no es un campo especial para este día. Un número seguido de "0" indica que no se ha una selección para ese día del particular (0-10). Para elegir los días de la semana (1 a 7), presione el botón POWERWASH (LAVADO INTENSO). Presione una vez el botón DELICATES (ROPA DELICADA) para seleccionar el precio especial para cada día elegido. Al salir del código de programación "9", la pantalla debe mostrar el día de la semana actual. <table><tr><th>PANTALLA</th><th>DÍA DE LA SEMANA</th><th>CÓDIGO (Presionado)</th></tr><tr><td>10</td><td>Día 1 = Domingo</td><td>10</td></tr><tr><td>20</td><td>Día 2 = Lunes</td><td>20</td></tr><tr><td>30</td><td>Día 3 = Martes</td><td>30</td></tr><tr><td>40</td><td>Día 4 = Miércoles</td><td>40</td></tr><tr><td>50</td><td>Día 5 = Jueves</td><td>50</td></tr><tr><td>60</td><td>Día 6 = Viernes</td><td>60</td></tr><tr><td>70</td><td>Día 7 = Sábado</td><td>70</td></tr></table>	PANTALLA	DÍA DE LA SEMANA	CÓDIGO (Presionado)	10	Día 1 = Domingo	10	20	Día 2 = Lunes	20	30	Día 3 = Martes	30	40	Día 4 = Miércoles	40	50	Día 5 = Jueves	50	60	Día 6 = Viernes	60	70	Día 7 = Sábado	70
PANTALLA	DÍA DE LA SEMANA	CÓDIGO (Presionado)																							
10	Día 1 = Domingo	10																							
20	Día 2 = Lunes	20																							
30	Día 3 = Martes	30																							
40	Día 4 = Miércoles	40																							
50	Día 5 = Jueves	50																							
60	Día 6 = Viernes	60																							
70	Día 7 = Sábado	70																							
→	Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.																								
A.00	OPCIÓN DE VISUALIZACIÓN DE DEPÓSITO (LAVADORA) Esta opción está seleccionada en On (Encendido) y no seleccionada en Off (Apagado).																								
A.00	No seleccionada en Off (Apagado).																								
A.5C	Seleccionada en On (Encendido). Presione el botón DELICATES (ROPA DELICADA) una vez para hacer esta selección. Cuando se selecciona, se podrán ver las condiciones de dinero y/o las cosas (si se selecciona el contador). Cuando se retire la tapa de monedas.																								
→	Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.																								
B.05	VALOR DE LA MONEDA 1 (LAVADORA)																								
B.05	Este representa el valor de la moneda 1 en el número de incrementos de \$0.05 del mayor valor de la moneda. Ejemplo: 5 x \$0.10 = \$0.25. Tiene la opción de 1 a 150 en la cantidad de incrementos de \$0.05 presionando el botón POWERWASH (LAVADO INTENSO) para aumentar el valor o TEMPERATURE (TEMPERATURA) para reducir el valor.																								
→	Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.																								
C.20	VALOR DE LA MONEDA 2 (LAVADORA)																								
C.20	Modelos PP: Este representa el valor de la Moneda 2 en el número de incrementos de \$0.05 del mayor valor de la moneda. Ejemplo: 20 x \$0.05 = \$1.00. Tiene la opción de 1 a 150 en la cantidad de incrementos de \$0.05 presionando el botón POWERWASH (LAVADO INTENSO) para aumentar el valor o TEMPERATURE (TEMPERATURA) para reducir el valor.																								
C.65	Solo modelos PP: Para los modelos que usan billetes metálicos, este campo representa el valor del tiempo adicional en incrementos de \$0.05 para la moneda, a los \$0.25. El valor de fábrica es C.45: representa 3 x \$0.05 o \$0.25.																								
→	Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.																								

Código	Explicación
E.00	OPCIÓN DE AGREGAR MONEDAS (LAVADORA) Esta opción está seleccionada en On (Encendida) o no seleccionada en Off (Apagada). Esta opción hace que la pantalla del cliente muestre el número de monedas o ingresos de efectivo que introdujo, en lugar del importe en dólares y centavos.
E.00	No seleccionada en Off (Apagada).
E.AC	Seleccionada en On (Encendida). Presione el botón DELICATES (ROPA DELICADA) tres veces consecutivas para hacer esta selección. Solo mientras PR, CH y el modo de lavado normal, esta opción no se puede seleccionar.
→	Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.
MEJORAS DE LAVADO (LAVADORA)	
H.00 COOL (FRESCA)	Presione la mejora de temperatura COOL (FRESCA) para ajustar entre 0 y 200 al presionar el botón POWERWASH (LAVADO INTENSO) (aumentar) o TEMPERATURE (TEMPERATURA) (disminuir).
H.00 WARM (TIEM)	Presione la mejora de temperatura WARM (TIEM) para ajustar entre 0 y 200 al presionar el botón POWERWASH (LAVADO INTENSO) (aumentar) o TEMPERATURE (TEMPERATURA) (disminuir).
H.00 HOT (CALIENTE)	Presione la mejora de temperatura HOT (CALIENTE) para ajustar entre 0 y 200 al presionar el botón POWERWASH (LAVADO INTENSO) (aumentar) o TEMPERATURE (TEMPERATURA) (disminuir).
H.01 EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL)	Presione la mejora de EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) para ajustar entre 0 y 200 al presionar el botón POWERWASH (LAVADO INTENSO) (aumentar) o TEMPERATURE (TEMPERATURA) (disminuir).
→	Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.
J.00	OPCIÓN DE MONEDA/DÉBITO (LAVADORA)
J.00	Se han seleccionado tanto moneda como el pago con tarjeta de pago automático.
J.8	Tarjeta de débito seleccionada, pago con moneda desactivado. Presione el botón DELICATES (ROPA DELICADA) tres veces consecutivas para hacer esta selección.
J.C	Pago con monedas activado, pago con tarjeta de pago automático desactivado. Presione el botón DELICATES (ROPA DELICADA) tres veces consecutivas para hacer esta selección.
J.E6	Entrenamiento Debit (Débito mejorado) de tarjeta de pago automática se ejecuta automáticamente cuando un botón de tarjeta de generación 2 se pulsa en la lavadora. La opción Ent Debit (Débito mejorado) no se puede seleccionar ni cancelar manualmente.
→	Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.
L.00	OPCIÓN DE SUPRIMIR EL PRECIO (LAVADORA) Esta opción hace que la pantalla del cliente muestre "NO" (AGREGAR) o "AVAILABLE" (DISPONIBLE) en lugar de la cantidad de dinero que hay que pagar. Se usa principalmente en las instalaciones para tarjeta de pago automático.
L.00	No seleccionada en Off (Apagada).
L.P8	Seleccionada en On (Encendida). Presione el botón DELICATES (ROPA DELICADA) una vez para hacer esta selección.
→	Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.

Código	Explicación
R.CE	OPCIÓN PARA BORRAR LA CANTIDAD EN EL DEPÓSITO (LAVADORA) Cuando se selecciona, se borra el dinero restante en el depósito durante más de 30 minutos sin agregar más dinero y actividad del ciclo.
R.CE	Seleccionada en On (Encendida).
R.00	No seleccionada en Off (Apagada). Presione el botón DELICATES (ROPA DELICADA) una vez para avanzar esta selección.
→	Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.
U.00	VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO MÁX. RPM (LAVADORA)
U.00	Se puede seleccionar entre las siguientes velocidades de centrifugado: 600 rpm, 750 rpm, 800 rpm, 1000 rpm (se muestra como 999). Consulte las velocidades presionando el botón DELICATES (ROPA DELICADA). Rango de 0 a 999 rpm.
→	Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.
U.00	COMPENSACIÓN DE INCREMENTO EN CENTAVOS (SECADORA)
U.00	Esto representa la compensación del precio en incrementos en centavos que se usa en los modelos PR de la Generación 2. Pago con tarjeta de pago automático mejorado. Presione el botón HEAT DUTY (INTENSO) para elegir de 0 a 4 centavos.
U.00	COMPENSACIÓN DE INCREMENTO EN MONEDAS (CIENTOS) (LAVADORA)
U.00	Esto representa la compensación del precio en incrementos en centavos que se usa en los modelos PR de la Generación 2. Pago con tarjeta de pago automático mejorado. Seleccione de 0 a 4 centavos al presionar el botón POWERWASH (LAVADO INTENSO) o para disminuir, presione el botón TEMPERATURE (TEMPERATURA).
→	Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.
AJUSTES DE CICLO (LAVADORA)	
A1.00	DURACIÓN DE PRELAVADO Es el número de minutos de PREWASH (PRELAVADO). Para ajustar entre 2 y 7 al presionar el botón POWERWASH (LAVADO INTENSO) (aumentar) o TEMPERATURE (TEMPERATURA) (disminuir).
→	Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.
A2.00	DURACIÓN DE CENTRIFUGADO FINAL Es el número de minutos de centrifugado final a alta velocidad. Para ajustar entre 3 y 8 al presionar el botón POWERWASH (LAVADO INTENSO) (aumentar) o TEMPERATURE (TEMPERATURA) (disminuir).
→	Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente código.

Código	Explicación
A3.02	Los botones de Normal Cycle (Ciclo Normal) permiten que el propietario seleccione las opciones predefinidas de los ciclos de Water Temperature (Temperatura del Agua), Prewash (Prelavado) y Extra Rinse (Enjuague Adicional). Consulte los ajustes específicos en la tabla 1. El modo de fábrica para Normal es 02. Apulse el botón POWERWASH (LAVADO INTENSO) (premiendo) o TEMPERATURE (TEMPERATURA) (deslizando).
→	Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente ciclo.
A4.00	Los ajustes de Delicate Cycle (Ciclo para Ropa Delicada) permiten que el propietario seleccione las opciones predefinidas de los ciclos de Water Temperature (Temperatura del Agua), Prewash (Prelavado) y Extra Rinse (Enjuague Adicional). Consulte los ajustes específicos en la tabla 1. El ajuste de fábrica para ropa delicada es 03. Apulse el botón POWERWASH (LAVADO INTENSO) (premiendo) o TEMPERATURE (TEMPERATURA) (deslizando).
→	Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente ciclo.
A5.02	Los botones de Powerwash Cycle (Ciclo de Lavado Intenso) permiten que el propietario seleccione las opciones predefinidas de los ciclos de Water Temperature (Temperatura del Agua), Prewash (Prelavado) y Extra Rinse (Enjuague Adicional). Consulte los ajustes específicos en la tabla 1. El modo de fábrica para lavado intenso es 04. Apulse el botón POWERWASH (LAVADO INTENSO) (premiendo) o TEMPERATURE (TEMPERATURA) (deslizando).
→	Presione el botón EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL) una vez para avanzar al siguiente ciclo.

NOTE

NOTE

NOTE

