


French Door Bottom Mount Refrigerator Quick Start Guide

IMPORTANT: Before operating this appliance, make sure it has been properly installed according to the appliance's Owner's Manual.

The touch-activated controls are located on the left hand refrigerator door. The control panel includes information about various buttons and indicators. Refrigerator and freezer temperature indicator shows last temperature set point.

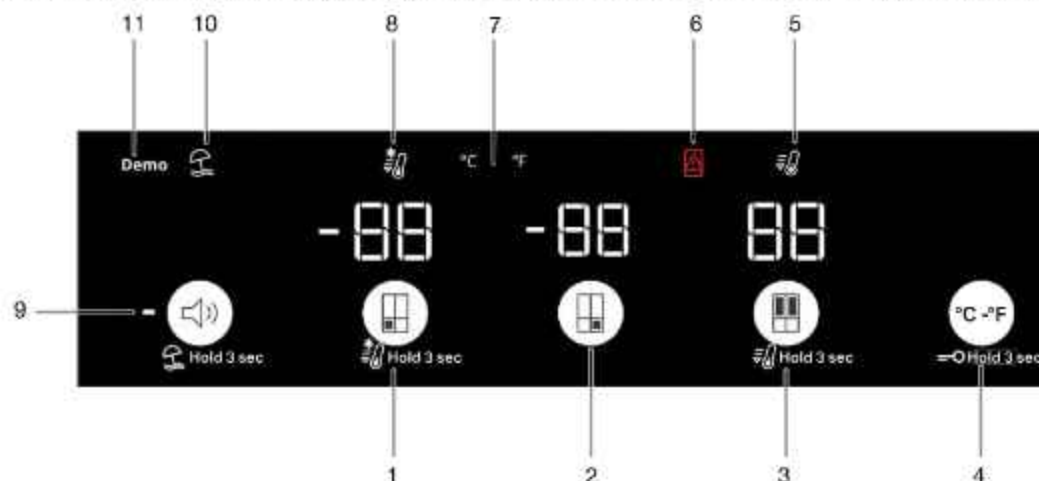

1. Freezer Compartment BUTTON and INDICATOR (Hold 3 seconds to toggle Fast Freeze)
2. Multi Temp Compartment BUTTON and INDICATOR
3. Refrigerator Compartment BUTTON and INDICATOR (Hold 3 seconds to toggle Fast Cool)

4. Lock and Celsius/Fahrenheit BUTTON (Hold 3 seconds to toggle)
5. Fast Cool BUTTON and INDICATOR
6. Door Open Indicator
7. Celsius/Fahrenheit INDICATOR

8. Fast Freeze Button and INDICATOR
9. Sound Off BUTTON and INDICATOR
10. Vacation Mode INDICATOR
11. Demo Mode INDICATOR

The Control Panel will automatically turn off after one minute of inactivity. To turn on the control panel, press any key.

Freezer Settings

Function	Temperature
Traditional freezer	0°F (-17.8°C), -2°F (18.8°C), -4°F (20°C)
Deep freeze	-2°F (18.8°C), -4°F (20°C), -6°F (21.1°C), -8°F (22.2°C)

-88 Multi Temp Compartment Setting

Multi Temp compartment function allows you to toggle preset temperature for Multi Temp compartment.

Function	Temperature
Traditional freezer	0°F (-17.8°C), -2°F (18.8°C), -4°F (20°C)
Mild freezer	10°F (-12.2°C)
Soft freezer	18°F (-7.2°C)

To activate/deactivate Coldest setting (-20°C), press Multi Temp Preset Temperature button (5) for 3 seconds. When the Coldest setting is activated, all three icons will be lit.

Adjusting Multi Temperature Compartment Setting

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- Traditional freezer 0°F (-17.8°C): Food already frozen and fresh food.
- Mild freezer 10°F (-12.2°C): Food already frozen.
- Soft freezer 18°F (-7.2°C): Food already frozen.
- When Multi Temp set to 0°F (-17.8°C) or 4°F (-15.5°C), both Flexible Freezer temperature and Freezer temperature would be cooled down to the colder setting whichever Freezer or Multi Temp Freezer has.
- Multi Temp Freezer compartment temperature might not be able to reach 20°F (-6.6°C) when the ambient temperature is around 50°F (10°C) or colder.

When adjusting temperature set points, use the following chart as a guide:

CONDITION	TEMPERATURE ADJUSTMENT
Refrigerator too cold	Refrigerator setting 1° higher
Refrigerator too warm	Refrigerator setting 1° lower
Freezer too cold	Freezer setting 1° higher
Freezer too warm/ too little ice	Freezer setting 1° lower

-88 Viewing and Adjusting Temperature Set Points

Adjusting Fresh Food and Freezer Compartment Temperature:

For your convenience, your refrigerator and freezer controls are preset at the factory.

When you first install your refrigerator, make sure that the controls are still set to the recommended set points. The factory recommended set points are 37°F (3.2°C) for the refrigerator and 0°F (-17.8°C) for the freezer.

Pressing Refrigerator or Freezer Temperature button will toggle through temperature set points in Celsius (°C).

IMPORTANT:

- Wait 24 hours before you put food into refrigerator. If you add food before refrigerator has cooled completely, your food may spoil.

NOTE: Adjusting the set points to a colder than recommended setting will not cool compartments any faster.

- If the temperature is too warm or too cold in the refrigerator or freezer, first check the air vents to be sure they are not blocked before adjusting the controls.
- The recommended settings should be correct for normal household use. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.

NOTE: Areas such as a garage, basement or porch may have higher humidity or extreme temperatures. You may need to adjust the temperature away from the recommended settings to accommodate for these conditions.

- Wait at least 24 hours between adjustments. Recheck the temperatures before other adjustments are made.

NOTE: To toggle the temperature between degrees Celsius and Fahrenheit, touch and hold "Max Ice" and "Max Cool" buttons for 3 seconds and the temperature display will change.

Fast Cool

The Fast Cool feature assists with periods of high refrigerator use, full grocery loads, or temporarily warm room temperatures.

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- To turn on the Fast Cool feature, press and hold the Refrigerator Temperature button (3) for 3 seconds. When feature is activated, the Fast Cool icon will be illuminated. The Fast Cool feature will remain on for 2 hours unless manually turned off.
- To manually turn off the Fast Cool feature, press and hold the Refrigerator Temperature button (3) for 3 seconds. The Fast Cool icon will turn off when feature is not activated.
- Adjusting refrigerator temperature will automatically turn off the Fast Cool feature.

Door Open Alarm

- The Door Open Alarm feature sounds an alarm and blinks the "Door Open" icon (7) when any of the four doors is open for 2 minutes or more.
- The alarm will repeat every 5 minutes. Close all doors to turn it off.
- NOTE:** To mute audible alarm while keeping the doors open, such as while clearing inside of refrigerator, touch any button on control panel. The alarm sound will be temporarily turned off, but the Door Open icon will still be displayed on the control panel.

Temperature Unit (°C or °F)

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- Press and hold buttons "°C" and "°F" for 3 seconds to toggle the display temperature unit between Degrees Celsius and Degrees Fahrenheit.

Fast Freeze

The amount of fresh food (in kg) that can be frozen in 24 hours is indicated on the appliance rating plate.

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- Press Freezer Temperature button (2) for 3 seconds until the Fast Freeze indicator lights up, 30 hours before placing fresh food in the freezer. After placing fresh food in the freezer, 30 hours on Fast Freeze function is generally sufficient. After 50 hrs the fast freeze function automatically deactivates.
- To manually turn off the Fast Freeze feature, press and hold the Freezer Temperature button (2) for 3 seconds. The Fast Freeze icon will turn off.
- Adjusting the freezer temperature will automatically turn off the Fast Freeze feature.

Total coverage cooling

Multi flow vents efficiently direct fresh, chilled air to every shelf and corner making sure that each item is cooled right, no matter where you store it.

Vacation Mode

This mode is designed to avoid your appliance from wasting energy during times when it's not in regular use (when you are on vacation for example). By selecting this function the temperature of fresh food compartment will automatically be set to 53.6°F (12°C).

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- To use the Vacation mode, press mode button until Holiday mode indicator is lit on the display.
- To exit the Vacation mode, press the mode button until no mode icon is lit on the display.
- Adjusting the refrigerator temperature will automatically turn off the Vacation Mode feature.

IMPORTANT: If this mode is selected then all food and drinks must be removed from fresh food compartment.

Demo Mode

This mode is used when refrigerator is on display in a retail shop or if you want to turn the cooling off and deactivate all other functions (except interior lighting).

Demo mode can be used when going on extended holiday. See the "Holiday and Moving Care" section for proper steps on leaving your refrigerator in this mode for long periods of time.

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- If you turn on Demo mode, the "Demo" icon will light up on the display.
- Enter or exit Demo mode by pressing and holding the Sound On or Off button and the Lock button simultaneously for 3 seconds.

Sound ON-OFF

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- Press button to activate/deactivate the tones from the control buttons. This does not affect door ajar alarm.

Key Lock

- Press and hold the Lock button for 3 seconds to activate lock feature.
- To deactivate lock, press and hold the Lock button for 3 seconds.

The lock feature will ignore all interaction with control panel until the user unlocks the control panel. This feature is meant to avoid unintentional changing of settings.

Lighting

The refrigerator has an interior light that comes on any time door is opened.


NOTE: The light is LED which does not need to be replaced. If the LED does not illuminate when the door is opened, call service to replace light.

For information on the warranty please visit <https://www.whirlpool.ca/service-and-support>, or in Canada <https://www.whirlpool.ca/service-and-support>. Please register your product on www.Whirlpool.com.

Guide de démarrage rapide du réfrigérateur à porte à double battant et congélateur en bas

IMPORTANT : Avant d'utiliser cet appareil, s'assurer qu'il a été bien installé selon le manuel d'utilisation de l'appareil.

Les commandes tactiles sont situées sur la porte gauche du réfrigérateur. Le tableau de commande comprend des renseignements sur les différents boutons et touches. Le témoin de température du réfrigérateur et du congélateur indique les derniers points de consigne de température.

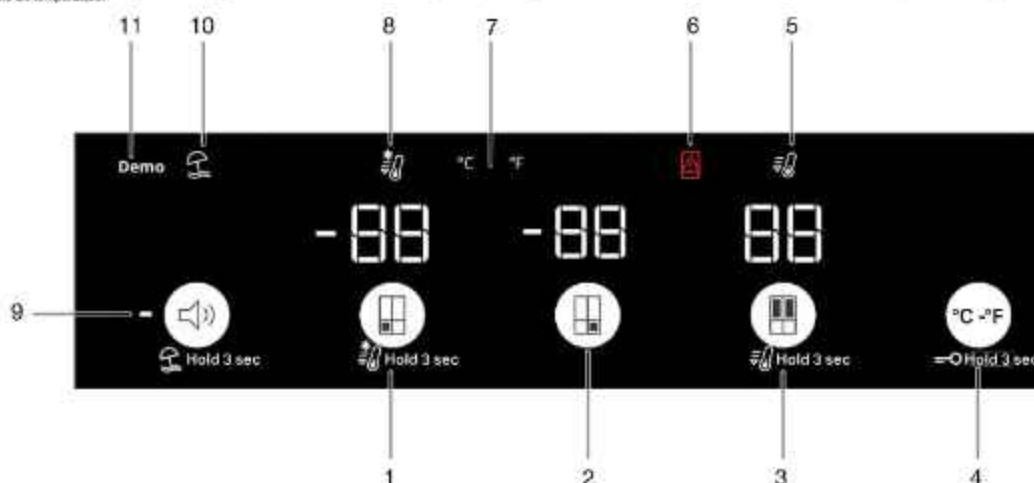

1. BOUTON et TÉMOIN du congélateur (Maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour activer l'option Fast Freeze (congélation rapide)).
2. BOUTON et TÉMOIN du compartiment à température multi.
3. BOUTON et TÉMOIN du réfrigérateur (Maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour activer l'option Fast Cool (refroidissement rapide)).
4. BOUTON verrouillage et Celsius/Fahrenheit (Maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour passer d'une option à l'autre).
5. BOUTON et TÉMOIN Fast Cool (refroidissement rapide).
6. Témoin de porte ouverte.
7. TÉMOIN Celsius/Fahrenheit.
8. BOUTON et TÉMOIN de congélation rapide.
9. BOUTON et TÉMOIN de son.
10. TÉMOIN Vacation (vacances).
11. TÉMOIN Demo Mode (mode de démonstration).

Le panneau de commande s'éteindra automatiquement après une minute d'inactivité. Pour activer le tableau de commande, appuyer sur une touche.

Réglages du congélateur

Fonction	Température
Congélateur traditionnel	0 °F (-17,8 °C) - 2 °F (-18,9 °C) -1 °F (-18 °C)
Très froid	-2 °F (-18,9 °C) - 4 °F (-20 °C) -6 °F (-21,1 °C) - 8 °F (-22,2 °C)

-88 Réglage du compartiment à température multi

La fonction du compartiment à température multi permet de passer entre les réglages de température du compartiment à température multi.

Fonction	Température
Congélateur traditionnel	0 °F (-17,8 °C) - 2 °F (-18,9 °C) -1 °F (-18 °C)
Congélation moyenne	10 °F (-12,2 °C)
Congélation faible	18 °F (-7,8 °C)

Pour activer/désactiver le réglage le plus froid (20 °C), appuyer sur le bouton de réglage de la température Multi Température multi pendant 3 secondes. Les trois icônes sont allumées lorsque le réglage le plus froid est activé.

Modifier le réglage du compartiment à température multi

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point - Verrouillage des touches - pour obtenir les détails.
- Congélation traditionnelle 0 °F (-17,8 °C) : Aliments déjà congelés et aliments frais.
- Congélation moyenne 10 °F (-12,2 °C) : Aliments déjà surgelés.
- Congélation faible 18 °F (-7,8 °C) : Aliments déjà surgelés.
- Lorsque le compartiment Flexible Freezer est réglé à 0 °F (-17,8 °C) ou à 2 °F (-18,9 °C), la température du compartiment Flexible Freezer et du congélateur refroidissent toutes les deux au réglage le plus froid entre les deux réglages.
- La température du compartiment à température multi pourrait ne pas être rapide à atteindre 20 °F (-4,6 °C) lorsque la température ambiante sur site est de 50 °F (10 °C) ou y est inférieure.

Pour modifier les points de réglage de température, utiliser le tableau suivant comme guide :

CONDITION	RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
Réfrigérateur trop froid	Réfrigérateur réglage 1° plus élevé
Réfrigérateur trop chaud	Réfrigérateur réglage 1° plus bas
Congélateur trop froid	Congélateur réglage 1° plus élevé
Congélateur trop chaud/trop peu de glace	Congélateur réglage 1° plus bas

-88 Affichage et modification des points de réglage de température

Réglage de la température du compartiment des aliments frais et du congélateur :

À titre de commodité, les commandes du réfrigérateur et du congélateur sont groupées à l'usage.

Lors de l'installation initiale du réfrigérateur, s'assurer que les commandes sont encore protégées aux points de réglage recommandés. Les points de réglage recommandés à l'usage sont de 37 °F (3,3 °C) pour le réfrigérateur et 0 °F (-17,8 °C) pour le congélateur.

Appuyer sur le bouton de température du réfrigérateur ou du congélateur pour passer entre les points de réglage de température en Celsius (°C).

IMPORTANT :

- Attendre 24 heures avant d'ajouter des aliments dans le réfrigérateur. Si on ajoute des aliments avant que le réfrigérateur ne soit complètement refroidi, les aliments risquent de se gâter.

REMARQUE : Placer les points de réglage à un réglage plus froid que celui qui est recommandé ne refroidit pas les compartiments plus rapidement.

- Si la température est trop chaude ou trop froide dans le réfrigérateur ou le congélateur, vérifier d'abord les vents pour s'assurer qu'ils ne sont pas bloqués, avant de régler les commandes.
- Les réglages recommandés devraient être corrects pour une utilisation domestique normale. Les réglages sont faits correctement lorsque le lait ou le jus sont aussi froids que désiré et lorsque la crème glacée est ferme.

REMARQUE : Dans des zones comme un garage, un sous-sol ou un porche, la température peut être extrême ou le taux d'humidité supérieur à celui de votre domicile. Il peut s'avérer nécessaire de modifier la température à d'autres réglages que les réglages recommandés afin de s'adapter à ces conditions.

- Attendre au moins 24 heures entre chaque modification. Vérifier à nouveau les températures avant de procéder à d'autres modifications.

REMARQUE : Pour basculer entre les réglages de température Celsius et Fahrenheit, maintenir enfoncé les boutons « Max Ice » (production de glaçons maximale) et « Max Cool » (refroidissement maximal). L'affichage clignote après 3 secondes.

Refroidissement rapide

La caractéristique de Fast Cool (refroidissement rapide) est utile lors de périodes d'utilisation intensive du réfrigérateur, de l'ajout d'une grande quantité d'aliments ou de l'élévation temporaire de la température de la pièce.

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point - Verrouillage des touches - pour obtenir les détails.
- Pour désactiver la fonction Fast Cool (refroidissement rapide), appuyer sur la touche de température du réfrigérateur pendant 3 secondes. Lorsque la caractéristique est activée, l'icône Fast Cool (refroidissement rapide) s'allume. La fonction Fast Cool (refroidissement rapide) reste activée pendant 2 heures à moins d'être désactivée manuellement.
- Pour désactiver manuellement la fonction Fast Cool (refroidissement rapide), appuyer sur la touche de température du réfrigérateur pendant 3 secondes. L'icône Fast Cool (refroidissement rapide) s'éteint lorsque cette caractéristique est désactivée.
- Le réglage de la température du réfrigérateur aura pour effet de désactiver automatiquement la fonction Fast Cool (refroidissement rapide).

Alarme de porte ouverte

- La fonction d'alarme de porte ouverte fait résonner une alarme et affiche l'icône « Door Open » (porte ouverte) lorsque l'une des quatre portes est ouverte pendant 2 minutes ou plus.
- L'alarme retient toutes les 5 minutes. Fermer toutes les deux portes pour l'arrêter.

REMARQUE : Pour que l'alarme cesse de retentir tout en gardant les portes ouvertes, comme pendant le nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur, appuyer sur n'importe quel bouton du tableau de commande. La son de l'alarme est temporairement désactivée, mais l'icône de porte ouverte reste affichée sur le tableau de commande.

Unité de température (°C ou °F)

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point - Verrouillage des touches - pour obtenir les détails.
- Maintenir enfoncé pendant 3 secondes les boutons « °C » et « °F » pour faire passer l'affichage des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit.

Fast Freeze (congélation rapide)

La quantité d'aliments frais (en kg) qui peuvent être congelés en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point - Verrouillage des touches - pour obtenir les détails.
- Appuyer sur le bouton de température du congélateur pendant 3 secondes. Quand à ce que le témoin Fast Freeze (congélation rapide) s'allume, 30 heures avant de placer des aliments frais dans le congélateur. Après avoir placé des aliments frais dans le congélateur, 30 heures en mode Fast Freeze : congélation rapide sont généralement suffisantes, après 50 heures, la fonction Fast Freeze (congélation rapide) se désactive automatiquement.
- Pour désactiver manuellement la fonction Fast Freeze (congélation rapide), appuyer sur la touche de température du congélateur pendant 3 secondes. L'icône Fast Freeze (congélation rapide) s'éteint.
- Le réglage de la température du congélateur aura pour effet de désactiver automatiquement la fonction Fast Freeze (congélation rapide).

Refroidissement à couverture totale

Les événements à flux multiple dirigent efficacement l'air refroidi vers chaque tablette et open pour s'assurer que chaque article est constamment refroidi, peu importe où il est rangé.

Mode Vacation (vacances)

Ce mode est conçu pour empêcher votre appareil de consommer trop d'électricité pendant les périodes où il n'est pas régulièrement utilisé (p. ex., pendant les vacances).

En sélectionnant cette fonction, la température du compartiment des aliments frais est automatiquement placée à 53,3 °F (12 °C).

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point - Verrouillage des touches - pour obtenir les détails.
- Pour utiliser le mode Vacances, appuyer sur le bouton mode jusqu'à ce que le témoin du mode s'allume.
- Pour quitter le mode Vacances, appuyer sur le bouton mode jusqu'à ce que le témoin du mode s'éteigne.
- Le réglage de la température du réfrigérateur aura pour effet de désactiver automatiquement le mode vacances.

IMPORTANT : Si ce mode est sélectionné, les aliments et boissons doivent être enlevés du compartiment pour aliments frais.

Mode de démonstration

Ce mode est utilisé lorsque le réfrigérateur est exposé dans un magasin de détail ou si on souhaite désactiver le refroidissement et toutes les autres fonctions sauf l'éclairage intérieur.

Le Demo mode (mode de démonstration) peut être utilisé pendant de longues vacances. Voir la section « Précautions à prendre pour les vacances ou le déménagement » pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour laisser le réfrigérateur dans ce mode pendant des périodes prolongées.

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point - Verrouillage des touches - pour obtenir les détails.
- Si le mode de démonstration est activé, l'icône « Demo (démonstration) » s'allume sur l'affichage.
- Accéder et quitter le mode de démonstration en appuyant simultanément sur les boutons Sound On ou OFF (son activé ou désactivé) et Lock (verrouillage) pendant 3 secondes.

Son ON/OFF (activé/désactivé)

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point - Verrouillage des touches - pour obtenir les détails.
- Appuyer sur le bouton pour activer/désactiver les tonalités des boutons de commande. Ceci ne touche pas l'alarme de porte ouverte.

Key Lock (verrouillage des touches)

- Appuyer sur le bouton Lock (verrouillage) pendant 3 secondes pour activer la fonction de verrouillage.
- Pour désactiver le verrouillage, appuyer sur le bouton Lock (verrouillage) pendant 3 secondes.

La fonction de verrouillage ignore toutes les interactions avec le tableau de commande jusqu'à ce que l'utilisateur déverrouille le panneau. Cette fonction est conçue pour empêcher une modification accidentelle des réglages.

Lampes

Le réfrigérateur est muni d'une lampe intérieure qui s'allume chaque fois que la porte est ouverte.

REMARQUE : La lampe est à DEL et n'a pas besoin d'être remplacée. Si la DEL ne s'allume pas quand on ouvre la porte, appeler le service de dépannage pour faire changer la lampe.


Pour obtenir des informations sur la garantie, visitez le <https://www.whirlpool.ca/service-and-support> ou au Canada le <https://www.whirlpool.ca/service-and-support>.

Veuillez enregistrer votre produit au www.whirlpool.com.

Guía de inicio rápido del refrigerador con puerta inferior estilo francés

IMPORTANTE: Antes de utilizar este electrodoméstico, asegúrese de que se haya instalado adecuadamente según el Manual del propietario.

Los controles táctiles se ubican en la parte izquierda de la puerta del refrigerador. El panel de control incluye información acerca de diferentes botones e indicadores. El indicador de temperatura del refrigerador y congelador muestra el último punto establecido de temperatura.

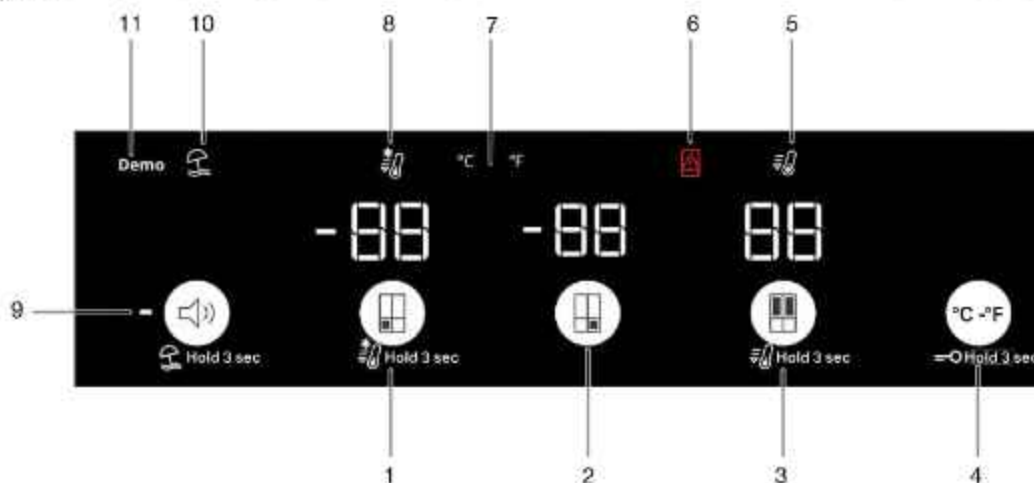

1. BOTÓN e INDICADOR del compartimento del congelador (presionar 3 segundos para conmutar Fast Freeze (Congelamiento rápido)).
2. BOTÓN e INDICADOR del compartimento con varias temperaturas.
3. BOTÓN e INDICADOR del compartimento del refrigerador (presionar 3 segundos para conmutar Fast Cool (Enfriamiento rápido)).
4. BOTÓN Lock and Celsius/Fahrenheit (Bloqueo y Celsius/Fahrenheit) (presionar 3 segundos para conmutar).
5. BOTÓN e INDICADOR de Fast Cool (Enfriamiento rápido).
6. Indicador de puerta abierta.
7. INDICADOR de Celsius/Fahrenheit.
8. Botón e INDICADOR Fast Freeze (Congelamiento rápido).
9. BOTÓN e INDICADOR de modo apagado.
10. INDICADOR de Vacation Mode (Modo de vacaciones).
11. INDICADOR de Demo Mode (Modo de demostración).

El panel de control se apagará automáticamente después de un minuto de inactividad. Para encender el panel de control, presione cualquier tecla.

Ajustes del congelador

Función	Temperatura
Congelador tradicional	0 °F (-17,8 °C) - 2 °F (18,89 °C) -4 °F (-20 °C)
Deep Freeze (Congelador profundo)	-2 °F (18,89 °C) - 4 °F (-20 °C) -6 °F (-21,11 °C) - 8 °F (-22,22 °C)

-88 Ajustes del compartimento con varias temperaturas

La función de compartimento Multi Temp le permite ajustar la temperatura preestablecida para el compartimento con varias temperaturas.

Función	Temperatura
Congelador tradicional	0 °F (-17,8 °C) - 2 °F (18,89 °C) -4 °F (-20 °C)
Congelador medio	10 °F (-12,22 °C)
Congelador suave	18 °F (-7,2 °C)

Para activar/desactivar el ajuste más frío (-20 °C), presione el botón de temperatura preestablecida Multi Temp durante 3 segundos. Cuando se activa el ajuste más frío, se encenderán los tres iconos.

Regule el ajuste del compartimento con varias temperaturas

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Congelador tradicional 0 °F (-17,8 °C): Comida ya congelada y alimentos frescos.
- Congelador medio 10 °F (-12,22 °C): Comida ya congelada.
- Congelador suave 18 °F (-7,2 °C): Comida ya congelada.
- Cuando el compartimento Multi Temp se ajusta en 0 °F (-17,8 °C) o 4 °F (-15,56 °C), tanto la temperatura del compartimento Fast Freeze como la temperatura del congelador se basará en el ajuste más bajo cualquiera que sea la que tenga el congelador o el compartimento Multi Temp.
- La temperatura del compartimento Multi Temp podrá no alcanzar 20 °F (-6,66 °C) cuando la temperatura ambiente se acerca a los 50 °F (10 °C) o más frío.

Cuando regule los puntos de ajuste de la temperatura, utilice el siguiente cuadro como guía:

CONDICIÓN	REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA
Refrigerador demasiado frío	Ajuste de refrigerador 1° más alto
Refrigerador demasiado caliente	Ajuste de refrigerador 1° más bajo
Congelador demasiado frío	Ajuste de congelador 1° más alto
Congelador demasiado caliente/muy poco frío	Ajuste de congelador 1° más bajo

-88 Cómo ver y regular los puntos de ajuste de temperatura

Ajuste de la temperatura de los compartimentos para alimentos frescos y del congelador:

Para su comodidad, los controles de su refrigerador y congelador vienen prefijados a 0 °C.

Cuando instale el refrigerador por primera vez, asegúrese de que los controles estén fijados en los puntos de ajuste recomendados. Los puntos de ajuste recomendados de fábrica son 37 °F (2,78 °C) para el refrigerador y 0 °F (-17,8 °C) para el congelador.

Presionar el botón de temperatura del refrigerador o congelador alternará entre puntos de ajuste de temperatura en grados Centígrados (°C).

IMPORTANTE:

- Espere 24 horas antes de colocar alimentos en el refrigerador. Si agrega alimentos antes de que el refrigerador se haya enfriado por completo, pueden dañarse a pérdida.

NOTA: El poner los puntos de ajuste un ajuste más frío que el recomendado, no hará que el compartimento se enfríe más rápido.

- Si la temperatura está demasiado elevada o demasiado baja en el refrigerador o en el congelador antes de regular los controles, revise primero los orificios de ventilación para asegurarse de que no estén obstruidos.
- Los ajustes recomendados deben ser los correctos para un uso doméstico normal. Los controles están ajustados correctamente cuando la leche o los jugos están tan fríos como debe y cuando el helado tiene consistencia firme.

NOTA: Las áreas como un garage, un sótano o un porche pueden tener mayor humedad o temperaturas extremas. Tal vez deba regular la temperatura a ajustes diferentes de los recomendados para adaptarse a estas condiciones.

- Espere al menos 24 horas entre ajustes. Vuelva a verificar las temperaturas antes de hacer otros ajustes.

NOTA: Para cambiar la temperatura entre grados Celsius y Fahrenheit, mantenga presionado el botón "Max Ice" (Hielo máximo) y "Max Cool" (Frío máximo) durante 3 segundos y la pantalla de temperatura cambiará.

Fast Cool (Enfriamiento rápido)

La característica Fast Cool (Enfriamiento rápido) ayuda en los periodos de alto uso del refrigerador, cargas completas de comestibles o temperaturas ambientales temporalmente elevadas.

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Para encender Fast Cool (Enfriamiento rápido), mantenga presionado el botón de temperatura del refrigerador durante 3 segundos. Cuando la función esté activada, el icono Fast Cool (Enfriamiento rápido) se iluminará. La característica Fast Cool (Enfriamiento rápido) permanecerá encendida durante 2 horas a menos que se apague manualmente.
- Para apagar manualmente Fast Cool (Enfriamiento rápido), mantenga presionado el botón de temperatura del refrigerador durante 3 segundos. El icono de Fast Cool (Enfriamiento rápido) desaparecerá cuando se apague la característica.
- Si se regula la temperatura del refrigerador, la característica Fast Cool (Enfriamiento rápido) se apagará automáticamente.

Door Open Alarm (Alarma de puerta abierta)

- La función de alarma de puerta abierta enciende una alarma y hace parpadear el icono de "puerta abierta" cuando cualquiera de las cuatro puertas queda abierta por 2 minutos o más.
- La alarma se repetirá cada 5 minutos. Cierre todas las puertas para apagarla.
- NOTA:** Para silenciar la alarma audible mientras mantiene las puertas abiertas, por ejemplo mientras se limpia el interior del refrigerador, toque cualquier botón en el panel de control. El sonido de la alarma estará apagado temporalmente, pero el icono de Puerta Abierta seguirá apareciendo en la pantalla del panel de control.

Unidad de temperatura (°C o °F)

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Mantenga presionados los botones "C" y "F" durante 3 segundos para alternar la unidad de temperatura en la pantalla, entre grados Celsius y grados Fahrenheit.

Fast Freeze (Congelamiento rápido)

La cantidad de alimentos frescos (en kg) que se pueden congelar en 24 horas se indica en la placa de distribución del electrodoméstico.

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Presione el botón de temperatura del congelador durante 3 segundos hasta que se ilumine el indicador de Fast Freeze (Congelamiento rápido). 30 horas antes de poner los alimentos frescos en el congelador. Después de poner los alimentos frescos en el congelador, 30 horas con la función Fast Freeze (Congelamiento rápido) suale ser suficiente; después de 50 horas, la función Fast Freeze (Congelamiento rápido) se desactiva automáticamente.
- Para apagar manualmente la función Fast Freeze (Congelamiento rápido), mantenga presionado el botón de temperatura del congelador durante 3 segundos. El icono de Fast Freeze (Congelamiento rápido) se apagará.
- Si ajusta la temperatura del congelador, la característica Fast Freeze (Congelamiento rápido) se desactivará automáticamente.

Refrigeración de cobertura total

Las rejillas de ventilación de flujo múltiple dirigen eficientemente el aire fresco y frío a cada estante y rincón, asegurándose de que cada artículo se enfríe correctamente, sin importar dónde lo guarde.

Vacation Mode (Modo de vacaciones)

Este modo está diseñado para evitar que su electrodoméstico desperdicie energía en momentos en que no estará en uso constantemente (como cuando está de vacaciones).

Al seleccionar esta función, la temperatura del compartimento para alimentos frescos se ajustará automáticamente en 53,6 °F (12 °C).

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Para usar el Vacation Mode (Modo de vacaciones), presione el botón de modo hasta que el indicador de modo de vacaciones se encienda en la pantalla.
- Para salir del Vacation Mode (Modo de vacaciones), presione el botón de modo hasta que no haya iconos de modo encendidos en la pantalla.
- Si se ajusta la temperatura del refrigerador, el Vacation Mode (Modo de vacaciones) se apagará automáticamente.

IMPORTANTE: Si se selecciona este modo, deben retirarse todos los alimentos y bebidas del compartimento para alimentos frescos.

Demo mode (Modo de demostración)

Este modo se utiliza cuando el refrigerador está en exhibición en la tienda minorista o si desea apagar el enfriamiento y desactivar todas las demás funciones, excepto la iluminación interior.

Demo Mode (Modo de demostración) se puede usar cuando sale de vacaciones por un periodo extendido. Consulte la sección "Dulcedor en las vacaciones y en tránsito" para conocer los pasos adecuados cuando deje su refrigerador en este modo por periodos extendidos.

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Si se activa Demo Mode (Modo de demostración), se iluminará el icono "Demo" (Demostración) en la pantalla.
- Entre o salga del modo de demostración manteniendo presionado el botón de encendido o apagado de sonido más el botón de seguridad simultáneamente durante 3 segundos.

Sound ON - OFF (Encender/apagar sonido)

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Presione el botón para activar/desactivar los tonos de los botones de control. Esto no afecta la alarma de sonido más el botón de seguridad simultáneamente durante 3 segundos.

Botón Lock (Bloqueo)

- Presione y sostenga el botón Lock (Bloqueo) durante 3 segundos para activar dicha función.
- Para desactivar el bloqueo, mantenga presionado el botón Lock (Bloqueo) durante 3 segundos.

La función de bloqueo ignorará toda interacción con el panel de control hasta que el usuario desbloquee el panel de control. Esta función tiene como fin evitar que se cambien los ajustes de forma no intencionada.

Luces

El refrigerador tiene una luz interior que se enciende cada vez que se abre la puerta.

NOTA: La luz es un LED que no necesita cambiar. Si el LED no se ilumina cuando se abre la puerta, llame al servicio técnico para que reemplazé la luz.

Para obtener información sobre la garantía, visite <https://www.whirlpool.com/service-and-support>, o en Canadá <https://www.whirlpool.ca/service-and-support>. Registre su producto en www.whirlpool.com.