





Dimension Guide

MED4500MW, YMED4500MW - Electric

MGD4500MW - Gas

MED5030MW, YMED5030MW - Electric


MGD5030MW - Gas

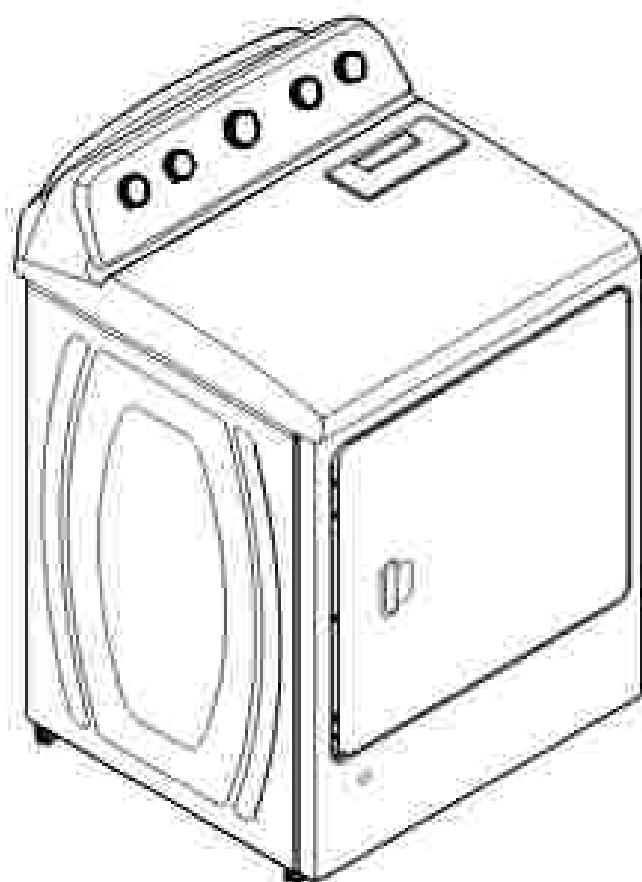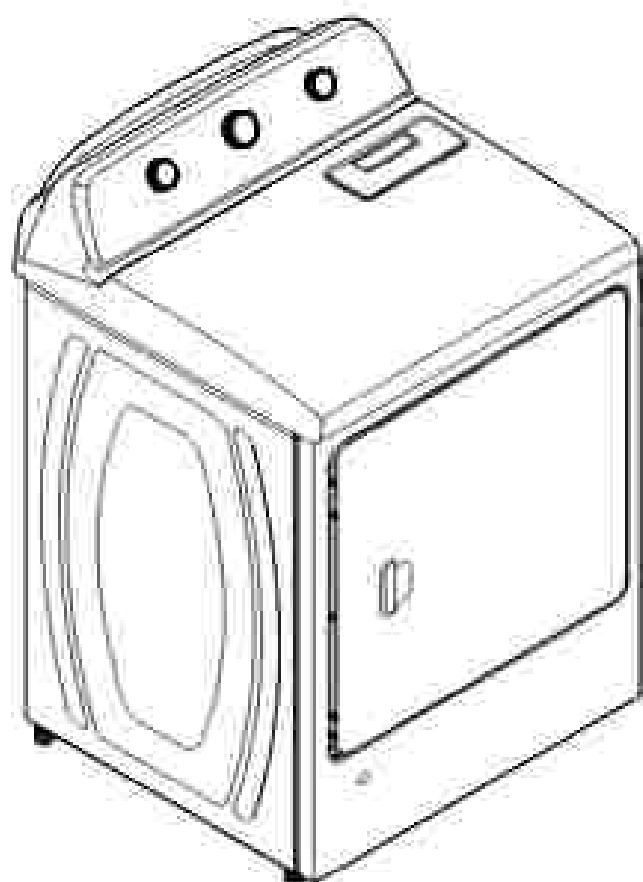

DETAILED PLANNING DIMENSIONS


WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and INSTALLATION INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before installing and operating this appliance.

Electrical Requirements		
Fuel Type	Electric	Gas
Minimum Circuit Amperage Rating	30 A	15 A
Maximum AMP Draw	25 A	6 A
Operating Voltage	120/240 V - AC only	130V - AC only
Current Canada Rating	24 A	NA
Operating Frequency	60 Hz	

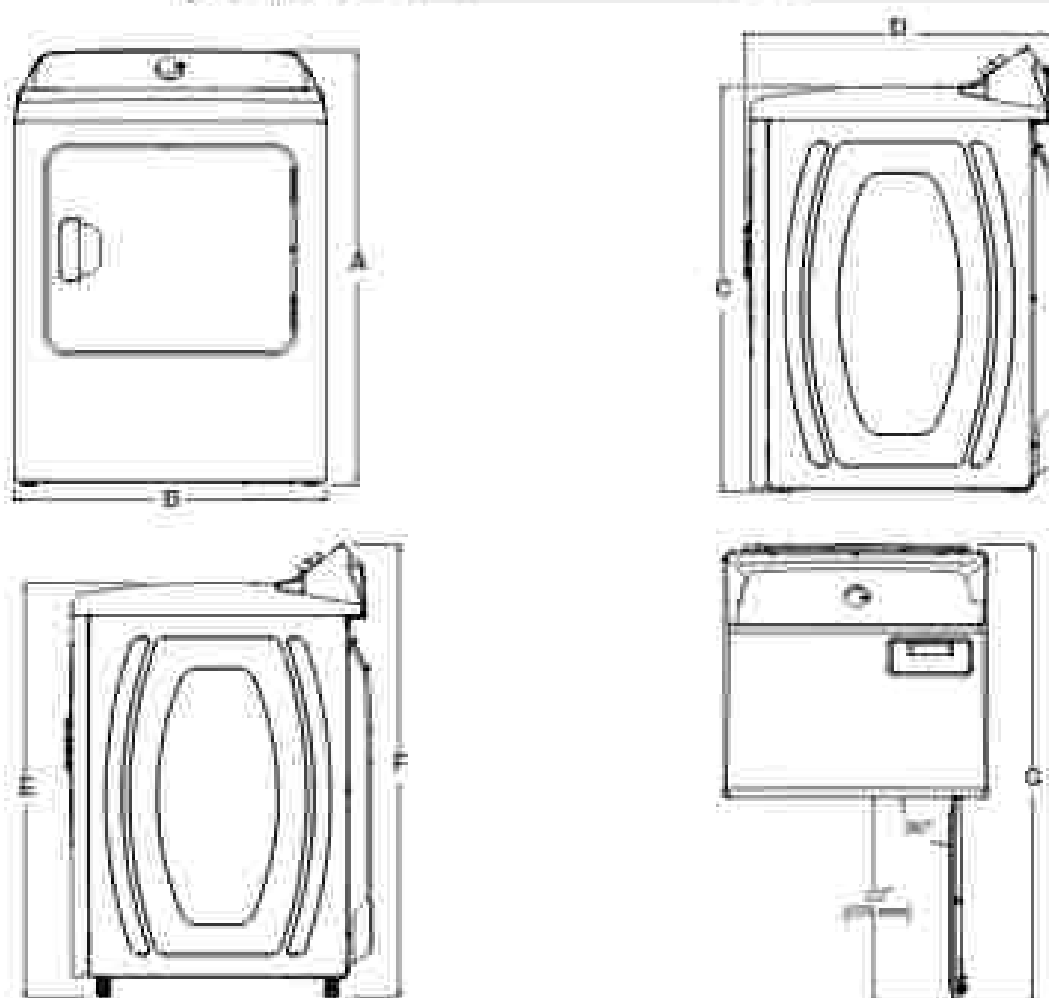

Product Dimensions			
		in	mm
A	Height (With leveling legs not extended)	47 1/4	1071
B	Width	29	737
C	Top Height (With leveling legs not extended)	30 1/4	837
D	Depth	28 1/4	727
E	Top Height (With leveling legs fully extended)	38 1/4	976
F	Height (With leveling legs fully extended)	47 1/4	1113
G	Depth with Door Open	50 1/4	1286

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

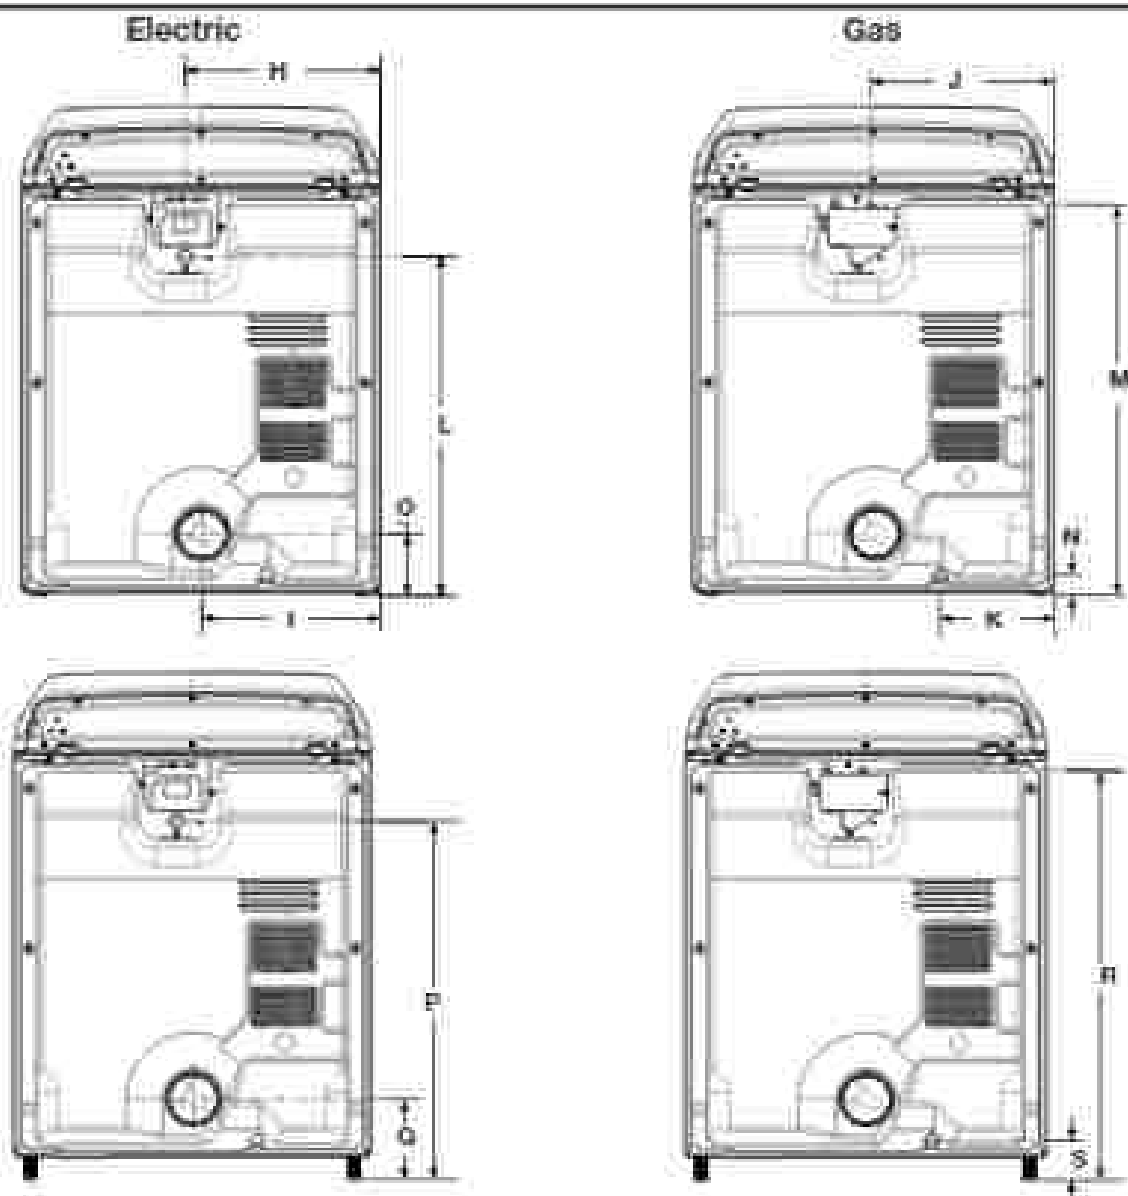


Product Dimensions			
		in	mm
H	Strain Relief from Side (Electric)	15 1/2	400
I	Exhaust Duct from Side	14 1/2	368
J	Power Cord from Side (Gas)	14 1/2	375
K	Gas Connection from Side	9 1/2	234
	Power Cord Length (Canadian)	52 1/2	1330
	Gas Power Cord Length	60	1524
L	Strain Relief Height (Electric) (with leveling legs not extended)	20 1/2	514
M	Power Cord Height (Gas) (with leveling legs not extended)	32 1/2	822
N	Gas Connection Height (with leveling legs not extended)	1 1/2	40
O	Exhaust Duct Height (with leveling legs not extended)	6 1/2	138
P	Strain Relief Height (Electric) (with leveling legs fully extended)	29 1/2	755
Q	Exhaust Duct Height (with leveling legs fully extended)	6 1/2	170
R	Power Cord Height (Gas) (with leveling legs fully extended)	34	863
S	Gas Connection Height (with leveling legs fully extended)	3 1/2	84

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

Spacing for recessed area or closet installation

The dimensions shown are for the recommended spacing allowed.

- Additional spacing should be considered for ease of installation and servicing.
- Additional clearances might be required for wall, door, and floor moldings.
- Additional spacing of 1" (25 mm) on all sides of the dryer is recommended to reduce noise transfer.
- For closet installation, with a door, minimum ventilation openings in the top and bottom of the door are required. Lowered doors with equivalent ventilation openings are acceptable.
- Comparison appliance spacing should also be considered.

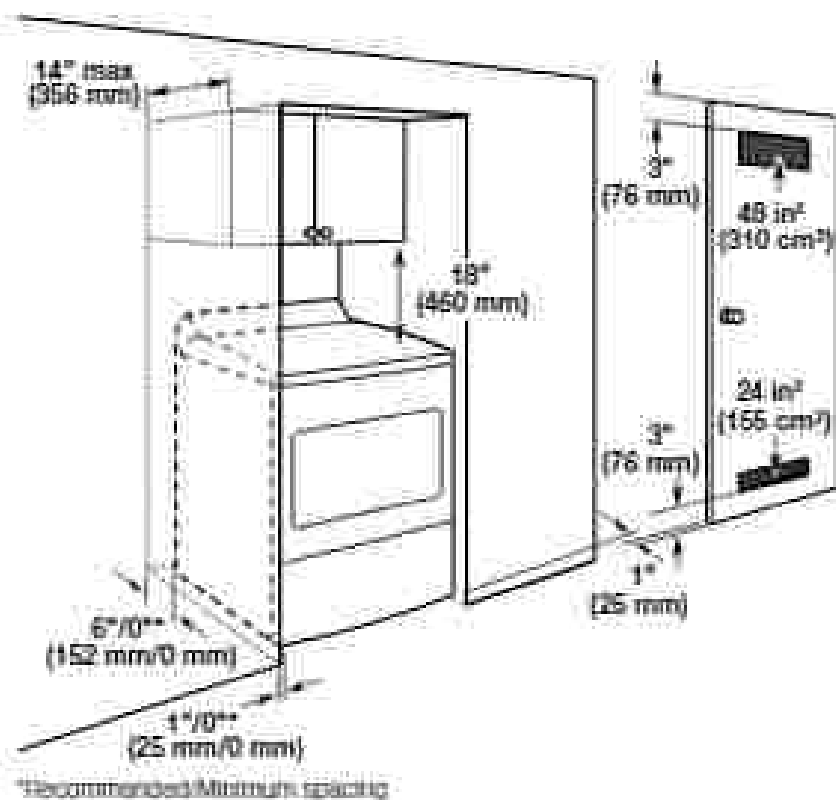





Guide de dimensions

MED4500MW, YMED4500MW - Électrique

MGD4500MW - Gaz

MED5030MW, YMED5030MW - Électrique


MGD5030MW - Gaz

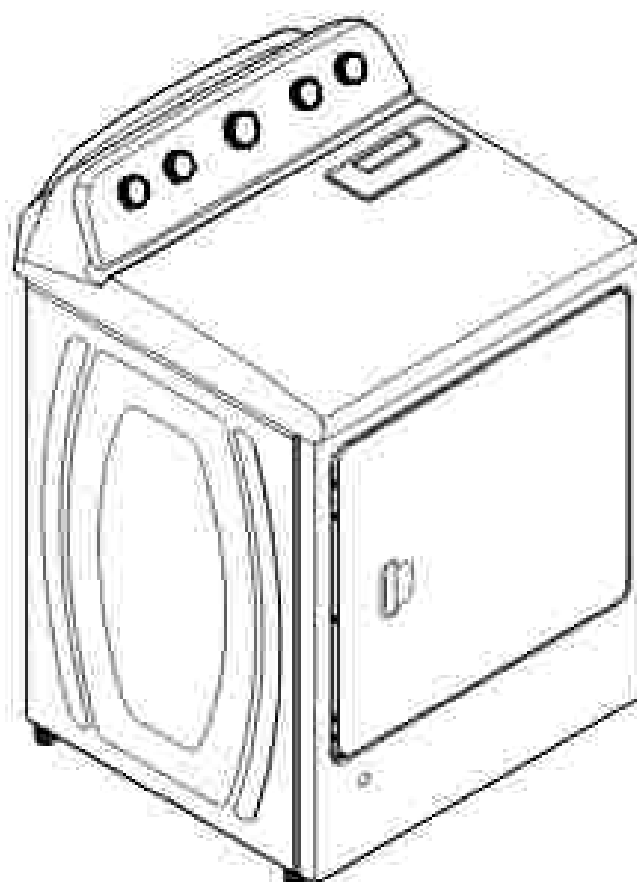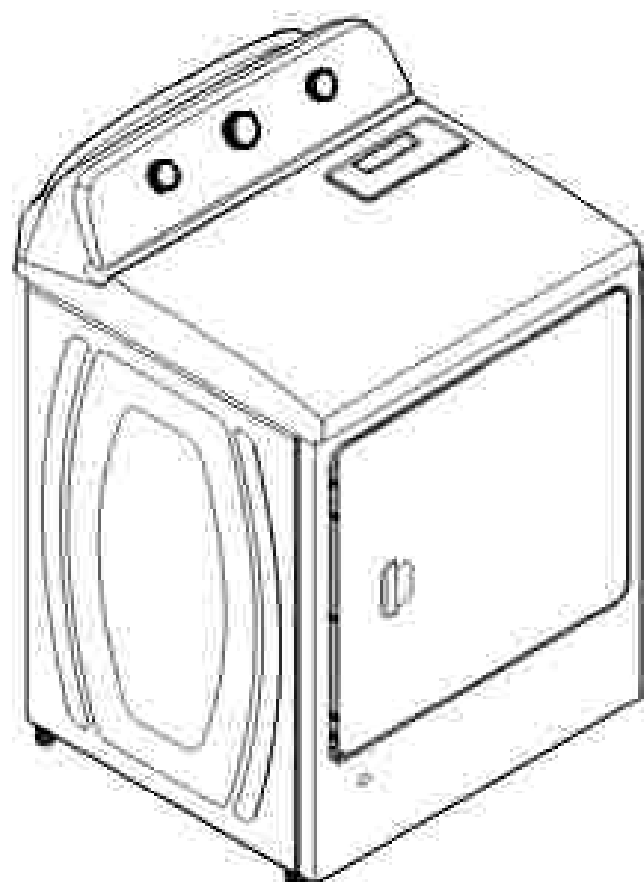

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES


AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lisez les **PRÉCAUTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ** et **INSTRUCTIONS D'INSTALLATION** du guide d'utilisation de votre appareil avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.

Spécifications électriques		
Type de combustible	Électrique	Gas
Courant minimum du circuit	30 A	15 A
Appel de courant maximum	36 A	8 A
Tension de fonctionnement	120/240 V CA seulement	120 V CA seulement
Valeur nominale de courant	34 A	N.D.
Fréquence de fonctionnement	60 Hz	

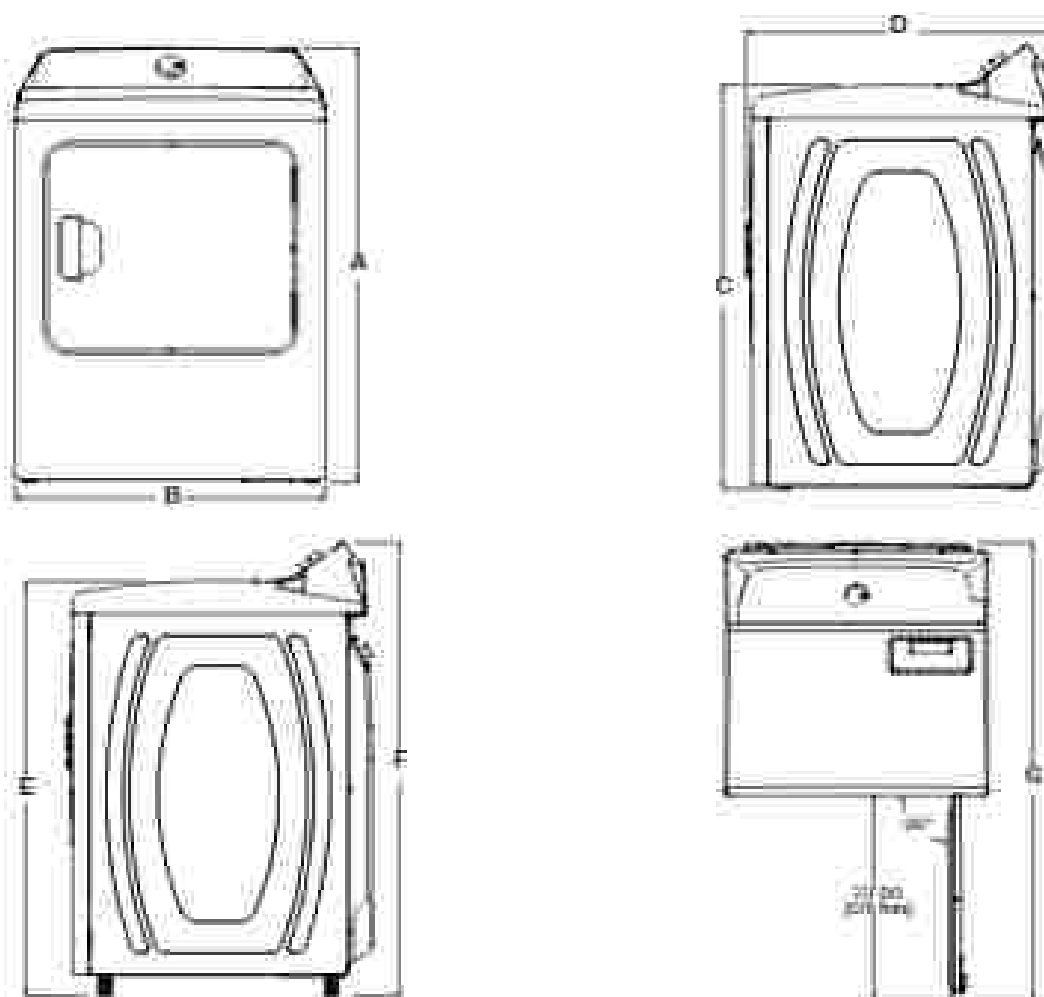

Dimensions du produit			
		po	mm
A	Hauteur (avec pieds de nivellement rétractés)	42 1/4	1071
B	Largeur	29	737
C	Hauteur du dessus (avec pieds de nivellement rétractés)	36 1/4	937
D	Profondeur	28 1/4	720
E	Hauteur du dessus avec pieds de nivellement à leur extension maximum)	38 1/4	978
F	Hauteur (avec pieds de nivellement à leur extension maximum)	42 1/4	1113
G	Profondeur avec porte ouverte	50 1/4	1285

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

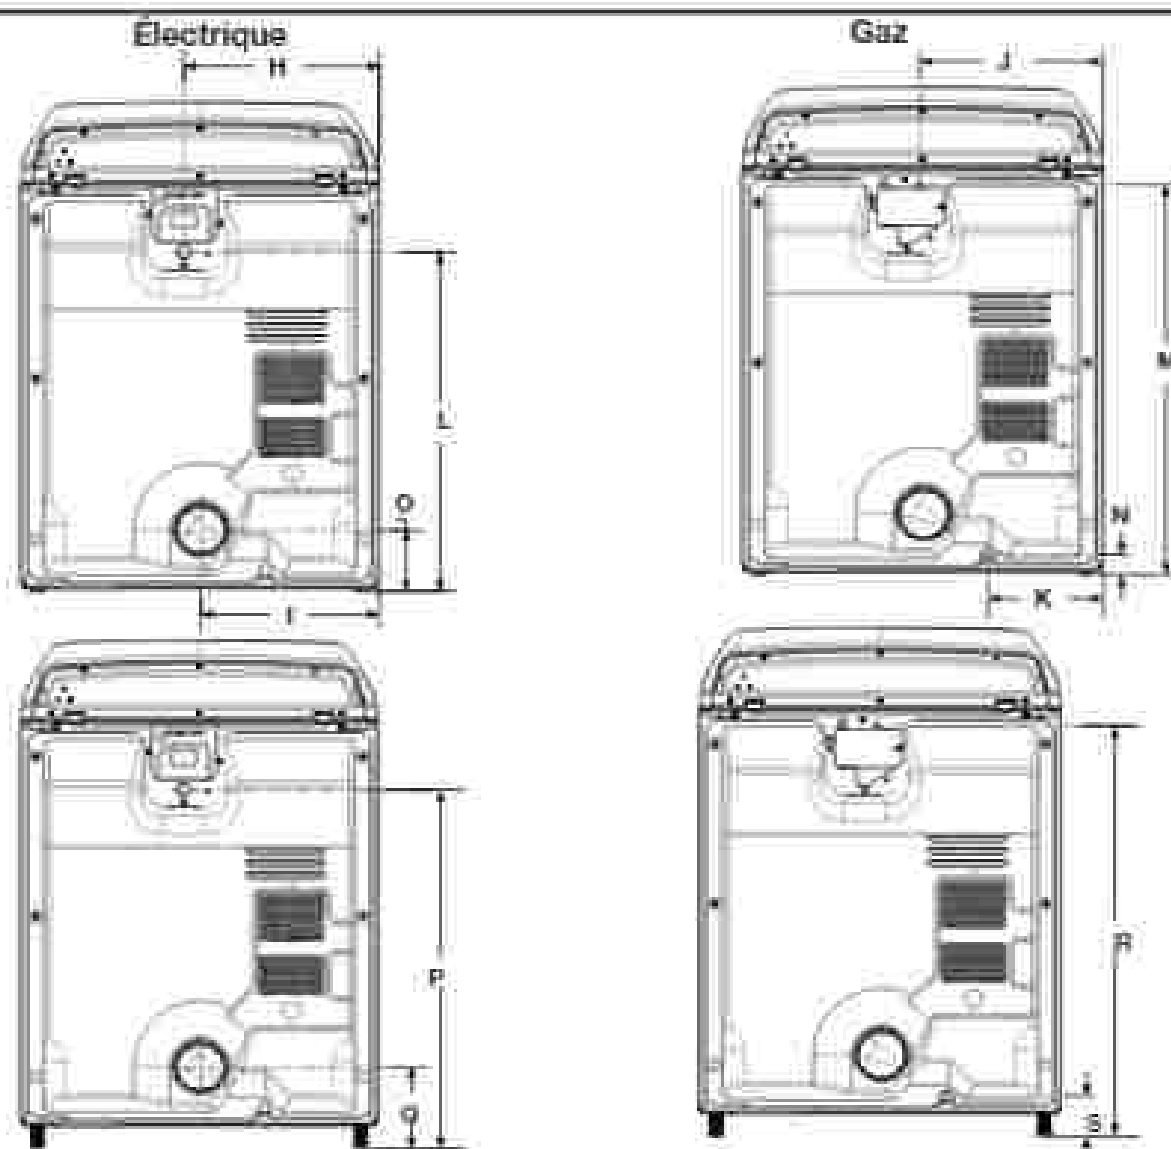

Dimensions du produit


		po	mm
H	Réducteur de tension de côté (électrique)	15 1/2"	400
I	Conduit d'évacuation de côté	14 1/4"	366
J	Cordon d'alimentation de côté (gaz)	14 1/2"	375
K	Raccordement au gaz de côté	8 1/2"	234
	Longueur du cordon d'alimentation (au Canada)	52 1/2"	1330
	Longueur du cordon d'alimentation pour le gaz	60"	1524
L	Hauteur réducteur de tension (électrique) (avec pieds de nivellement rétractés)	28 1/2"	714
M	Hauteur du cordon d'alimentation (gaz) (avec pieds de nivellement rétractés)	32 1/2"	822
N	Raccordement au gaz de hauteur (avec pieds de nivellement rétractés)	1 1/2"	43
O	Conduit d'évacuation (avec pieds de nivellement rétractés)	8 1/2"	130
P	Hauteur du réducteur de tension (électrique) (avec pieds de nivellement à leur extension maximum)	28 1/2"	756
Q	Hauteur du conduit d'évacuation (avec pieds de nivellement à leur extension maximum)	8 1/2"	170
R	Hauteur du cordon d'alimentation (gaz) (avec pieds de nivellement à leur extension maximum)	34"	863
S	Raccordement au gaz de hauteur (avec pieds de nivellement à leur extension maximum)	3 1/2"	84

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

Espacement pour une installation dans un encastrement ou dans un placard

Les dimensions indiquées correspondent à l'espacement recommandés minima.

- Prévoir davantage d'espace pour faciliter l'installation et l'entretien.
- Un espace supplémentaire peut être requis pour les moulures de porte et de plancher et pour les plinthes.
- Un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la sécheuse est recommandé pour réduire le transfert de bruit.
- Pour installation dans un placard avec porte, on doit prévoir des ouvertures minimales d'entrée d'air en haut et en bas de la porte. Les portes à double-voile offrant des ouvertures équivalentes de passage de l'air sont acceptables.
- Il faut aussi prendre en compte l'espace requis entre les appareils voisins.

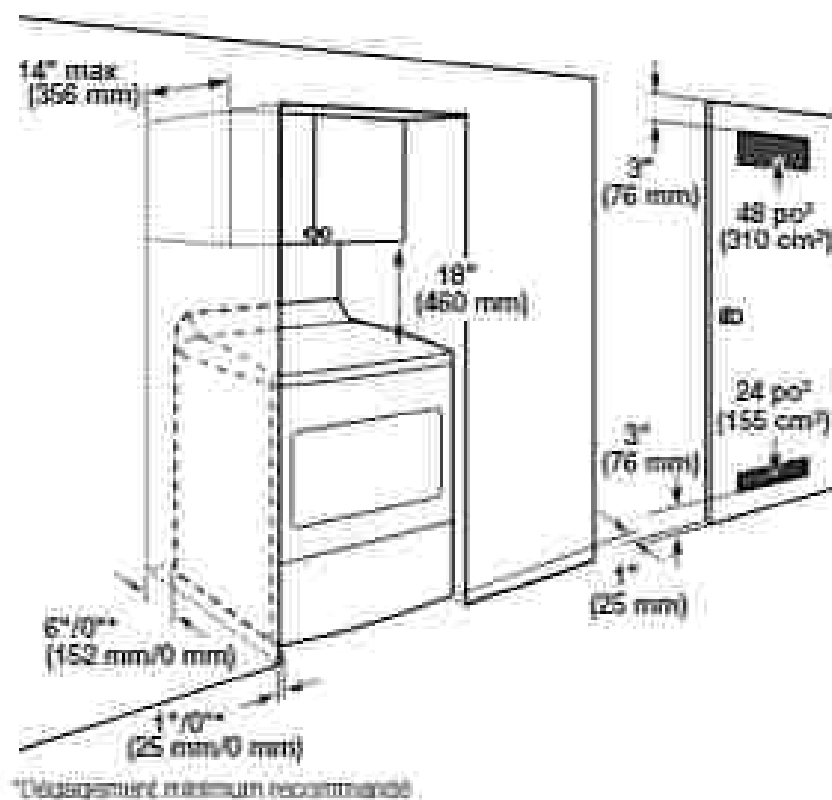




Guía de dimensiones

MED4500MW, YMED4500MW - Eléctrico

MGD4500MW - Gas

MED5030MW, YMED5030MW - Eléctrico


MGD5030MW - Gas

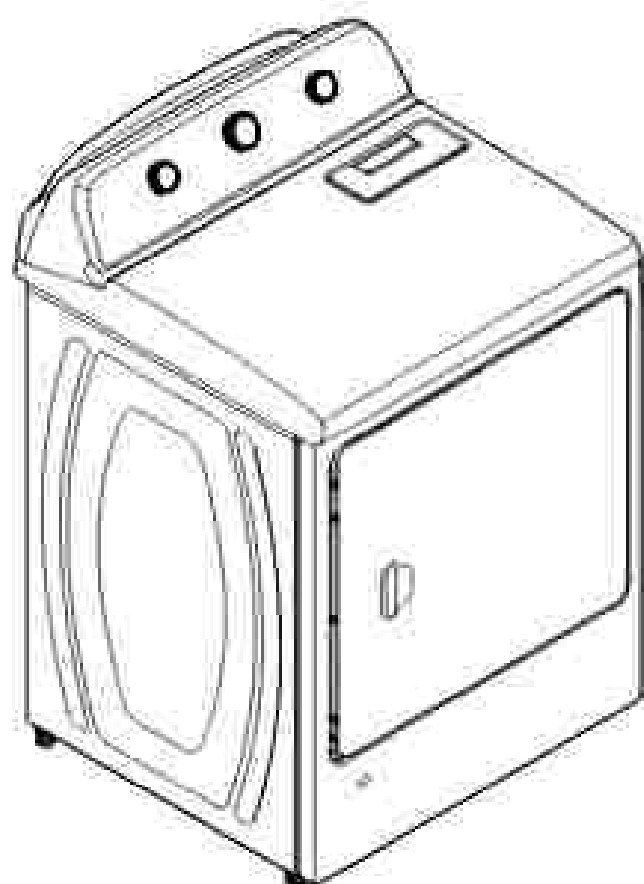

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE


ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lee las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, que se encuentran en el Manual del propietario, antes de instalar y usar el electrodoméstico.

Requisitos eléctricos		
Tipo de combustible	Eléctrico	Gas
Amperaje nominal del circuito	30 A	15 A
Consumo de amperios máximo	26 A	8 A
Voltage de funcionamiento	120/240 V CA únicamente	120 V CA únicamente
Clasificación de corriente en Capots	24 A	NA
Frecuencia de funcionamiento	60 Hz	

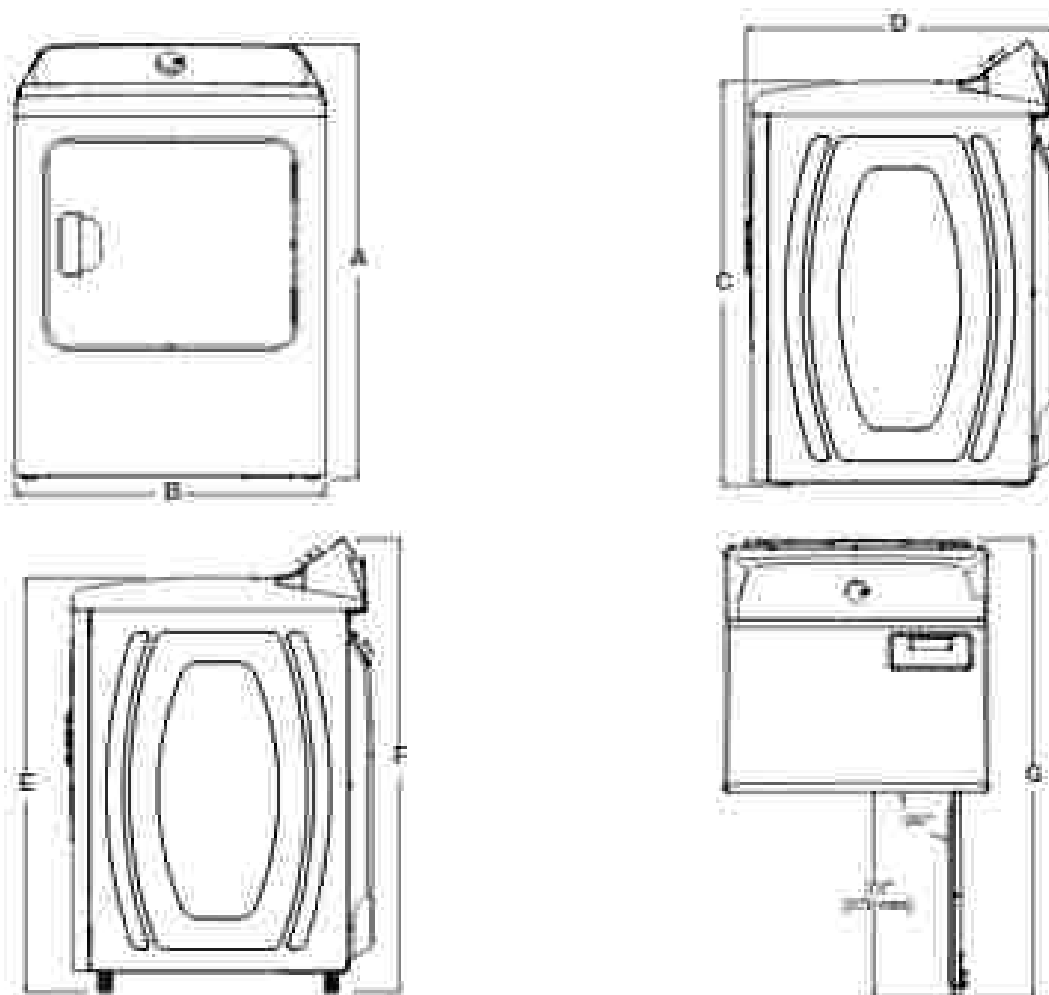

Dimensiones del producto			
		pulg.	mm
A	Altura (con patas niveladoras sin extender)	42"	1071
B	Ancho	29"	737
C	Altura superior (con patas niveladoras sin extender)	30 1/4"	807
D	Profundidad	20 1/4"	522
E	Altura superior (con patas niveladoras completamente extendidas)	36 1/4"	928
F	Altura con patas niveladoras completamente extendidas	43 1/4"	1113
G	Profundidad con la puerta abierta	50 1/4"	1298

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

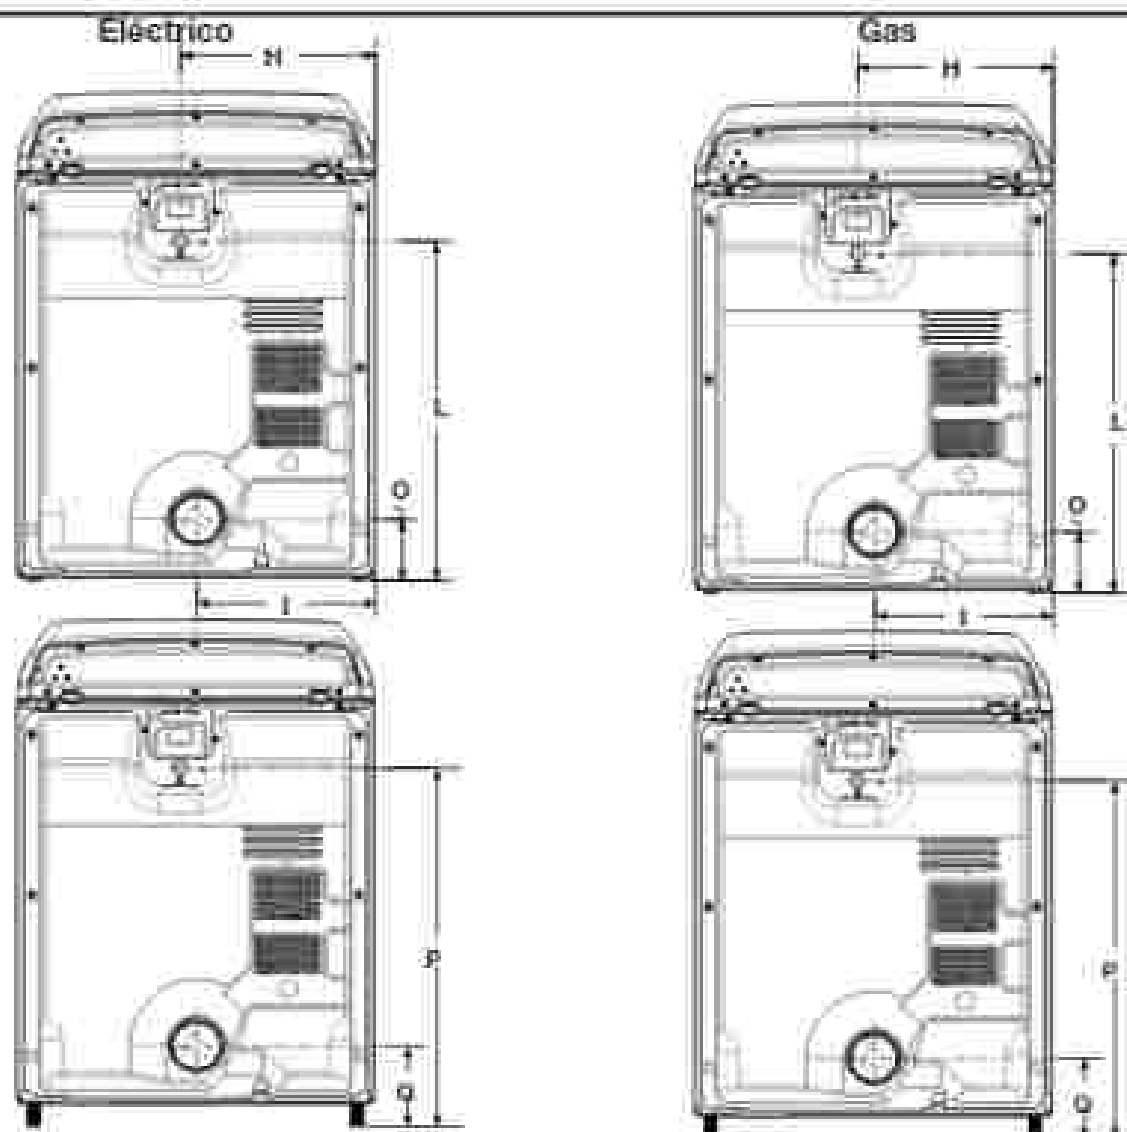

Dimensiones del producto

		in	mm
H	Protector de cables desde el lateral (eléctrico)	15%	400
I	Ducto de escape desde el lateral	14 1/4	368
J	Cable eléctrico desde el lateral (gas)	14%	373
K	Conexión de gas desde el lateral	9%	234
	Largo del cable eléctrico (paralelismo)	52%	1330
	Longitud del cable de aterramiento eléctrico o de gas	60	1524
L	Altura hasta el protector de cables (eléctrico) (con patas niveladoras sin extender)	28%	714
M	Altura del cable eléctrico (gas) (con patas niveladoras sin extender)	32%	822
N	Conexión de gas desde el altura (con patas niveladoras sin extender)	1 1/4	43
O	Altura hasta el ducto de escape (con patas niveladoras sin extender)	5%	130
P	Altura hasta el protector de cables (eléctrico) (con patas niveladoras completamente extendidas)	29%	755
Q	Altura hasta el ducto de escape (con patas niveladoras completamente extendidas)	9 1/4	238
R	Altura del cable eléctrico (gas) (con patas niveladoras completamente extendidas)	34	883
S	Conexión de gas desde el altura (con patas niveladoras completamente extendidas)	3 1/4	84

Espacio para la instalación en un lugar empotrado o en un clóset

Las dimensiones que se listan son para el espacio recomendado:

- Debe considerarse espacio adicional para facilitar la instalación y el servicio técnico.
- Se podrían necesitar espacios libres adicionales para las medidas de la pared, de la puerta y del piso.
- Se recomienda dejar un espacio adicional de 1" (25 mm) en todos los lados de la secadora para reducir la transferencia de ruido.
- Para la instalación en clóset, con una puerta, se requieren aberturas de ventilación mínimas en la parte superior e interior de la puerta. Se aceptan puertas tipo persianas con aberturas de ventilación equivalentes.
- También se debe considerar espacio adicional para otro electrodoméstico que le acompañe.

